

ПАСПОРТ
Контроллер NC311P



10. Свидетельство о приемке.

Контроллер NC311P исправен, работоспособен и признан годным к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи: _____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических и прочих повреждений, а также комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в рабочем состоянии, претензий не имею.

От продавца _____
подпись

От покупателя _____
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП "Бевард"
Россия.

1. Технические характеристики.

Общие:

Выход тревоги	3 канала (режимы NO или NC)
Длительность открывания замка	Неограниченная
Защита от взлома	Есть
1-Wire интерфейс	Есть
Способ управления каналами реле	Независимый

Эксплуатация:

Питание	12 В (DC), PoE IEEE 802.3 af Class 0
Ток коммутации	1 А
Рабочий диапазон температур	От -40 до +50°C
Допустимый уровень влажности	От 10 до 90% (без конденсата)
Размеры (шхвхг)	129x35x51 мм

2. Назначение.

Контроллер NC311P позволяет подключать до 3 исполнительных устройств к вызывным панелям домофонов DS06A, DS06M. Это самый экономичный способ расширить возможности уже функционирующей системы IP-домофонии. Главным преимуществом контроллера являются минимум дополнительных устройств для управления автоматикой и эксплуатация в широком диапазоне температур. Данный контроллер идет в комплекте к SIP домофону с опцией DSxxxP-3L.


3. Устройство и принцип работы.

Контроллер NC311P поддерживает раздельное управление исполнительными устройствами с ПК или мобильного устройства через приложение Intercom. В качестве исполнительных устройств могут выступать электрический замок, двигатель, сирена, реле включения света, контроллер управления шлагбаумом и много другое. Таким образом, по звонку Вы можете, например, включить сначала дополнительное освещение, а затем открыть замок калитки и/или ворот.

Связь между домофоном и NC311P осуществляется с помощью шины 1-Wire. Открытие замка происходит только в случае успешной проверки секретного кода домофона. Злоумышленник не сможет управлять замком, даже если он получит физический доступ к проводу домофона и применит Brute Force (полный перебор кодов).

Вызывная панель домофона BEWARD может выполнять роль кнопки дверного звонка, если к одному из контактов контроллера подключить дверной звонок. Таким образом, дверной звонок становится частью охранной системы в «умном» доме.

4. Разъемы контроллера

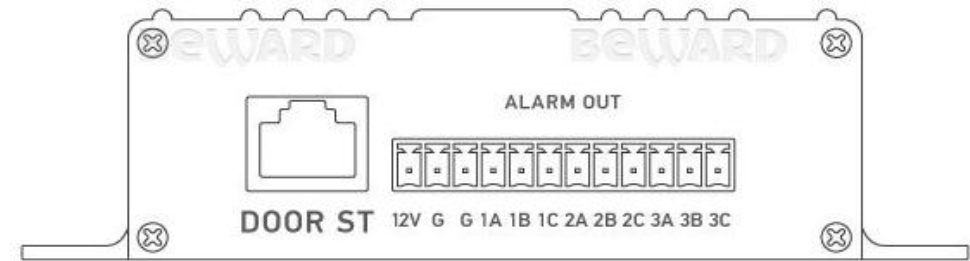


Разъем	Назначение
DOOR ST	Разъем RJ-45 для подключения к вызывной панели
12V	+12 В (DC) 1 А \ Выход питания +12 В 0.4 А (PoE)
G	GND - общий контакт (минус питания)
1A	Общий контакт реле 1-го канала
1B	NO - нормально открытый контакт 1-го канала
1C	NC - нормально закрытый контакт 1-го канала
2A	Общий контакт реле 2-го канала
2B	NO - нормально открытый контакт 2-го канала
3B	NO - нормально открытый контакт 3-го канала
3C	NC - нормально закрытый контакт 3-го канала

5. Установка и подключение.

ВНИМАНИЕ! Перед включением оборудования внимательно ознакомьтесь с руководством по подключению и эксплуатации. Помните, что неправильная установка и настройка оборудования может привести к нарушениям работоспособности и выходу из строя!

6. Габаритный чертеж.

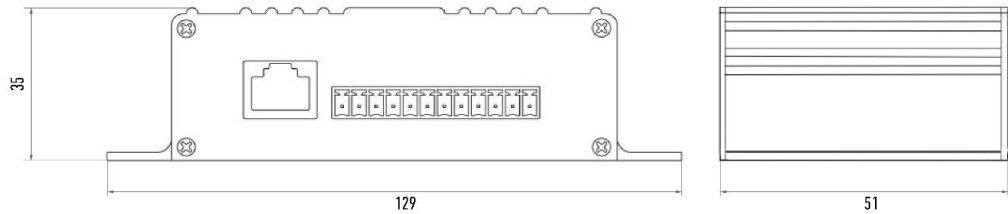

Сертификат соответствия ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.77041/21
Срок действия с 18.10.2021 по 17.10.2026

8. Утилизация.

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам, установленным органами самоуправления региона утилизации.

9. Гарантийные обязательства.

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:
<http://www.beward.ru/contact/service/>