Беспроводная точка доступа

WEP-1L

Руководство по эксплуатации

Версия ПО 2.8.13

IP-адрес: 192.168.1.10

Username: admin

Password: password

Содержание

1 Введение 5

1.1 Аннотация 5

1.2 Условные обозначения 5

2 Описание изделия 6

2.1 Назначение 6

2.2 Характеристики устройства 6

2.3 Технические параметры устройства 8

2.4 Конструктивное исполнение 10

2.4.1 Передняя панель устройства 10

2.4.2 Задняя панель устройства 10

2.4.3 Нижняя панель устройства 11

2.5 Световая индикация 11

2.6 Сброс устройства к заводским настройкам 12

2.7 Комплект поставки 12

3 Правила и рекомендации по установке устройства 13

3.1 Инструкции по технике безопасности 13

3.2 Рекомендации по установке 13

3.3 Расчет необходимого числа точек доступа 14

3.4 Выбор каналов соседствующих точек 14

4 Управление устройством через web-интерфейс 16

4.1 Начало работы 16

4.2 Применение конфигурации и отмена изменений 17

4.3 Основные элементы web-интерфейса 18

4.4 Меню «Мониторинг» 19

4.4.1 Подменю «Wi-Fi клиенты» 19

4.4.2 Подменю «Статистика по трафику» 20

4.4.3 Подменю «Сканирование эфира» 22

4.4.4 Подменю «Журнал событий» 23

4.4.5 Подменю «Сетевая информация» 24

4.4.6 Подменю «Информация о радиоинтерфейсах» 26

4.4.7 Подменю «Информация об устройстве» 27

4.5 Меню «Radio» 28

4.5.1 Подменю «Radio 2.4 ГГц» 28

4.5.2 Подменю «Radio 5 ГГц» 32

4.5.3 Подменю «Дополнительно» 36

4.6 Меню «VAP» 37

4.6.1 Подменю «Суммарно» 37

4.6.2 Подменю «VAP» 38

4.7 Меню «Сетевые настройки» 44

4.7.1 Подменю «Системная конфигурация» 44

4.7.2 Подменю «Доступ» 45

4.8 Меню «Внешние сервисы» ... 47
4.8.1 Подменю «Портальная авторизация» ... 47
4.8.2 Подменю «AirTune» ... 47
4.9 Меню «Система» ... 48
4.9.1 Подменю «Обновление ПО устройства» ... 48
4.9.2 Подменю «Конфигурация» ... 49
4.9.3 Подменю «Перезагрузка» ... 49
4.9.4 Подменю «Пароль» ... 50
4.9.5 Подменю «Журнал» ... 50
4.9.6 Подменю «Дата и время» ... 51
4.9.7 Подменю «Отладочная информация» ... 53
5 Управление устройством с помощью командной строки ... 54
5.1 Подключение к устройству ... 54
5.2 Настройка сетевых параметров ... 55
5.2.1 Настройка сетевых параметров с помощью утилиты set-management-vlan-mode ... 56
5.2.2 Настройка удалённого управления ... 57
5.2.3 Настройка сетевых параметров IPv6 ... 57
5.3 Настройка виртуальных точек доступа Wi-Fi (VAP) ... 58
5.3.1 Настройка VAP без шифрования ... 59
5.3.2 Настройка VAP с режимом безопасности WPA-Personal ... 60
5.3.3 Настройка VAP с Enterprise-авторизацией ... 61
5.3.4 Настройка VAP с портальной авторизацией ... 62
5.3.5 Настройка VAP с внешней портальной авторизацией ... 63
5.3.6 Настройка дополнительного RADIUS-сервера на VAP ... 66
5.3.7 Дополнительные настройки VAP ... 66
5.4 Настройка AirTune ... 75
5.5 Настройки Radio ... 76
5.5.1 Дополнительные настройки Radio ... 77
5.6 Настройка DHCP опции 82 ... 79
5.7 Настройка репликации DHCP ... 80
5.8 Настройка репликации ARP ... 81
5.9 Системные настройки ... 81
5.9.1 Обновление ПО устройства ... 81
5.9.2 Управление конфигурацией устройства ... 82
5.9.3 Перезагрузка устройства ... 82
5.9.4 Настройка режима аутентификации ... 82
5.9.5 Настройка даты и времени ... 84
5.9.6 Дополнительные настройки системы ... 84
5.10 Настройка параметров портальной авторизации ... 85
5.10.1 Управление портальным сертификатом ... 88
5.11 Настройка сервиса APB ... 89
5.12 Настройка DAS-сервера ... 89

5.13 Мониторинг 89
5.13.1 Wi-Fi клиенты 89
5.13.2 Информация об устройстве 96
5.13.3 Информация о сертификатах 97
5.13.4 Сетевая информация 99
5.13.5 Беспроводные интерфейсы 100
5.13.6 Журнал событий 101
5.13.7 Сканирование эфира 101
5.13.8 Спектроанализатор 102
5.14 Получение отладочной информации 103
6 Вспомогательные утилиты 104
6.1 Утилита traceroute 104
6.2 Утилита tcpdump 104
6.2.1 Захват трафика с активного интерфейса 104
6.2.2 Сниффер эфира 104
6.2.3 Настройка удаленной записи дампа трафика 105
6.2.4 Выгрузка файла дампа трафика с точки доступа на сервер 105
6.3 Утилита iperf 105
6.4 Настройка режима Radar 106
6.4.1 Настройка радара с отправкой данных по протоколу HTTP 106
6.4.2 Настройка радара с отправкой данных по протоколу MQTT 107
7 Список изменений 108

1 Введение

1.1 Аннотация

Современные тенденции развития связи диктуют операторам необходимость поиска наиболее оптимальных технологий, позволяющих удовлетворить стремительно возрастающие потребности абонентов, сохраняя при этом преемственность бизнес-процессов, гибкость развития и сокращение затрат на предоставление различных сервисов. Беспроводные технологии все больше набирают обороты, и к данному моменту они за короткое время прошли огромный путь от нестабильных низкоскоростных сетей связи малого радиуса до сетей ШПД, сопоставимых по скорости с проводными сетями и обладающих высокими критериями к качеству предоставления услуг.

Основным предназначением устройства WEP-1L является создание беспроводной сети передачи данных L2-уровня на стыке с проводной сетью. WEP-1L подключается к проводной сети через 10/100/1000M Ethernet-интерфейс и с помощью своих радиоинтерфейсов создает беспроводной высокоскоростной доступ для устройств, поддерживающих технологию Wi-Fi в диапазоне 2.4 и 5 ГГц.

В настоящем руководстве по эксплуатации изложены назначение, основные технические характеристики, конструктивное исполнение, правила безопасной эксплуатации устройства, а также рекомендации по его установке и настройке.

1.2 Условные обозначения

Примечания и предупреждения

Примечания содержат важную информацию, советы или рекомендации по использованию и настройке устройства.

Предупреждения информируют пользователя о ситуациях, которые могут нанести вред устройству или человеку, привести к некорректной работе устройства или потере данных.

2 Описание изделия

2.1 Назначение

Для возможности предоставления доступа пользователей к высокоскоростной безопасной сети разработана беспроводная точка доступа WEP-1L.

Устройство содержит два радиоинтерфейса для организации двух физических беспроводных сетей.

WEP-1L поддерживает современные требования к качеству сервисов и позволяет передавать наиболее важный трафик в более приоритетных очередях по сравнению с обычным. Приоритизация обеспечивается следующими технологиями QoS: CoS (специальные метки в поле VLAN-пакета) и ToS (метки в поле IP-пакета). Функционал создания правил ACL и поддержка шейпинга трафика на каждом VAP позволяет в полной мере управлять доступом, качеством сервисов и ограничениями как для всех абонентов, так и для каждого в частности.

Устройство WEP-1L предназначено для использования в малонагруженных сетях с небольшим количеством клиентов и ориентировано на установку в офисе или небольшом филиале организации. Возможность создания виртуальных точек доступа с различными типами шифрования позволяет разграничивать права доступа между обычными пользователями и выделенными группами пользователей.

2.2 Характеристики устройства

Интерфейсы:

- 1 порт Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45);
- Wi-Fi 2.4 ГГц IEEE 802.11b/g/n;
- Wi-Fi 5 ГГц IEEE 802.11a/n/ac.

Функции:

Возможности WLAN:

- поддержка стандартов IEEE 802.11a/b/g/n/ac;
- поддержка стандартов роуминга IEEE 802.11r/k/v;
- агрегация данных, включая A-MPDU (Tx/Rx) и A-MSDU (Rx);
- приоритеты и планирование пакетов на основе WMM;
- изоляция абонентов в пределах одного VAP;
- автовыбор канала;
- динамический выбор частоты (DFS);
- поддержка скрытого SSID;
- 14 виртуальных точек доступа;
- обнаружение сторонних точек доступа;
- спектроанализатор;
- поддержка APSD.

Сетевые функции:

- автоматическое согласование скорости, дуплексного режима и переключения между MDI и MDI-X;
- поддержка VLAN (Access, Trunk, General);
- DHCP-клиент;
- поддержка GRE;
- поддержка GRE over IPsec;
- возможность передачи абонентского трафика вне туннелей;
- поддержка ACL;
- поддержка NTP;
- поддержка Syslog;
- поддержка IPv6;

- поддержка LLDP.

Функции QoS:

- приоритет и планирование пакетов на основе профилей;
- ограничение пропускной способности для каждого VAP;
- ограничение пропускной способности для каждого клиента;
- изменение параметров WMM.

Безопасность:

- централизованная авторизация через RADIUS-сервер (802.1X WPA/WPA2 Enterprise);
- шифрование данных WPA/WPA2;
- поддержка Captive Portal;
- авторизация через RADIUS-сервер при входе на устройство.

На рисунке 1 приведена схема применения оборудования WEP-1L.

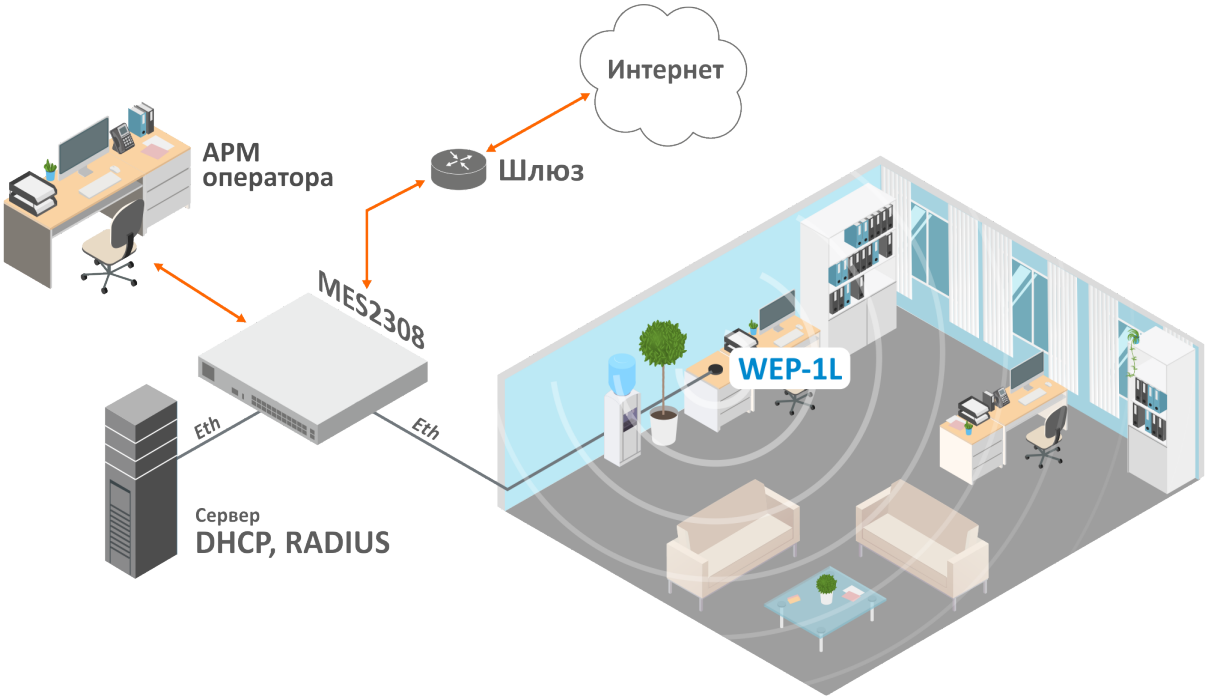

Рисунок 1 — Функциональная схема использования WEP-1L

2.3 Технические параметры устройства

Таблица 1 — Основные технические параметры

Параметры интерфейса Ethernet	
Количество портов	1
Тип разъема	RJ-45
Скорость передачи	10/100/1000 Мбит/с, автоопределение
Поддержка стандартов	BASE-T
Параметры беспроводного интерфейса	
Стандарты	802.11a/b/g/n/ac
Частотный диапазон	2400–2483.5 МГц; 5150–5350 МГц, 5470–5850 МГц
Модуляция	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Рабочие каналы	802.11b/g/n: 1–13 (2401–2483 МГц) 802.11a/n/ac: • 36–64 (5170–5330 МГц) • 100–144 (5490–5730 МГц) • 149–165 (5735–5835 МГц)
Скорость передачи данных	802.11n: до 300 Мбит/с 802.11ac: до 867 Мбит/с
Максимальное количество одновременных сессий	2.4 ГГц: 127 5 ГГц: 127
Максимальная мощность передатчика	2.4 ГГц: до 18 дБм 5 ГГц: до 20 дБм
Коэффициент усиления встроенных антенн	2.4 ГГц: ~5 дБи 5 ГГц: ~5 дБи
Чувствительность приемника	2.4 ГГц: до -94 дБм 5 ГГц: до -92 дБм
Безопасность	централизованная авторизация через RADIUS-сервер (802.1X WPA/WPA2 Enterprise) шифрование данных WPA/WPA2 поддержка Captive Portal
Поддержка 2×2 MIMO	

Управление	
Удаленное управление	web-интерфейс, Telnet, SSH, CLI, SNMP, NETCONF
Ограничение доступа	по паролю, аутентификация через RADIUS-сервер
Общие параметры	
Flash-память	32 МБ SPI-NOR Flash
RAM	128 МБ DDR2 RAM
Питание	внешний адаптер питания 5,3 В DC, 2 А
Потребляемая мощность	не более 7 Вт
Рабочий диапазон температур	от +5 до +40 °C
Относительная влажность при температуре 25 °C	до 80 %
Габариты (диаметр × высота)	100 × 23 мм
Масса	0,085 кг
Срок службы	не менее 15 лет

2.4 Конструктивное исполнение

Устройство WEP-1L выполнено в пластиковом корпусе.

2.4.1 Передняя панель устройства

Внешний вид передней панели устройства WEP-1L приведен на рисунке 2.

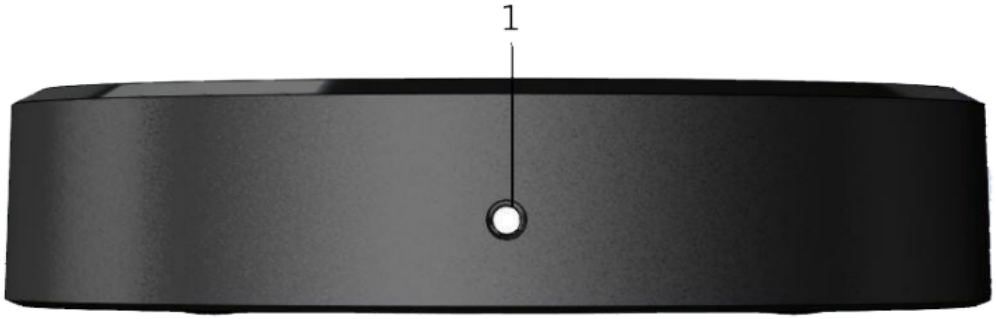

Рисунок 2 — Внешний вид передней панели WEP-1L

Таблица 2 — Описание индикаторов передней панели WEP-1L

Элемент панели		Описание
1	Power	Индикатор статуса работы устройства

2.4.2 Задняя панель устройства

Внешний вид задней панели устройства WEP-1L приведен на рисунке 3.

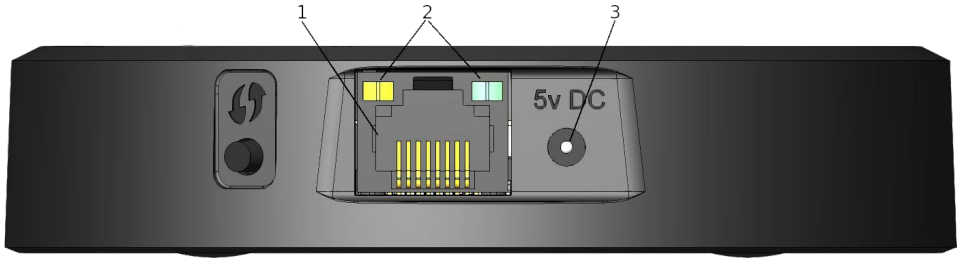

Рисунок 3 — Внешний вид задней панели WEP-1L

На задней панели устройства WEP-1L расположены следующие световые индикаторы, разъемы и органы управления (таблица 3).

Таблица 3 — Описание индикаторов, портов и органов управления задней панели WEP-1L

Элемент панели		Описание
1	LAN	Порт 10/100/1000BASE-T (разъем RJ-45) для подключения к сети
2	Светодиоды	Индикаторы разъема LAN
3	5v DC	Разъем для подключения адаптера питания

2.4.3 Нижняя панель устройства

Внешний вид нижней панели устройства WEP-1L приведен на рисунке 4.

Рисунок 4 — Внешний вид нижней панели WEP-1L

Таблица 4 — Описание органов управления нижней панели WEP-1L

Элемент панели		Описание
1	F	Кнопка сброса к заводским настройкам

2.5 Световая индикация

Текущее состояние устройства отображается при помощи индикаторов, расположенных на передней и задней панелях. Перечень состояний индикаторов приведен в таблице 5.

Таблица 5 — Световая индикация состояния устройства

Индикатор	Состояние индикатора	Состояние устройства
LAN	Горит только зеленый светодиод	Соединение с подключенным сетевым устройством установлено на скорости 10/100 Мбит/с
	Горят зеленый и оранжевый светодиоды	Соединение с подключенным сетевым устройством установлено на скорости 1000 Мбит/с
	Мигает зеленый светодиод	Процесс пакетной передачи данных по LAN-интерфейсу
Power	Зеленый, горит постоянно	Включено питание устройства, нормальная работа
	Оранжевый, горит постоянно	Устройство загружено, но не получен IP-адрес по DHCP
	Красный, горит постоянно	Загрузка устройства

2.6 Сброс устройства к заводским настройкам

Для сброса устройства к заводским настройкам необходимо в загруженном состоянии устройства нажать и удерживать кнопку «F» на протяжении 10–15 секунд, пока индикатор Power не начнет мигать оранжевым цветом. Произойдет автоматическая перезагрузка устройства.

При заводских установках будет запущен DHCP-клиент. В случае, если адрес не будет получен по DHCP, то у устройства будет адрес — *192.168.1.10*, маска подсети — *255.255.255.0*, имя пользователя/пароль для доступа через web-интерфейс: *admin/password*.

2.7 Комплект поставки

В комплект поставки входят:

- оборудование радиодоступа WEP-1L;
- адаптер питания 230/5,3 В, 2,0 А;
- руководство по эксплуатации на CD-диске (опционально);
- сертификат соответствия;
- памятка о документации;
- паспорт.

3 Правила и рекомендации по установке устройства

В данном разделе описаны инструкции по технике безопасности, рекомендации по установке, процедура установки и порядок включения устройства.

3.1 Инструкции по технике безопасности

1. Не устанавливайте устройство рядом с источниками тепла и в помещениях с температурой ниже 5 °C или выше 40 °C.
2. Не используйте устройство в помещениях с высокой влажностью. Не подвергайте устройство воздействию дыма, пыли, воды, механических колебаний или ударов.
3. Не вскрывайте корпус устройства. Внутри устройства нет элементов, предназначенных для обслуживания пользователем.

Во избежание перегрева компонентов устройства и нарушения его работы запрещается размещать предметы на поверхности оборудования.

3.2 Рекомендации по установке

1. Устройство рекомендуется устанавливать на столе в горизонтальном положении.
2. Перед установкой и включением устройства необходимо проверить его на наличие видимых механических повреждений. В случае обнаружения повреждений следует прекратить установку устройства, составить соответствующий акт и обратиться к поставщику.
3. Если устройство длительное время находилось при низкой температуре, перед началом работы следует выдержать его в течение двух часов при комнатной температуре. После длительного пребывания устройства в условиях повышенной влажности перед включением необходимо выдержать его в нормальных условиях не менее 12 часов.
4. При размещении устройства для обеспечения зоны покрытия сети Wi-Fi с наилучшими характеристиками учитывайте следующие правила:
   - Устанавливайте устройство в центре беспроводной сети.
   - Минимизируйте число преград (стены, потолки, мебель и др.) между точкой доступа и другими беспроводными сетевыми устройствами.
   - Не устанавливайте устройство вблизи (порядка 2 м) электрических и радиоустройств.
   - Не рекомендуется использовать радиотелефоны и другое оборудование, работающее на частоте 2.4 ГГц или 5 ГГц, в радиусе действия беспроводной сети Wi-Fi.
   - Препятствия в виде стеклянных поверхностей, металлических конструкций, кирпичных и бетонных стен, а также перегородки из бруса большого диаметра, емкости с водой и зеркала значительно уменьшаю радиус действия сети Wi-Fi. Не рекомендуется размещение с внутренней стороны фальшпотолка, так как металлический каркас вызывает многолучевое распространение сигнала и затухание при прохождении через решетку каркаса фальшпотолка. По этой же причине не рекомендуется установка за деревянным потолком и в углублениях.
5. При размещении нескольких точек радиус соты должен пересекаться с соседней сотой на уровне от -65 до -70 дБм. Допускается уменьшение уровня сигнала до -75 дБм на границах сот, если не предполагается использование VoIP, потокового видеовещания и другого чувствительного к потерям трафика в беспроводной сети.

3.3 Расчет необходимого числа точек доступа

При выборе количества необходимых точек доступа для покрытия помещения необходимо произвести оценку требуемой зоны охвата. Для более точной оценки необходимо произвести радиоисследование помещения. Приблизительный радиус охвата уверенного приема точки доступа WEP-1L при размещении в типовых офисных помещениях: 2.4 ГГц — 40–50 м, 5 ГГц — 20–30 м. При полном отсутствии препятствий радиус охвата: 2.4 ГГц — до 100 м, 5 ГГц — до 60 м.
В таблице 6 приведены приблизительные значения затухания.

Таблица 6 — Значения затухания

Материал	**Изменение уровня сигнала, дБ**	
	2.4 ГГц	5 ГГц
Оргстекло	-0,3	-0,9
Кирпич	-4,5	-14,6
Стекло	-0,5	-1,7
Гипсокартон	-0,5	-0,8
ДСП	-1,6	-1,9
Фанера	-1,9	-1,8
Штукатурка с металлической сеткой	-14,8	-13,2
Шлакоблок	-7	-11
Металлическая решетка (ячейка 13×6 мм, металл 2 мм)	-21	-13

3.4 Выбор каналов соседствующих точек

Во избежание межканальной интерференции между соседствующими точками доступа рекомендуется установить неперекрывающиеся каналы.

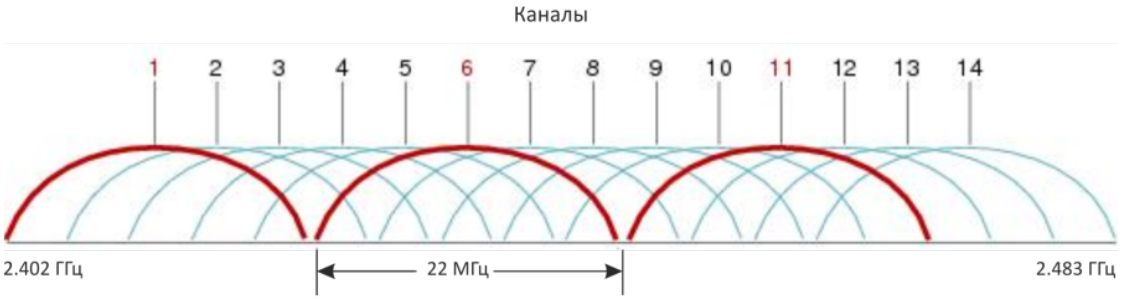

Рисунок 5 — Общая диаграмма перекрытия частотных каналов в 2.4 ГГц

Пример схемы распределения каналов между соседними точками доступа в диапазоне 2.4 ГГц при ширине канала в 20 МГц приведен на рисунке 6.

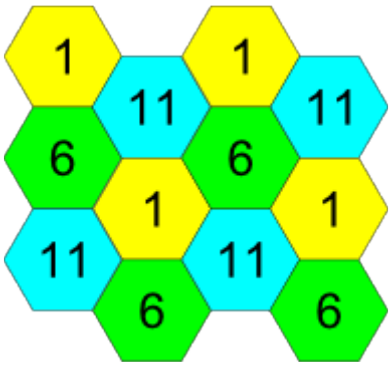

Рисунок 6 — Схема распределения каналов между соседними точками доступа в диапазоне 2.4 ГГц при ширине канала в 20 МГц

Аналогично рекомендуется сохранять данный механизм распределения каналов при расположении точек между этажами (рисунок 7).

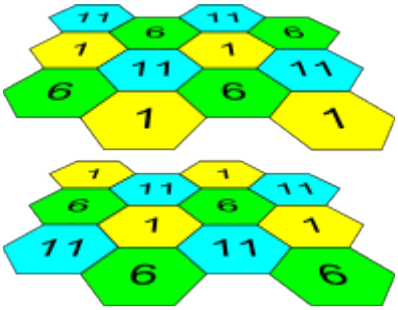

Рисунок 7 — Схема распределения каналов между соседними точками доступа, расположенными между этажами

При использовании ширины канала 40 МГц в диапазоне 2.4 ГГц нет неперекрывающихся каналов. В таких случаях стоит выбирать максимально отдаленные друг от друга каналы.

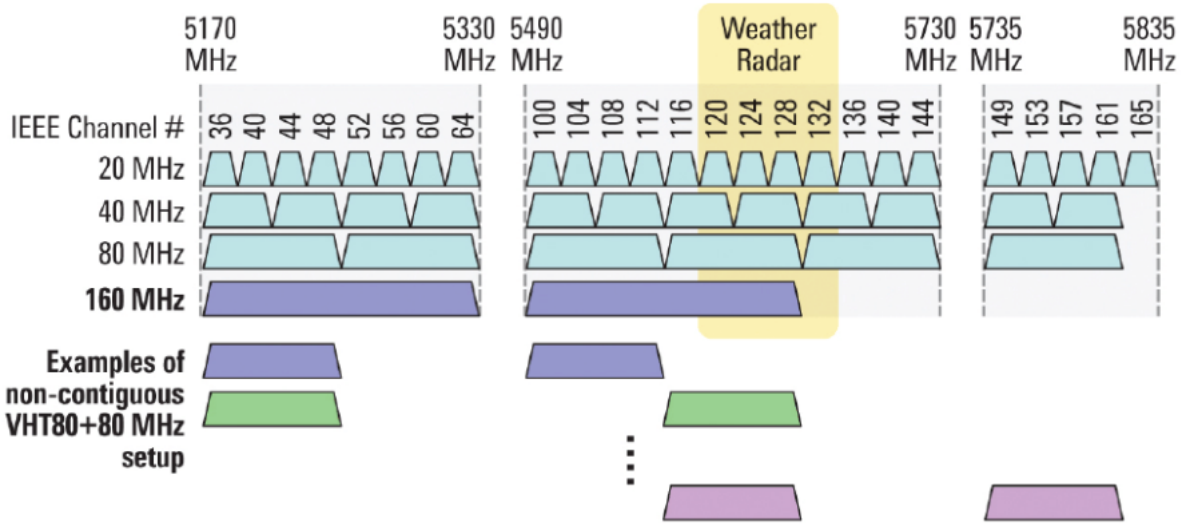

Рисунок 8 — Каналы, используемые в диапазоне 5 ГГц при ширине канала 20, 40, 80 МГц

4 Управление устройством через web-интерфейс

4.1 Начало работы

Для начала работы нужно подключиться к устройству по интерфейсу WAN через web-браузер:

1. Откройте web-браузер, например Firefox, Opera, Chrome.
2. Введите в адресной строке браузера IP-адрес устройства.

> Заводской IP-адрес устройства: 192.168.1.10, маска подсети: 255.255.255.0. По умолчанию устройство может получить адрес по DHCP.

При успешном обнаружении устройства в окне браузера отобразится страница с запросом имени пользователя и пароля.

3. Введите имя пользователя в строке «Введите логин» и пароль в строке «Введите пароль».

> Заводские установки: логин — *admin*, пароль — *password*.

4. Нажмите кнопку «Войти». В окне браузера откроется меню мониторинга состояния устройства.

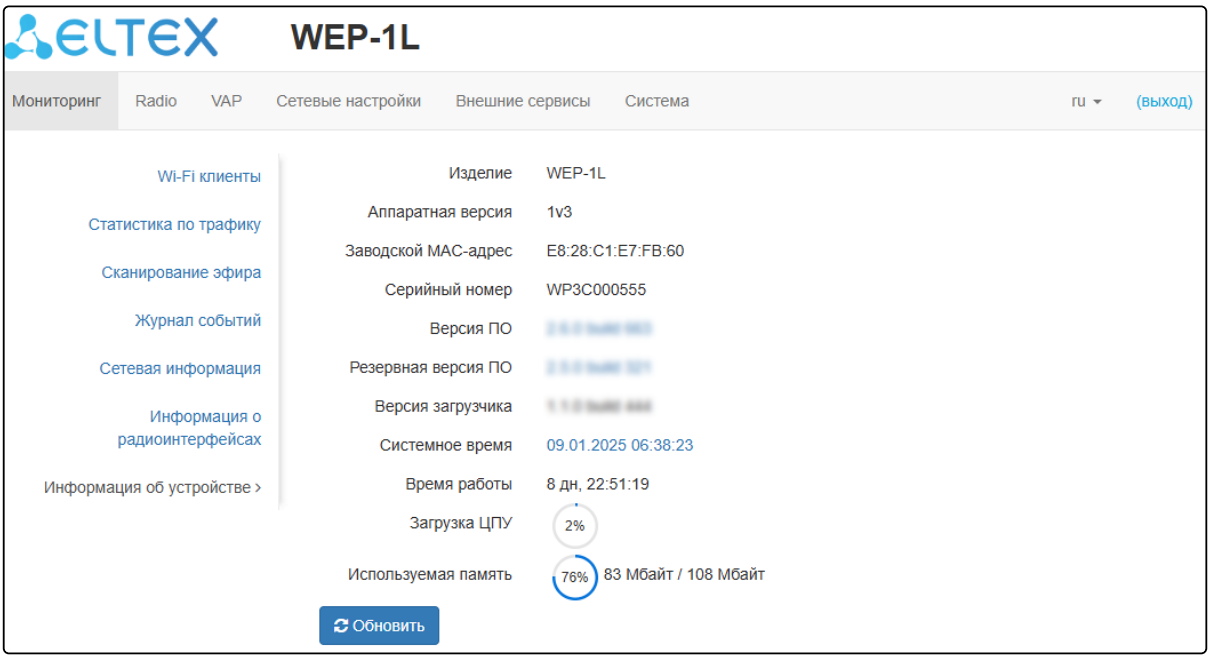

5. При необходимости можно переключить язык отображения информации. Для WEP-1L доступны русская и английская версии web-интерфейса.

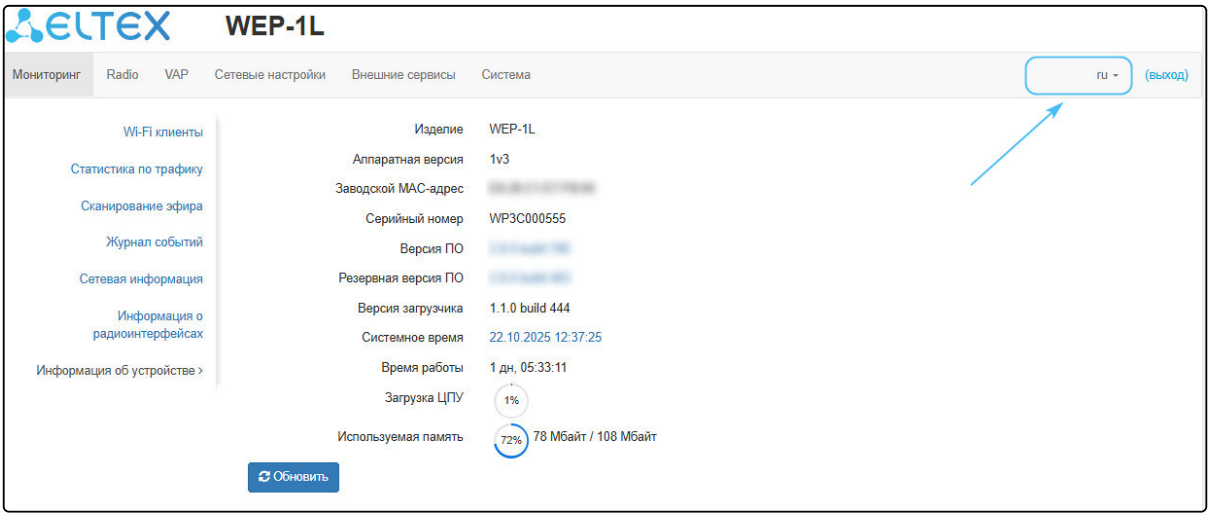

4.2 Применение конфигурации и отмена изменений

1. Применение конфигурации

При нажатии кнопки

запускается процесс сохранения конфигурации во flash-память устройства и применение новых настроек. Все настройки вступают в силу без перезагрузки устройства.

В web-интерфейсе точки доступа реализована визуальная индикация текущего состояния процесса применения настроек (таблица 7).

Таблица 7 — Визуальная индикация текущего состояния процесса применения настроек

Внешний вид	Описание состояния
Применить	После нажатия на кнопку «Применить» происходит процесс применения и записи настроек в память устройства. Об этом информирует значок в названии вкладки и на кнопке «Применить».
Применить	Об успешном сохранении и применении настроек информирует значок в названии вкладки.

2. Отмена изменений

Отмена изменений производится только до нажатия на кнопку «Применить». При нажатии на кнопку «Применить» изменённые на странице параметры будут обновлены на текущие значения, записанные в памяти устройства. После нажатия на кнопку «Применить» возврат к предыдущим настройкам будет невозможен.

Кнопка отмены изменений имеет следующий вид:

.

4.3 Основные элементы web-интерфейса

На рисунке ниже представлены элементы навигации web-интерфейса.

Окно пользовательского интерфейса разделено на пять областей:

1. Вкладки меню – для группировки подменю по следующим категориям: **Мониторинг, Radio, VAP, Сетевые настройки, Внешние сервисы, Система.**
2. Выбор языка интерфейса и кнопка «(выход)», предназначенная для завершения сеанса работы в web-интерфейсе под данным пользователем.
3. Вкладки подменю – для управления полем настроек.
4. Поле настроек устройства – для просмотра данных и конфигурации.
5. Информационное поле, отображающее версию ПО, установленную на устройстве.

4.4 Меню «Мониторинг»

В меню **«Мониторинг»** отображается текущее состояние системы.

4.4.1 Подменю «Wi-Fi клиенты»

В подменю **«Wi-Fi клиенты»** отображается информация о состоянии подключенных Wi-Fi клиентов.

Информация по подключенным клиентам не отображается в реальном времени. Для того чтобы обновить информацию на странице, необходимо нажать на кнопку «Обновить».

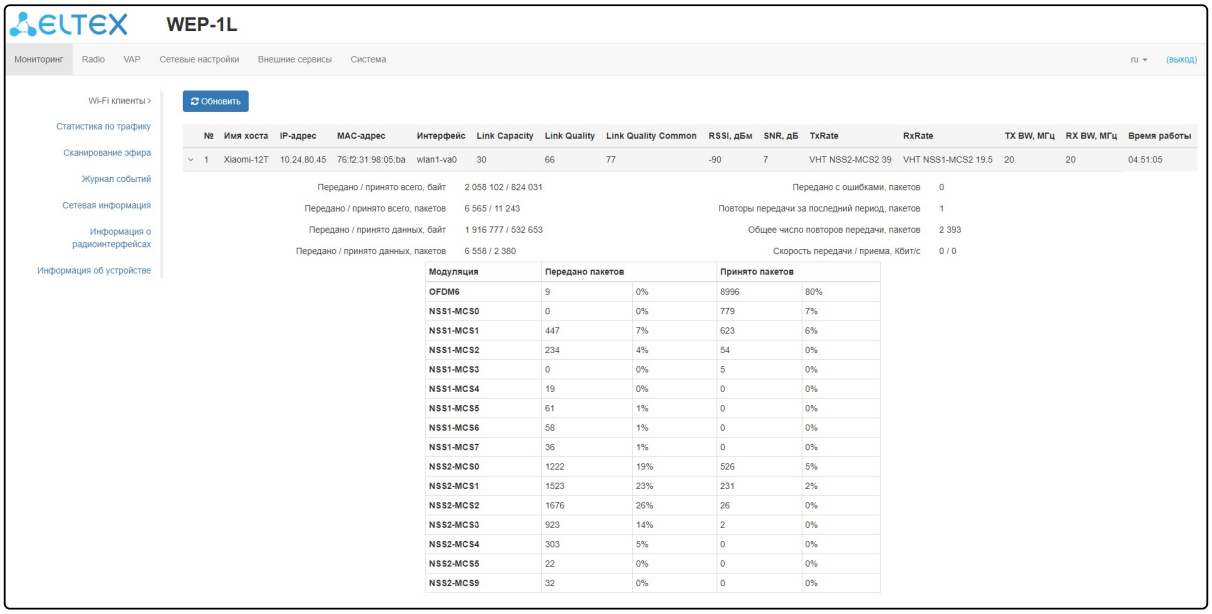

- *№* — номер подключенного устройства в списке;
- *Имя хоста* — сетевое имя устройства;
- *IP-адрес* — IP-адрес подключенного устройства;
- *MAC-адрес* — MAC-адрес подключенного устройства;
- *Интерфейс* — интерфейс взаимодействия WEP-1L с подключенным устройством;
- *Link Capacity* — параметр, который отображает эффективность использования точкой доступа модуляции на передачу. Рассчитывается исходя из количества пакетов, переданных на каждой модуляции до клиента, и понижающих коэффициентов. Максимальное значение — 100% (означает, что все пакеты передаются до клиента на максимальной модуляции для максимального типа nss, поддерживаемого клиентом). Минимальное значение — 2% (в случае, когда пакеты передаются на модуляции nss1mcs0 для клиента с поддержкой MIMO 3×3). Значение параметра рассчитывается за последние 10 секунд;
- *Link Quality* — параметр, который отображает состояние линка до клиента, рассчитанный на основании количества ретрансмитов пакетов, отправленных клиенту. Максимальное значение — 100% (все переданные пакеты отправились с первой попытки), минимальное значение — 0% (ни один пакет до клиента не был успешно отправлен). Значение параметра рассчитывается за последние 10 секунд;
- *Link Quality Common* — параметр, который отображает состояние линка до клиента, рассчитанный на основании количества ретрансмитов пакетов, отправленных клиенту. Максимальное значение — 100% (все переданные пакеты отправились с первой попытки), минимальное значение — 0% (ни один пакет до клиента не был успешно отправлен). Значение параметра рассчитывается за все время подключения клиента;

- *RSSI* — уровень принимаемого сигнала, дБм;
- *SNR* — отношение сигнал/шум, дБ;
- *TxRate* — канальная скорость передачи, Мбит/с;
- *RxRate* — канальная скорость приема, Мбит/с;
- *Tx BW* — полоса пропускания на передаче, МГц;
- *Rx BW* — полоса пропускания на приеме, МГц;
- *Время работы* — время соединения с Wi-Fi клиентом.

Для вывода более развернутой информации по определенному клиенту выберите его в списке. Подробное описание включает в себя следующие параметры:

- *Передано/принято всего, байт* — количество переданных/принятых на подключенное устройство байт;
- *Передано/принято всего, пакетов* — количество переданных/принятых на подключенное устройство пакетов;
- *Передано/принято данных, байт* — количество переданных/принятых на подключенное устройство байт данных;
- *Передано/принято данных, пакетов* — количество переданных/принятых на подключенное устройство пакетов данных;
- *Передано с ошибками, пакетов* — количество пакетов, переданных с ошибками на подключенное устройство;
- *Повторы передачи за последний период, пакетов* — количество повторов передачи на подключенное устройство за последние 10 секунд;
- *Общее число повторов передачи, пакетов* — количество повторов передачи на подключенное устройство за все время подключения;
- *Скорость передачи/приема, Кбит/с* — актуальная скорость передачи трафика в настоящий момент времени.

4.4.2 Подменю «Статистика по трафику»

В разделе «**Статистика по трафику**» отображаются графики скорости переданного/полученного трафика за последние 3 минуты, а также статистика о количестве переданного/полученного трафика с момента включения точки доступа.

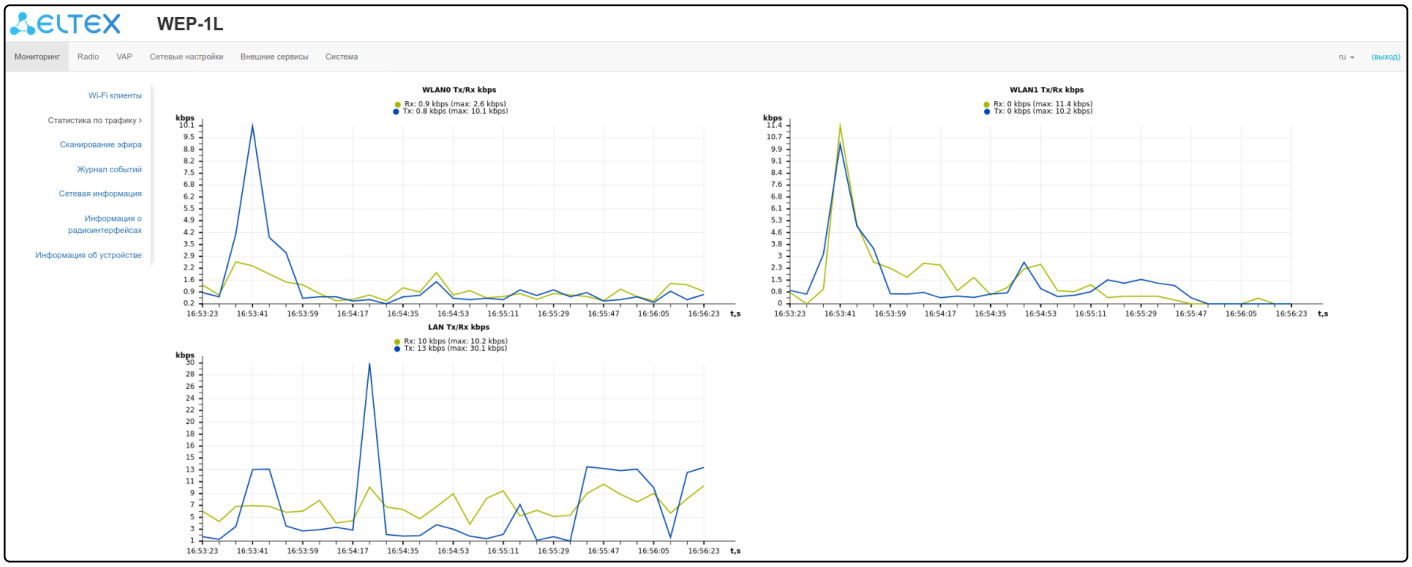

График LAN Tx/Rx показывает скорость переданного/полученного трафика через Ethernet-интерфейс точки доступа за последние 3 минуты. График автоматически обновляется каждые 6 секунд.

Графики WLAN0 и WLAN1 Tx/Rx показывают скорость переданного/полученного трафика через Radio 1 и Radio 2 интерфейсы точки доступа за последние 3 минуты. График автоматически обновляется каждые 6 секунд.

Передано

Интерфейс	Всего пакетов	Всего байт	Отброшено пакетов	Ошибки
LAN	202871	161316150	0	0
WLAN0	41298	49220375	0	0
WLAN1	286650	308024624	0	0
wlan0-va0	41298	49220375	20	0
wlan0-va1	0	0	0	0
wlan0-va2	0	0	0	0
wlan0-va3	0	0	0	0
wlan1-va0	371	39720	924	0
wlan1-va1	286279	307984904	25	0
wlan1-va2	0	0	0	0
wlan1-va3	0	0	0	0

Описание таблицы «*Передано*»:

- *Интерфейс* — имя интерфейса;
- *Всего пакетов* — количество успешно отправленных пакетов;
- *Всего байт* — количество успешно отправленных байт;
- *Отброшено пакетов* — количество пакетов, отброшенных при отправке;
- *Ошибки* — количество ошибок.

Принято

Интерфейс	Всего пакетов	Всего байт	Отброшено пакетов	Ошибки
LAN	400993	463402409	56	0
WLAN0	20383	2789738	0	0
WLAN1	136468	160132228	0	0
wlan0-va0	20383	2789738	0	0
wlan0-va1	0	0	0	0
wlan0-va2	0	0	0	0
wlan0-va3	0	0	0	0
wlan1-va0	20	2698	0	0
wlan1-va1	136448	160129530	0	0
wlan1-va2	0	0	0	0
wlan1-va3	0	0	0	0

Описание таблицы «*Принято*»:

- *Интерфейс* — имя интерфейса;
- *Всего пакетов* — количество успешно принятых пакетов;
- *Всего байт* — количество успешно принятых байт;
- *Отброшено пакетов* — количество пакетов, отброшенных при получении;
- *Ошибки* — количество ошибок.

4.4.3 Подменю «Сканирование эфира»

В подменю **«Сканирование эфира»** осуществляется сканирование окружающего радиоэфира и обнаружение соседних точек доступа.

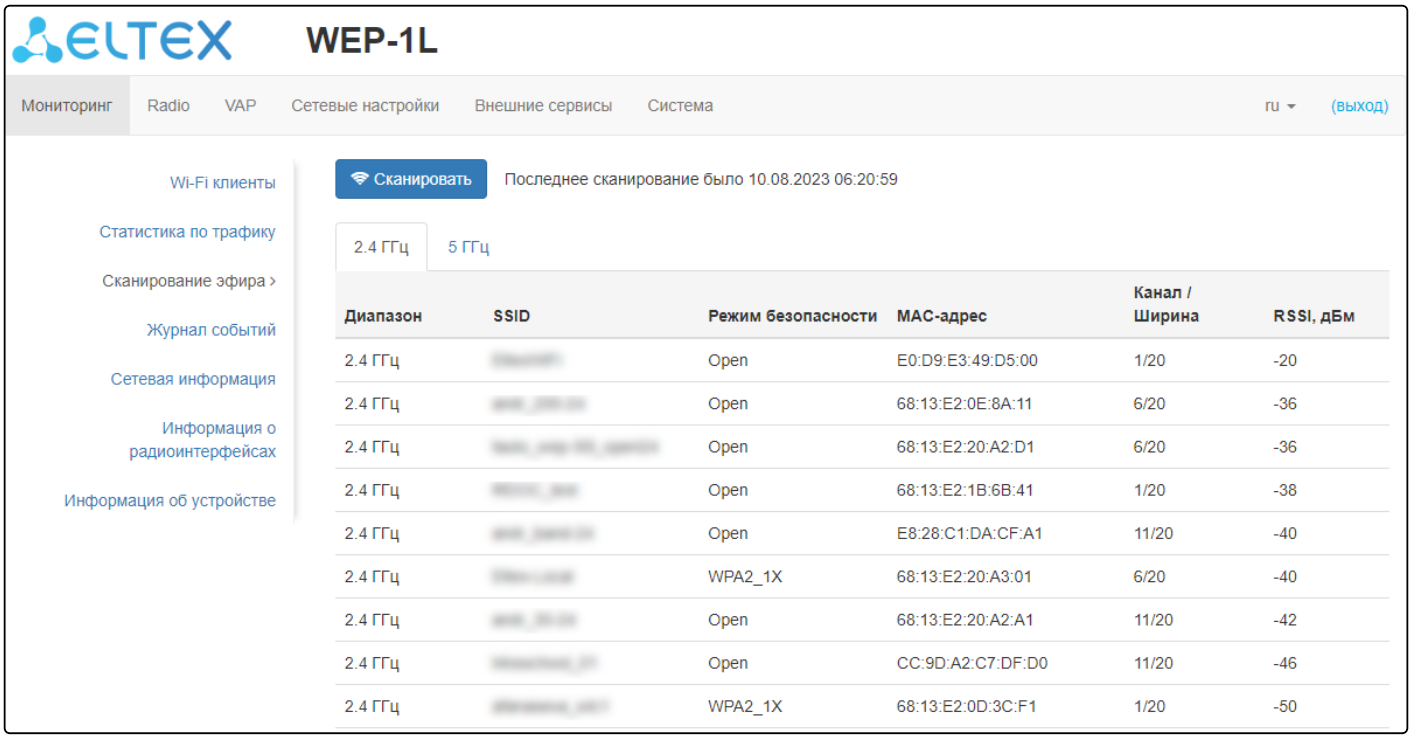

Диапазон	SSID	Режим безопасности	MAC-адрес	Канал / Ширина	RSSI, дБм
2.4 ГГц	[illegible]	Open	E0:D9:E3:49:D5:00	1/20	-20
2.4 ГГц	[illegible]	Open	68:13:E2:0E:8A:11	6/20	-36
2.4 ГГц	[illegible]	Open	68:13:E2:20:A2:D1	6/20	-36
2.4 ГГц	[illegible]	Open	68:13:E2:1B:6B:41	1/20	-38
2.4 ГГц	[illegible]	Open	E8:28:C1:DA:CF:A1	11/20	-40
2.4 ГГц	[illegible]	WPA2_1X	68:13:E2:20:A3:01	6/20	-40
2.4 ГГц	[illegible]	Open	68:13:E2:20:A2:A1	11/20	-42
2.4 ГГц	[illegible]	Open	CC:9D:A2:C7:DF:D0	11/20	-46
2.4 ГГц	[illegible]	WPA2_1X	68:13:E2:0D:3C:F1	1/20	-50

Для запуска процесса сканирования эфира нажмите на кнопку «Сканировать». После завершения процесса на странице появится список обнаруженных в радиоэфире точек доступа и информация о них:

- *Последнее сканирование было...* — дата и время последнего сканирования;
- *Диапазон* — указывается диапазон 2.4 ГГц или 5 ГГц, в котором была обнаружена точка доступа;
- *SSID* — SSID обнаруженной точки доступа;
- *Режим безопасности* — режим безопасности обнаруженной точки доступа;
- *MAC-адрес* — MAC-адрес обнаруженной точки доступа;
- *Канал/Ширина* — радиоканал, на котором работает обнаруженная точка доступа;
- *RSSI* — уровень, с которым устройство принимает сигнал обнаруженной точки доступа, дБм.

Во время осуществления сканирования эфира радиоинтерфейс устройства будет отключен, что приведет к невозможности передачи данных до Wi-Fi клиентов во время сканирования.

4.4.4 Подменю «Журнал событий»

В данном разделе можно просмотреть список информационных сообщений в реальном времени, содержащий следующую информацию:

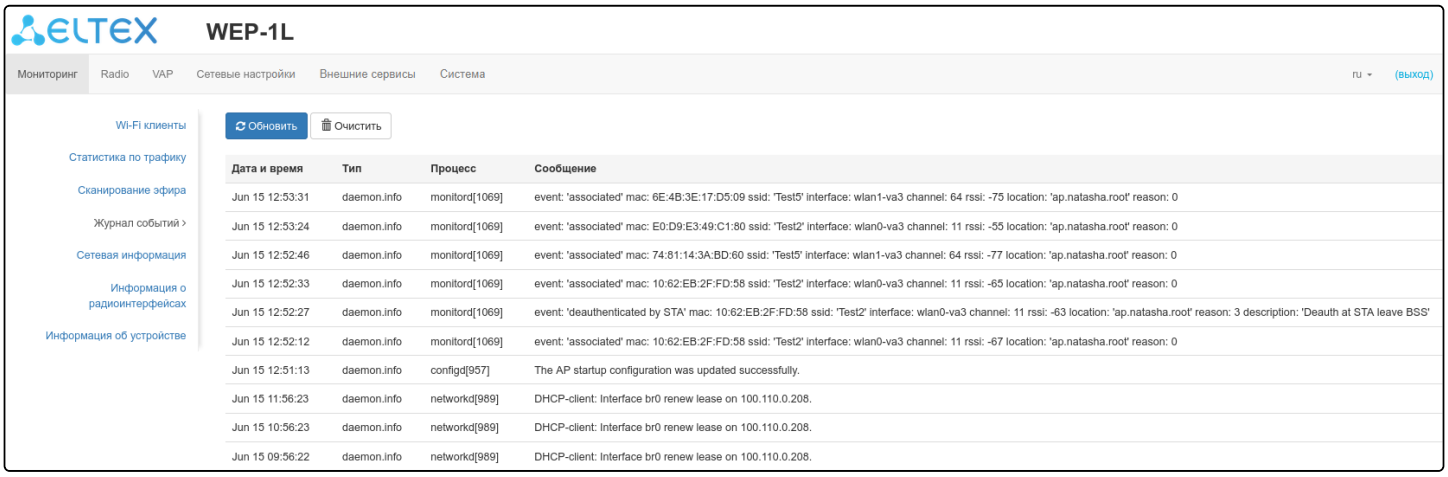

- *Дата и время* — дата и время, когда событие было сгенерировано;
- *Тип* — категория и уровень важности события;
- *Процесс* — имя процесса, сгенерировавшего сообщение;
- *Сообщение* — описание события.

Таблица 8 — Описание категорий важности событий

Уровень	Тип важности сообщений	Описание
0	Чрезвычайные (emergency)	В системе произошла критическая ошибка, система может работать неправильно
1	Сигналы тревоги (alert)	Необходимо немедленное вмешательство в систему
2	Критические (critical)	В системе произошла критическая ошибка
3	Ошибочные (error)	В системе произошла ошибка
4	Предупреждения (warning)	Предупреждение, неаварийное сообщение
5	Уведомления (notice)	Уведомление системы, неаварийное сообщение
6	Информационные (informational)	Информационные сообщения системы
7	Отладочные (debug)	Отладочные сообщения предоставляют пользователю информацию для корректной настройки системы

Для получения новых сообщений в журнале событий необходимо нажать на кнопку «Обновить».

При необходимости все старые сообщения из журнала можно удалить, нажав на кнопку «Очистить».

4.4.5 Подменю «Сетевая информация»

В подменю **«Сетевая информация»** осуществляется просмотр основных сетевых настроек устройства.

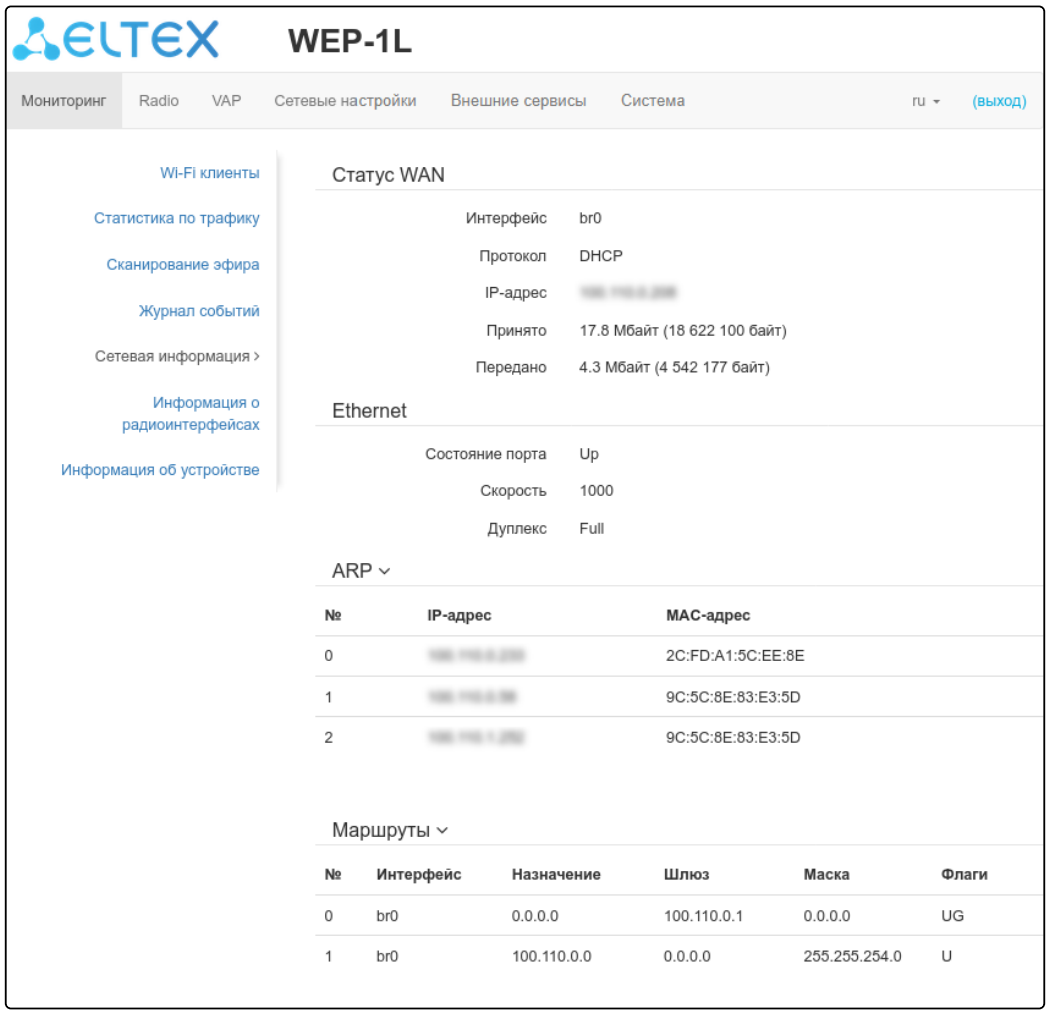

Статус WAN:

- *Интерфейс* — имя bridge-интерфейса;
- *Протокол* — протокол, используемый для доступа к сети WAN;
- *IP-адрес* — IP-адрес устройства во внешней сети;
- *Принято* — количество принятых на WAN байт;
- *Передано* — количество переданных с WAN байт.

Ethernet:

- *Состояние порта* — состояние Ethernet-порта;
- *Скорость* — скорость подключения по порту Ethernet;
- *Дуплекс* — режим передачи данных:
  - *Full* — полный дуплекс;
  - *Half* — полудуплекс.

ARP:

В ARP-таблице содержится информация о соответствии IP- и MAC-адресов соседних сетевых устройств:

- *IP-адрес* — IP-адрес устройства;
- *MAC-адрес* — MAC-адрес устройства.

Маршруты:

- *Интерфейс* — имя bridge-интерфейса;
- *Назначение* — IP-адрес хоста или подсети назначения, до которых установлен маршрут;
- *Шлюз* — IP-адрес шлюза, через который осуществляется выход на адресата;
- *Маска* — маска подсети;
- *Флаги* — определенные характеристики данного маршрута. Существуют следующие значения флагов:
    - **U** — указывает, что маршрут создан и является проходимым;
    - **H** — указывает на маршрут к определенном узлу;
    - **G** — указывает, что маршрут пролегает через внешний шлюз. Сетевой интерфейс системы предоставляет маршруты в сети с прямым подключением. Все прочие маршруты проходят через внешние шлюзы. Флагом G отмечаются все маршруты, кроме маршрутов в сети с прямым подключением;
    - **R** — указывает, что маршрут, скорее всего, был создан динамическим протоколом маршрутизации, работающим на локальной системе, посредством параметра reinstate;
    - **D** — указывает, что маршрут был добавлен в результате получения сообщения перенаправления ICMP (ICMP Redirect Message). Когда система узнает о маршруте из сообщения ICMP Redirect, маршрут включается в таблицу маршрутизации, чтобы исключить перенаправление для последующих пакетов, предназначенных тому же адресату;
    - **M** — указывает, что маршрут подвергся изменению, вероятно, в результате работы динамического протокола маршрутизации на локальной системе и применения параметра mod;
    - **A** — указывает на буферизованный маршрут, которому соответствует запись в таблице ARP;
    - **C** — указывает, что источником маршрута является буфер маршрутизации ядра;
    - **L** — указывает, что пунктом назначения маршрута является один из адресов данного компьютера. Такие «локальные маршруты» существуют только в буфере маршрутизации;
    - **B** — указывает, что конечным пунктом маршрута является широковещательный адрес. Такие «широковещательные маршруты» существуют только в буфере маршрутизации;
    - **I** — указывает, что маршрут связан с кольцевым (loopback) интерфейсом с целью иной, нежели обращение к кольцевой сети. Такие «внутренние маршруты» существуют только в буфере маршрутизации;
    - **!** — указывает, что дейтаграммы, направляемые по этому адресу, будут отвергаться системой.

4.4.6 Подменю «Информация о радиоинтерфейсах»

В подменю **«Информация о радиоинтерфейсах»** отображено текущее состояние радиоинтерфейсов WEP-1L.

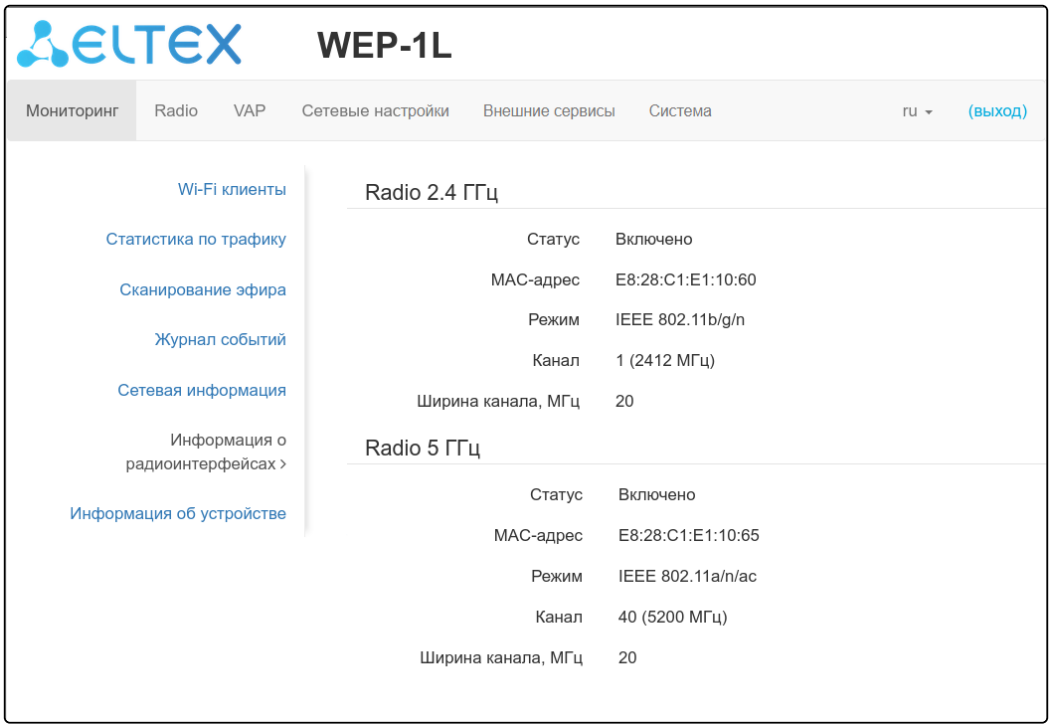

Радиоинтерфейсы точки доступа могут находиться в двух состояниях: «Включено» и «Выключено». Статус каждого из радиоинтерфейсов отражается в одноименном параметре «Статус».
Статус Radio зависит от того, есть ли на данном радиоинтерфейсе включенные виртуальные точки доступа (VAP). В случае, если на радиоинтерфейсе имеется хотя бы одна активная VAP, Radio будет находиться в статусе «Включено», иначе — «Выключено».

В зависимости от статуса Radio для мониторинга доступна следующая информация:

«Выключено»:

- *Статус* — состояние радиоинтерфейса;
- *MAC-адрес* — MAC-адрес радиоинтерфейса;
- *Режим* — режим работы радиоинтерфейса согласно стандартам IEEE 802.11.

«Включено»:

- *Статус* — состояние радиоинтерфейса;
- *MAC-адрес* — MAC-адрес радиоинтерфейса;
- *Режим* — режим работы радиоинтерфейса согласно стандартам IEEE 802.11;
- *Канал* — номер беспроводного канала, на котором работает радиоинтерфейс;
- *Ширина канала* — ширина полосы частот канала, на котором работает радиоинтерфейс.

4.4.7 Подменю «Информация об устройстве»

В подменю **«Информация об устройстве»** отображены основные характеристики WEP-1L.

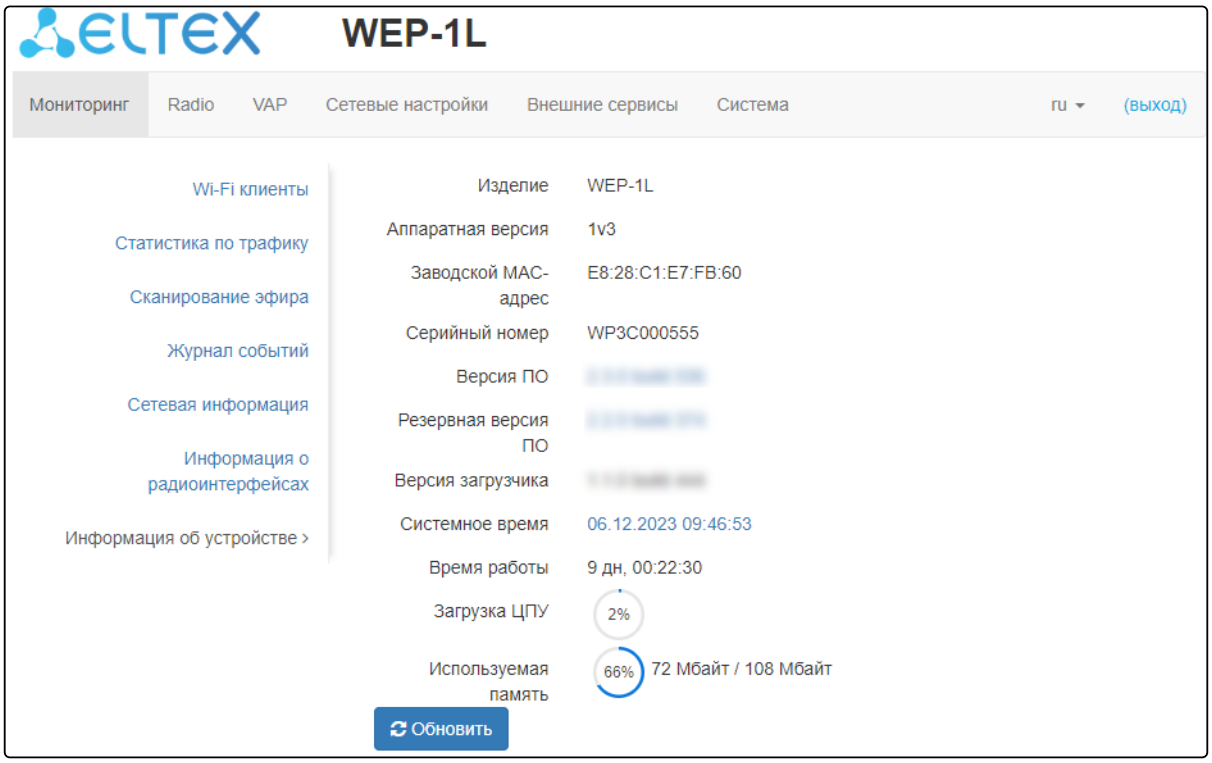

- *Изделие* — наименование модели устройства;
- *Аппаратная версия* — версия аппаратного обеспечения устройства;
- *Заводской MAC-адрес* — MAC-адрес WAN-интерфейса устройства, установленный заводом-изготовителем;
- *Серийный номер* — серийный номер устройства, установленный заводом-изготовителем;
- *Версия ПО* — версия программного обеспечения устройства;
- *Резервная версия ПО* — предыдущая установленная версия ПО;
- *Версия загрузчика* — версия программного обеспечения загрузчика устройства;
- *Системное время* — текущие время и дата, установленные в системе;
- *Время работы* — время работы с момента последнего включения или перезагрузки устройства;
- *Загрузка ЦПУ* — средний процент загрузки процессора за последние 5 секунд;
- *Используемая память* — процент использования оперативной памяти устройства.

4.5 Меню «Radio»

В меню **«Radio»** производится настройка радиоинтерфейсов устройства.

4.5.1 Подменю «Radio 2.4 ГГц»

В подменю **«Radio 2.4 ГГц»** осуществляются настройки основных параметров радиоинтерфейса устройства, работающего в диапазоне 2.4 ГГц.

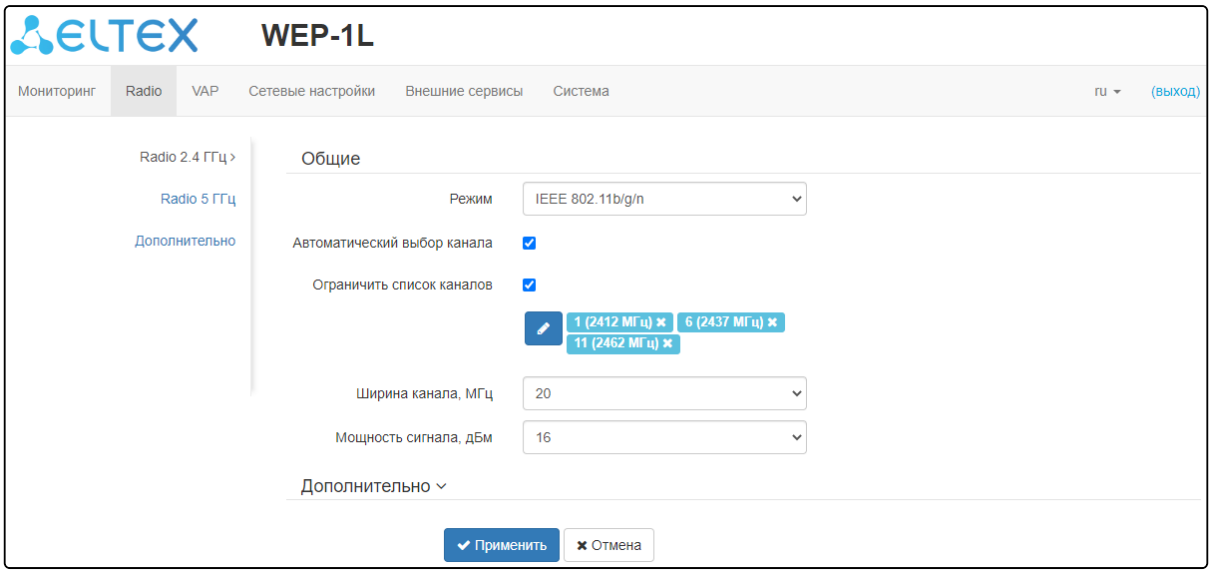

- *Режим* — режим работы интерфейса согласно следующим стандартам:
  - IEEE 802.11n;
  - IEEE 802.11b/g;
  - IEEE 802.11b/g/n.
- *Автоматический выбор канала* — при установленном флаге точка доступа будет автоматически выбирать наименее загруженный радиоканал для работы Wi-Fi-интерфейса. При снятом флаге открывается доступ для установки статического рабочего канала;
- *Канал* — выбор канала передачи данных;
- *Ограничить список каналов* — при установленном флаге точка доступа будет использовать ограниченный пользователем список каналов для работы в автоматическом режиме выбора канала. Если флаг напротив «Ограничить список каналов» не установлен или в списке отсутствуют каналы, то точка доступа будет выбирать рабочий канал из всех доступных каналов данного диапазона частот. Каналы диапазона 2.4 ГГц: 1–13;
- *Ширина канала, МГц* — ширина полосы частот канала, на котором работает точка доступа, принимает значения 20 и 40 МГц;
- *Основной канал* — параметр может быть изменен только при пропускной способности статически заданного канала, равной 40 МГц. Канал 40 МГц можно считать состоящим из двух каналов по 20 МГц, которые граничат в частотной области. Эти два канала 20 МГц называют первичным и вторичным каналами. Первичный канал используется клиентами, которые поддерживают только полосу пропускания канала 20 МГц:
  - *Upper* — первичным каналом будет верхний канал 20 МГц в полосе 40 МГц;
  - *Lower* — первичным каналом будет нижний канал 20 МГц в полосе 40 МГц.
- *Мощность сигнала, дБм* — регулировка мощности сигнала передатчика Wi-Fi в дБм. Принимает значение от 3 до 16 дБм.

В случае, если в списке «Ограничить список каналов» указан недоступный для выбора канал, то он будет отмечен серым цветом. Для того чтобы новая конфигурация была применена на точку доступа, в списке «Ограничить список каналов» должны быть указаны только доступные (выделенные синим цветом) каналы.
Пример. На точке доступа еще не производилось никаких настроек, по умолчанию на Radio 2.4 ГГц установлена «Ширина канала» 20 МГц, а в списке «Ограничить список каналов» указаны каналы: 1, 6, 11.
Допустим, необходимо установить параметр «Ширина канала», равный 40 МГц. При изменении данного параметра с 20 МГц на 40 МГц происходит следующее:

- для редактирования открывается параметр «Основной канал», принимающий значение по умолчанию «Lower»;
- канал 11 в списке «Ограничить список каналов» меняет свой цвет с синего на серый.

Если изменить параметр «Ширина канала» на 40 МГц и не удалить «серые» каналы из списка, то при нажатии на кнопку «Применить» в браузере появится ошибка «Введенные данные содержат ошибки. Изменения не были применены». Соответственно, конфигурация точки доступа изменена не будет. Это происходит по причине того, что каналы, выделенные серым цветом в списке «Ограничить список каналов», не подходят под определение «Основной канал» = Lower.

В разделе «Дополнительно» осуществляется настройка дополнительных параметров радиоинтерфейса устройства.

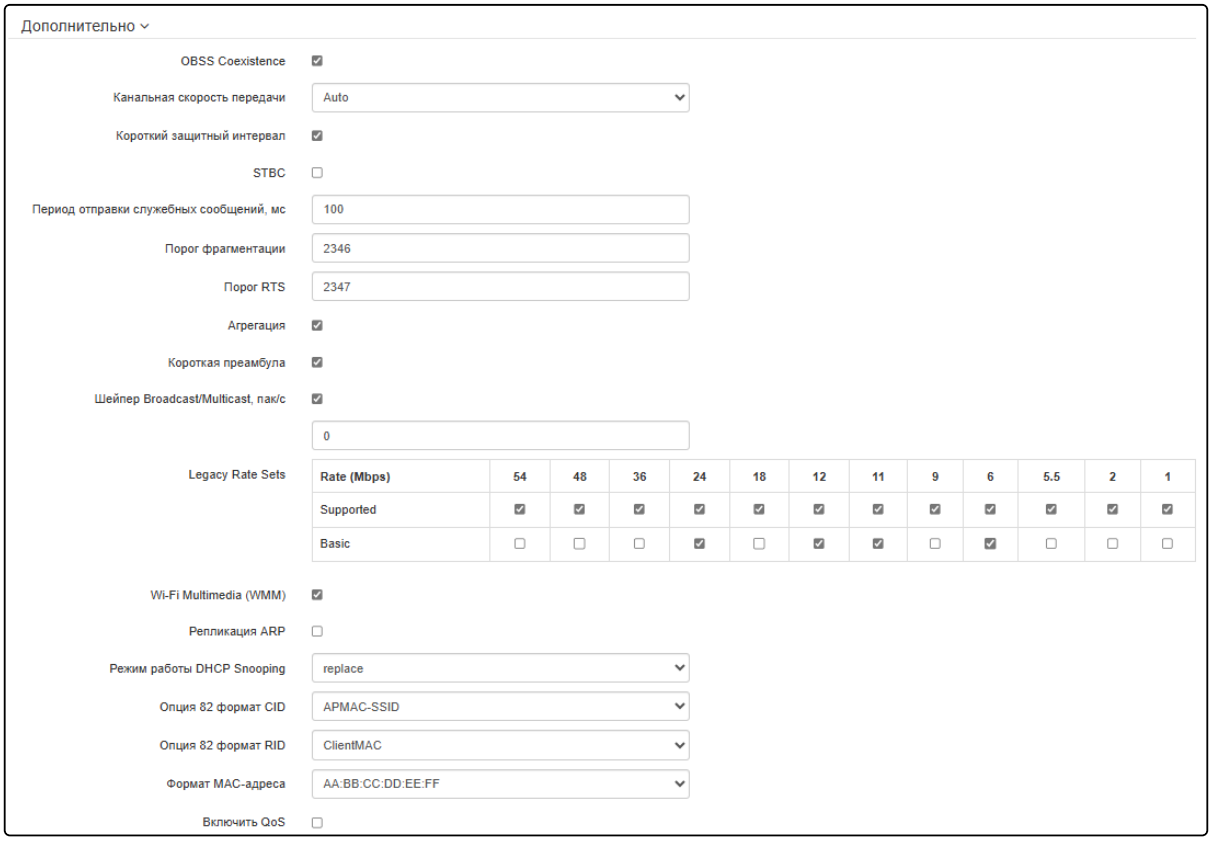

- *OBSS Coexistence* — режим автоматического уменьшения ширины канала при загруженном радиоэфире. При установленном флаге режим включен;
- *Канальная скорость передачи* — фиксированная скорость беспроводной передачи данных, определяемая спецификациями стандартов IEEE 802.11;
- *Короткий защитный интервал* — поддержка укороченного защитного интервала. Точка доступа передает данные, используя защитный интервал в 400 нс (вместо 800 нс) при общении с клиентами, которые также поддерживают короткий защитный интервал;
- *STBC* — метод пространственно-временного блочного кодирования, направленный на повышение надежности передачи данных. Поле доступно, только если выбранный режим работы

радиоинтерфейса включает в себя 802.11n. При установленном флаге устройство передает один поток данных через несколько антенн. Если флаг не установлен, устройство не передает один и тот же поток данных через несколько антенн;
- *Период отправки служебных сообщений* — период посылки Beacon-фреймов. Фреймы передаются для обнаружения точки доступа в эфире. Параметр принимает значения 20-2000 мс, по умолчанию — 100 мс;
- *Порог фрагментации* — порог фрагментации фрейма в байтах. Принимает значения 256–2346, по умолчанию — 2346;
- *Порог RTS* — указывает число байт, через которое посылается запрос на передачу (Request to Send). Уменьшение данного значения может улучшить работу точки доступа при большом количестве подключенных клиентов, однако это уменьшает общую пропускную способность беспроводной сети. Принимает значения 0–2347, по умолчанию — 2347;
- *Агрегация* — включение поддержки AMPDU/AMSDU;
- *Короткая преамбула* — использование короткой преамбулы пакета;
- *Шейпер Broadcast/Multicast, пак/с* — при установленном флаге выполняется ограничение передачи широковещательного/мультикастового трафика по беспроводной сети. Лимит для широковещательного трафика можно указать в появившемся окне (пак/с);
- *Legacy Rate Sets* — поддерживаемые и транслируемые точкой доступа наборы канальных скоростей;
- *Wi-Fi Multimedia (WMM)* — включение поддержки WMM (Wi-Fi Multimedia);
- *Репликация ARP* — механизм конвертирования ARP-запросов из Broadcast в Unicast;
- *Режим работы DHCP Snooping* — выбор политики обработки DHCP опции 82. Доступные значения для выбора:
    - *ignore* — обработка опции 82 отключена. Значение по умолчанию;
    - *remove* — точка доступа удаляет значение опции 82;
    - *replace* — точка доступа подставляет или заменяет значение опции 82. При выборе данного значения для редактирования открываются следующие параметры:
        - *Опция 82 формат CID* — замена значения параметра CID, может принимать значения:
            - *APMAC-SSID* — замена значения параметра CID на <MAC-адрес точки доступа>-<имя SSID>. Значение по умолчанию;
            - *SSID* — замена значения параметра на имя SSID, к которому подключен клиент;
            - *custom* — замена значения параметра CID на значение, указанное в параметре «Опция 82 уникальный CID»;
                - *Опция 82 уникальный CID* — произвольная строка до 52 символов, которая будет передаваться в CID. Если значение параметра не задано, то точка доступа будет изменять CID на значение по умолчанию — APMAC-SSID;
        - *Опция 82 формат RID* — замена значения параметра RID, может принимать следующие значения:
            - *ClientMAC* — изменять содержимое RID на MAC-адрес клиентского устройства. Значение по умолчанию;
            - *APMAC* — изменять содержимое RID на MAC-адрес точки доступа;
            - *APdomain* — изменять содержимое RID на домен, в котором находится точка доступа;
            - *custom* — изменять содержимое RID на значение, указанное в параметре «Опция 82 уникальный RID»;
                - *Опция 82 уникальный RID* — произвольная строка до 63 символов, которая будет передаваться в RID. Если значение параметра не задано, то точка доступа будет изменять RID на значение по умолчанию — ClientMAC;
        - *Формат MAC-адреса* — выбор разделителей октетов MAC-адреса, который передается в CID и RID:
            - *AA:BB:CC:DD:EE:FF* — в качестве разделителя выступает знак двоеточия. Значение по умолчанию;
            - *AA-BB-CC-DD-EE-FF* — в качестве разделителя выступает знак тире.
- *Включить QoS* — при установленном флаге доступна настройка функций обеспечения качества обслуживания (Quality of Service).

Для настройки обеспечения качества обслуживания доступны следующие функции:

AP EDCA Parameters

Очередь	AIFS	cwMin	cwMax	TXOP Limit
Data 3 (Фон)	7	15	1023	0
Data 2 (Best Effort)	3	15	63	0
Data 1 (Видео)	1	7	15	94
Data 0 (Голос)	1	3	7	47

Station EDCA Parameters

Очередь	AIFS	cwMin	cwMax	TXOP Limit
Data 3 (Фон)	7	15	1023	0
Data 2 (Best Effort)	3	15	1023	0
Data 1 (Видео)	2	7	15	94
Data 0 (Голос)	2	3	7	47

- *AP EDCA parameters* — таблица настроек параметров точки доступа (трафик передается от точки доступа к клиенту):
  - *Очередь* — предопределенные очереди для различного рода трафика:
    - *Data 3 (Фон)* — низкоприоритетная очередь, высокая пропускная способность (приоритеты 802.1p: cs1, cs2);
    - *Data 2 (Best Effort)* — среднеприоритетная очередь, средняя пропускная способность и задержка. В данную очередь отправляется большинство традиционных IP-данных (приоритеты 802.1p: cs0, cs3);
    - *Data 1 (Видео)* — высокоприоритетная очередь, минимальные задержки. В данной очереди автоматически обрабатываются видеоданные, чувствительные к времени (приоритеты 802.1p: cs4, cs5);
    - *Data 0 (Голос)* — высокоприоритетная очередь, минимальные задержки. В данной очереди автоматически обрабатываются данные, чувствительные к времени, такие как VoIP и потоковое видео (приоритеты 802.1p: cs6, cs7).
  - *AIFS* — Arbitration Inter-Frame Spacing, определяет время ожидания кадров (фреймов) данных, измеряется в слотах, принимает значения 1–255;
  - *cwMin* — начальное значение времени ожидания перед повторной отправкой кадра, задается в миллисекундах, принимает значения 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023. Значение cwMin не может превышать значение cwMax;
  - *cwMax* — максимальное значение времени ожидания перед повторной отправкой кадра, задается в миллисекундах, принимает значения 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023. Значение cwMax должно быть больше значения cwMin;
  - *TXOP Limit* — параметр используется только для данных, передаваемых от клиента до точки доступа. Возможность передачи — интервал времени в миллисекундах, когда клиентская WME-станция имеет права инициировать передачу данных по беспроводной среде к точке доступа, максимальное значение 65535 миллисекунд.
- *Station EDCA parameters* — таблица настроек параметров клиента (трафик передается от клиента до точки доступа). Описание полей таблицы приведено выше.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

4.5.2 Подменю «Radio 5 ГГц»

В подменю **«Radio 5 ГГц»** осуществляются настройки основных параметров радиоинтерфейса устройства, работающего в диапазоне 5 ГГц.

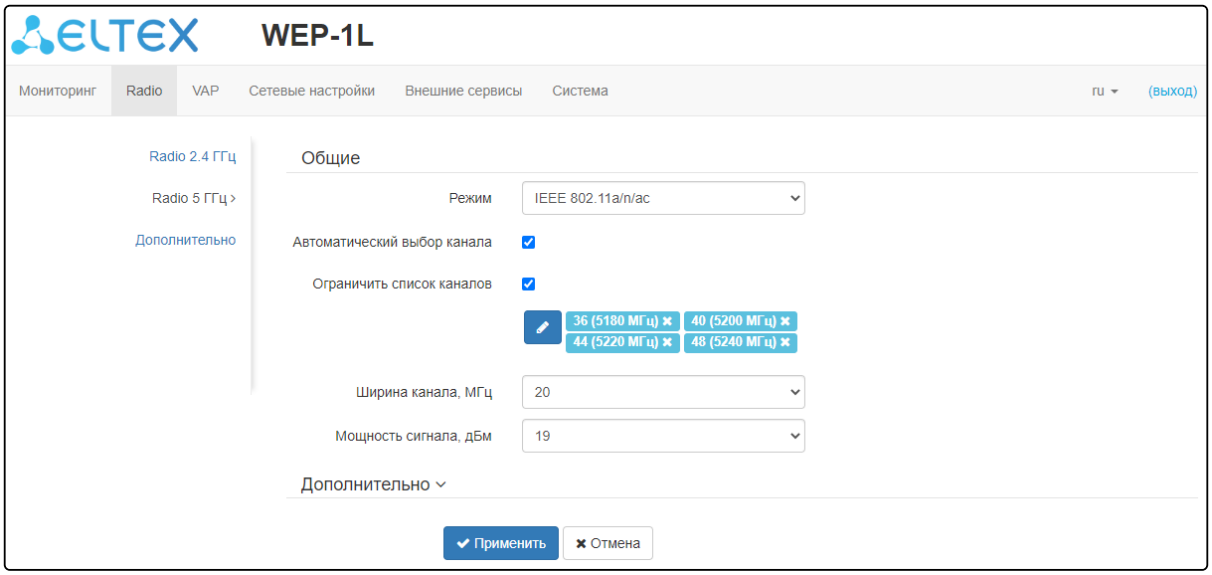

- *Режим* — режим работы интерфейса согласно стандартам:
  - IEEE 802.11a;
  - IEEE 802.11a/n;
  - IEEE 802.11a/n/ac.
- *Автоматический выбор канала* — при установленном флаге точка доступа будет автоматически выбирать наименее загруженный радиоканал для работы Wi-Fi-интерфейса. При снятом флаге открывается доступ для установки статического рабочего канала;
- *Канал* — выбор канала передачи данных;
- *Ограничить список каналов* — при установленном флаге точка доступа будет использовать ограниченный пользователем список каналов для работы в автоматическом режиме выбора канала. Если флаг напротив «Ограничить список каналов» не установлен или в списке отсутствуют каналы, то точка доступа будет выбирать рабочий канал из всех доступных каналов данного диапазона частот. Каналы диапазона 5 ГГц: 36–64, 132–144, 149–165;
- *Ширина канала, МГц* — ширина полосы частот канала, на котором работает точка доступа, принимает значения 20, 40 и 80 МГц;
- *Основной канал* — параметр может быть изменен только при пропускной способности статически заданного канала, равной 40 МГц. Канал 40 МГц можно считать состоящим из двух каналов по 20 МГц, которые граничат в частотной области. Эти два канала 20 МГц называют первичным и вторичным каналами. Первичный канал используется клиентами, которые поддерживают только полосу пропускания канала 20 МГц;
  - *Upper* — первичным каналом будет верхний канал 20 МГц в полосе 40 МГц;
  - *Lower* — первичным каналом будет нижний канал 20 МГц в полосе 40 МГц.
- *Мощность сигнала, дБм* — регулировка мощности сигнала передатчика Wi-Fi в дБм. Принимает значение от 11 до 19 дБм.

В случае, если в списке «Ограничить список каналов» указан недоступный для выбора канал, то он будет отмечен серым цветом. Для того чтобы новая конфигурация была применена на точку доступа, в списке «Ограничить список каналов» должны быть указаны только доступные (выделенные синим цветом) каналы.
Пример. На точке доступа еще не производилось никаких настроек, по умолчанию на Radio 5 ГГц установлена «Ширина канала» 20 МГц, а в списке «Ограничить список каналов» указаны каналы: 36, 40, 44, 48.
Допустим, необходимо установить параметр «Ширина канала», равный 40 МГц. При изменении данного параметра с 20 МГц на 40 МГц происходит следующее:

- для редактирования открывается параметр «Основной канал», принимающий значение по умолчанию «Upper»;
- каналы 36 и 44 в списке «Ограничить список каналов» меняют свой цвет с синего на серый.

Если изменить параметр «Ширина канала» на 40 МГц и не удалить «серые» каналы из списка, то при нажатии на кнопку «Применить» в браузере появится ошибка «Введенные данные содержат ошибки. Изменения не были применены». Соответственно, конфигурация точки доступа изменена не будет. Это происходит по причине того, что каналы, выделенные серым цветом в списке «Ограничить список каналов», не подходят под определение «Основной канал» = Upper.

В разделе «Дополнительно» осуществляется настройка дополнительных параметров радиоинтерфейса устройства.

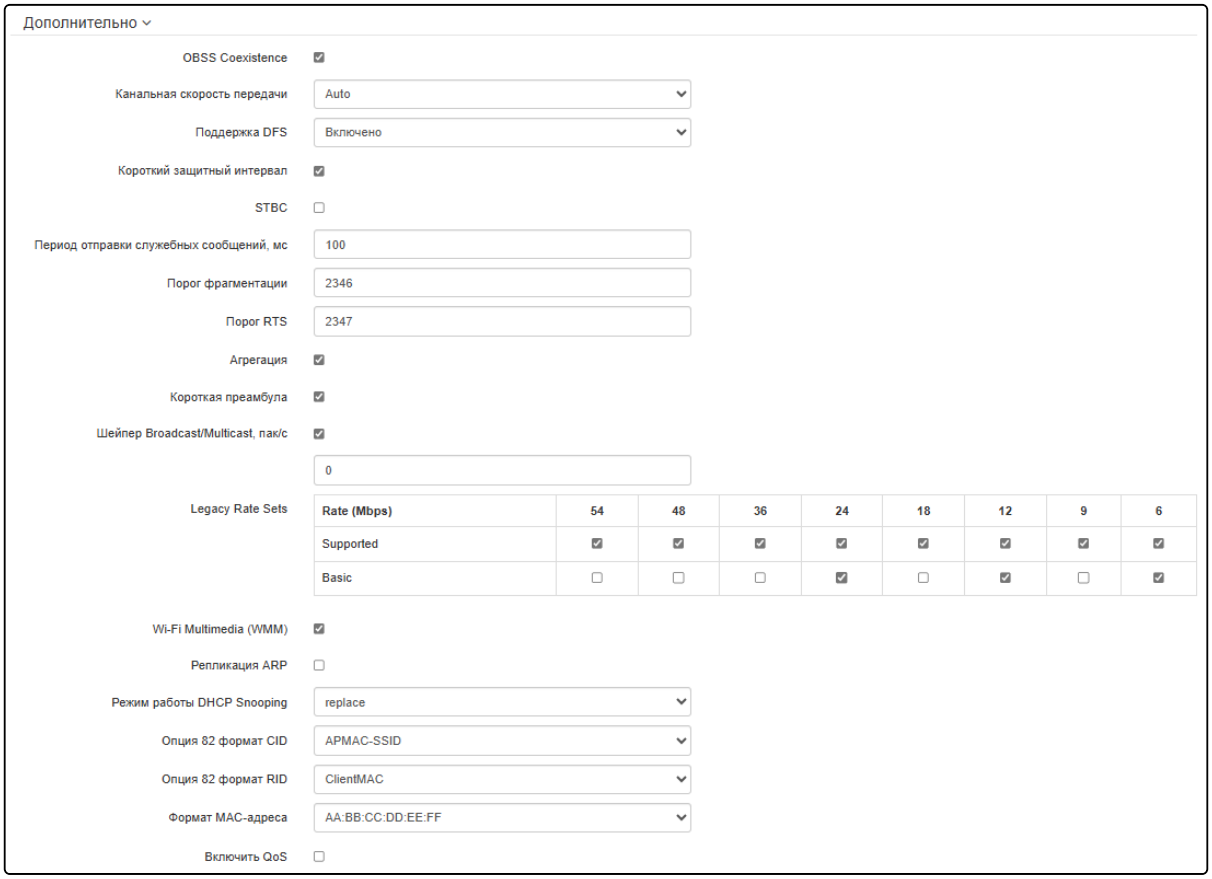

- *OBSS Coexistence* — режим автоматического уменьшения ширины канала при загруженном радиоэфире. При установленном флаге режим включен;
- *Канальная скорость передачи* — фиксированная скорость беспроводной передачи данных, определяемая спецификациями стандартов IEEE 802.11;
- *Поддержка DFS* — механизм динамического выбора частоты. Требует от беспроводных устройств сканировать радиоэфир и избегать использования каналов, совпадающих с каналами, на которых работают радиолокационные системы в 5 ГГц диапазоне:
    - *Выключено* — механизм выключен. DFS-каналы не доступны для выбора;

    - *Включено* — механизм включен;
    - *Принудительно* — механизм выключен. DFS-каналы доступны для выбора.
- *Короткий защитный интервал* — поддержка укороченного защитного интервала. Точка доступа передает данные, используя защитный интервал в 400 нс (вместо 800 нс) при общении с клиентами, которые также поддерживают короткий защитный интервал;
- *STBC* — метод пространственно-временного блочного кодирования, направленный на повышение надежности передачи данных. Поле доступно, только если выбранный режим работы радиоинтерфейса включает в себя 802.11n. При установленном флаге устройство передает один поток данных через несколько антенн. Если флаг не установлен, устройство не передает один и тот же поток данных через несколько антенн;
- *Период отправки служебных сообщений* — период посылки Beacon-фреймов. Фреймы передаются для обнаружения точки доступа в эфире, принимает значения 20–2000 мс, по умолчанию — 100 мс;
- *Порог фрагментации* — порог фрагментации фрейма в байтах. Принимает значения 256–2346, по умолчанию — 2346;
- *Порог RTS* — указывает число байт, через которое посылается запрос на передачу (Request to Send). Уменьшение данного значения может улучшить работу точки доступа при большом количестве подключенных клиентов, однако это уменьшает общую пропускную способность беспроводной сети. Принимает значения 0–2347, по умолчанию — 2347;
- *Агрегация* — включение поддержки AMPDU/AMSDU;
- *Короткая преамбула* — использование короткой преамбулы пакета;
- *Шейпер Broadcast/Multicast, пак/с* — при установленном флаге выполняется ограничение передачи широковещательного/мультикастового трафика по беспроводной сети. Лимит для широковещательного трафика можно указать в появившемся окне (пак/с);
- *Legacy Rate Sets* — поддерживаемые и транслируемые точкой доступа наборы канальных скоростей;
- *Wi-Fi Multimedia (WMM)* — включение поддержки WMM (Wi-Fi Multimedia);
- *Репликация ARP* — механизм конвертирования ARP-запросов из Broadcast в Unicast;
- *Режим работы DHCP Snooping* – выбор политики обработки DHCP опции 82. Доступные значения для выбора:
    - *ignore* — обработка опции 82 отключена. Значение по умолчанию;
    - *remove* — точка доступа удаляет значение опции 82;
    - *replace* — точка доступа подставляет или заменяет значение опции 82. При выборе данного значения для редактирования открываются следующие параметры:
        - *Опция 82 формат CID* — замена значения параметра CID, может принимать значения:
            - *APMAC-SSID* — замена значения параметра CID на <MAC-адрес точки доступа>-<имя SSID>. Значение по умолчанию;
            - *SSID* — замена значения параметра на имя SSID, к которому подключен клиент;
            - *custom* — замена значения параметра CID на значение, указанное в параметре «Опция 82 уникальный CID»:
                - *Опция 82 уникальный CID* — произвольная строка до 52 символов, которая будет передаваться в CID. Если значение параметра не задано, то точка доступа будет изменять CID на значение по умолчанию — APMAC-SSID.
        - *Опция 82 формат RID* — замена значения параметра RID, может принимать следующие значения:
            - *ClientMAC* — изменять содержимое RID на MAC-адрес клиентского устройства. Значение по умолчанию;
            - *APMAC* — изменять содержимое RID на MAC-адрес точки доступа;
            - *APdomain* — изменять содержимое RID на домен, в котором находится точка доступа;
            - *custom* — изменять содержимое RID на значение, указанное в параметре «Опция 82 уникальный RID»:
                - *Опция 82 уникальный RID* — произвольная строка до 63 символов, которая будет передаваться в RID. Если значение параметра не задано, то точка доступа будет изменять RID на значение по умолчанию — ClientMAC.

    - *Формат MAC-адреса* — выбор разделителей октетов MAC-адреса, который передается в CID и RID:
        - *AA:BB:CC:DD:EE:FF* — в качестве разделителя выступает знак двоеточия. Значение по умолчанию;
        - *AA-BB-CC-DD-EE-FF* — в качестве разделителя выступает знак тире.
- *Включить QoS* — при установленном флаге доступна настройка функций обеспечения качества обслуживания (Quality of Service).

Для настройки обеспечения качества обслуживания доступны следующие функции:

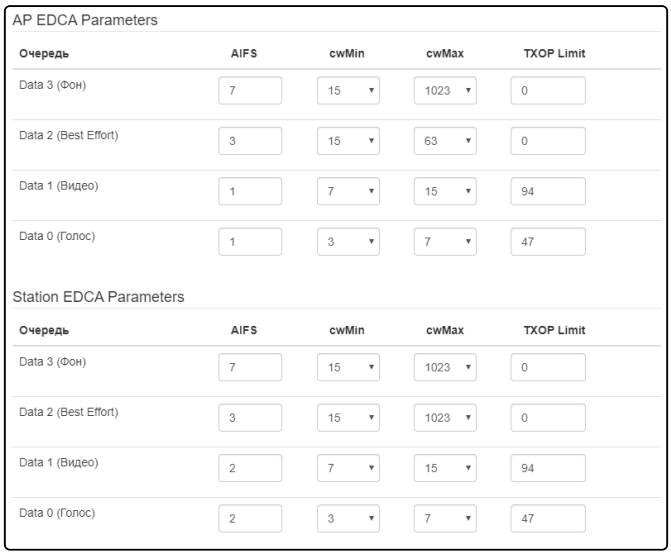

AP EDCA Parameters

Очередь	AIFS	cwMin	cwMax	TXOP Limit
Data 3 (Фон)	7	15	1023	0
Data 2 (Best Effort)	3	15	63	0
Data 1 (Видео)	1	7	15	94
Data 0 (Голос)	1	3	7	47

Station EDCA Parameters

Очередь	AIFS	cwMin	cwMax	TXOP Limit
Data 3 (Фон)	7	15	1023	0
Data 2 (Best Effort)	3	15	1023	0
Data 1 (Видео)	2	7	15	94
Data 0 (Голос)	2	3	7	47

- *AP EDCA parameters* — таблица настроек параметров точки доступа (трафик передается от точки доступа к клиенту):
    - *Очередь* — предопределенные очереди для различного рода трафика:
        - *Data 3 (Фон)* — низкоприоритетная очередь, высокая пропускная способность (приоритеты 802.1p: cs1, cs2);
        - *Data 2 (Best Effort)* — среднеприоритетная очередь, средняя пропускная способность и задержка. В данную очередь отправляется большинство традиционных IP-данных (приоритеты 802.1p: cs0, cs3);
        - *Data 1 (Видео)* — высокоприоритетная очередь, минимальные задержки. В данной очереди автоматически обрабатываются видеоданные, чувствительные к времени (приоритеты 802.1p: cs4, cs5);
        - *Data 0 (Голос)* — высокоприоритетная очередь, минимальные задержки. В данной очереди автоматически обрабатываются данные, чувствительные к времени, такие как VoIP и потоковое видео (приоритеты 802.1p: cs6, cs7).
    - *AIFS* — Arbitration Inter-Frame Spacing, определяет время ожидания кадров (фреймов) данных, измеряется в слотах, принимает значения 1–255;
    - *cwMin* — начальное значение времени ожидания перед повторной отправкой кадра, задается в миллисекундах, принимает значения 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023. Значение cwMin не может превышать значение cwMax;
    - *cwMax* — максимальное значение времени ожидания перед повторной отправкой кадра, задается в миллисекундах, принимает значения 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023. Значение cwMax должно быть больше значения cwMin;
    - *TXOP Limit* — параметр используется только для данных, передаваемых от клиента до точки доступа. Возможность передачи — интервал времени в миллисекундах, когда клиентская WME-станция имеет права инициировать передачу данных по беспроводной среде к точке доступа, максимальное значение 65535 миллисекунд.
- *Station EDCA parameters* — таблица настроек параметров клиента (трафик передается от клиента до точки доступа). Описание полей таблицы приведено выше.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

4.5.3 Подменю «Дополнительно»

В подменю **«Дополнительно»** осуществляется настройка дополнительных параметров радиоинтерфейсов устройства.

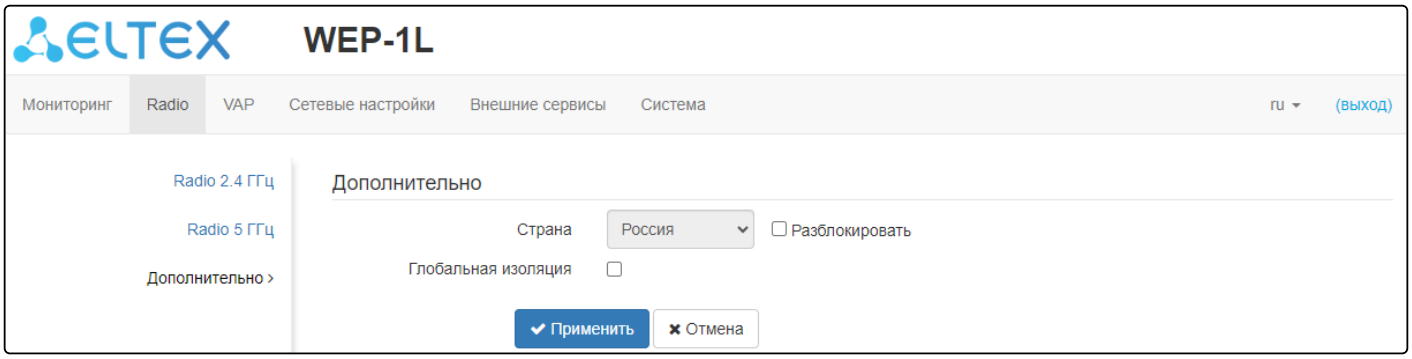

- *Страна* — название страны, в которой работает точка доступа. Для выбора страны нужно выставить флаг «Разблокировать». В зависимости от указанного значения будут применены ограничения к полосе частот и мощности передатчика, которые действуют в данной стране. От установленной страны зависит список доступных частотных каналов, что влияет на автоматический выбор канала в режиме Channel = Auto. Если клиентское оборудование лицензировано для использования в другом регионе, возможно, установить связь с точкой доступа в таком случае не удастся.

  Настройка локальных (региональных) ограничений, включая работу на разрешенных частотных каналах и выходной мощности, является ответственностью инсталляторов.

  Выбор неправильного региона может привести к проблемам совместимости с разными клиентскими устройствами.

- *Глобальная изоляция* — при установленном флаге включается изоляция трафика между клиентами разных VAP и разных радиоинтерфейсов.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

4.6 Меню «VAP»

В меню **«VAP»** выполняется настройка виртуальных точек доступа Wi-Fi (VAP).

4.6.1 Подменю «Суммарно»

В подменю **«Суммарно»** отображаются настройки всех VAP на радиоинтерфейсах Radio 2.4 ГГц и Radio 5 ГГц. Можно посмотреть настройки каждой виртуальной точки в разделах VAP0–VAP6.

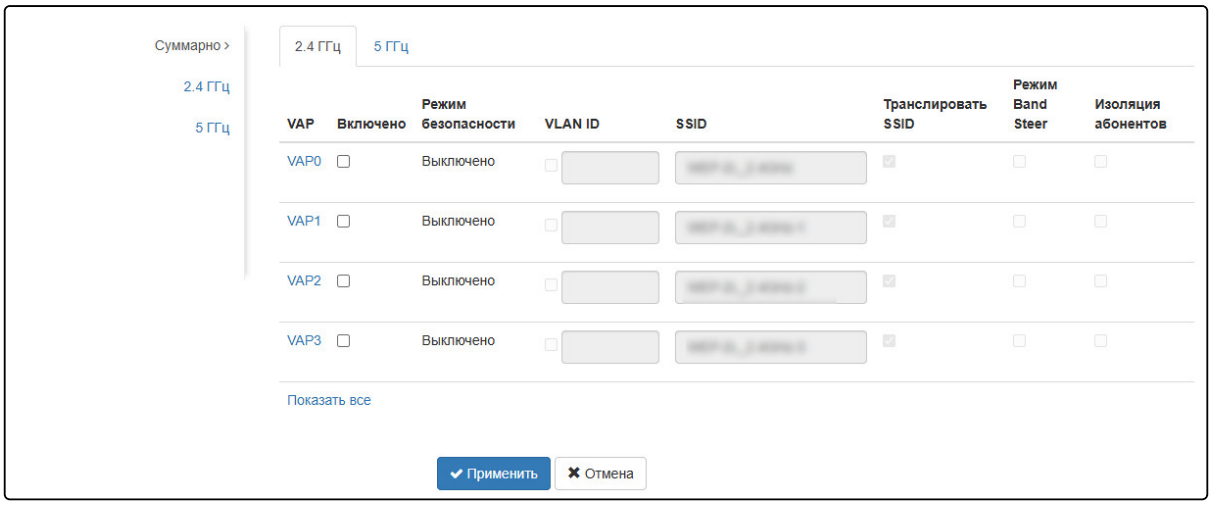

- *VAP0–VAP6* — порядковый номер виртуальной точки доступа;
- *Включено* — при установленном флаге виртуальная точка доступа включена, иначе — выключена;
- *Режим безопасности* — тип шифрования данных, используемый на виртуальной точке доступа;
- *VLAN ID* — номер VLAN, с которого будет сниматься метка при передаче трафика Wi-Fi клиентам, подключенным к данной VAP. При прохождении трафика в обратную сторону на нетегированный трафик от клиентов будет навешиваться метка VLAN ID (при отключенном режиме VLAN Trunk);
- *SSID* — имя виртуальной беспроводной сети;
- *Транслировать SSID* — при установленном флаге включено вещание в эфир SSID, иначе — выключено;
- *Режим Band Steer* — при установленном флаге активно приоритетное подключение клиента к 5 ГГц сети. Для работы функции нужно создать VAP с одинаковым SSID на каждом радиоинтерфейсе и активировать на них параметр «Режим Band Steer»;
- *Изоляция абонентов* — при установленном флаге включена изоляция трафика между клиентами в пределах одной VAP.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

4.6.2 Подменю «VAP»

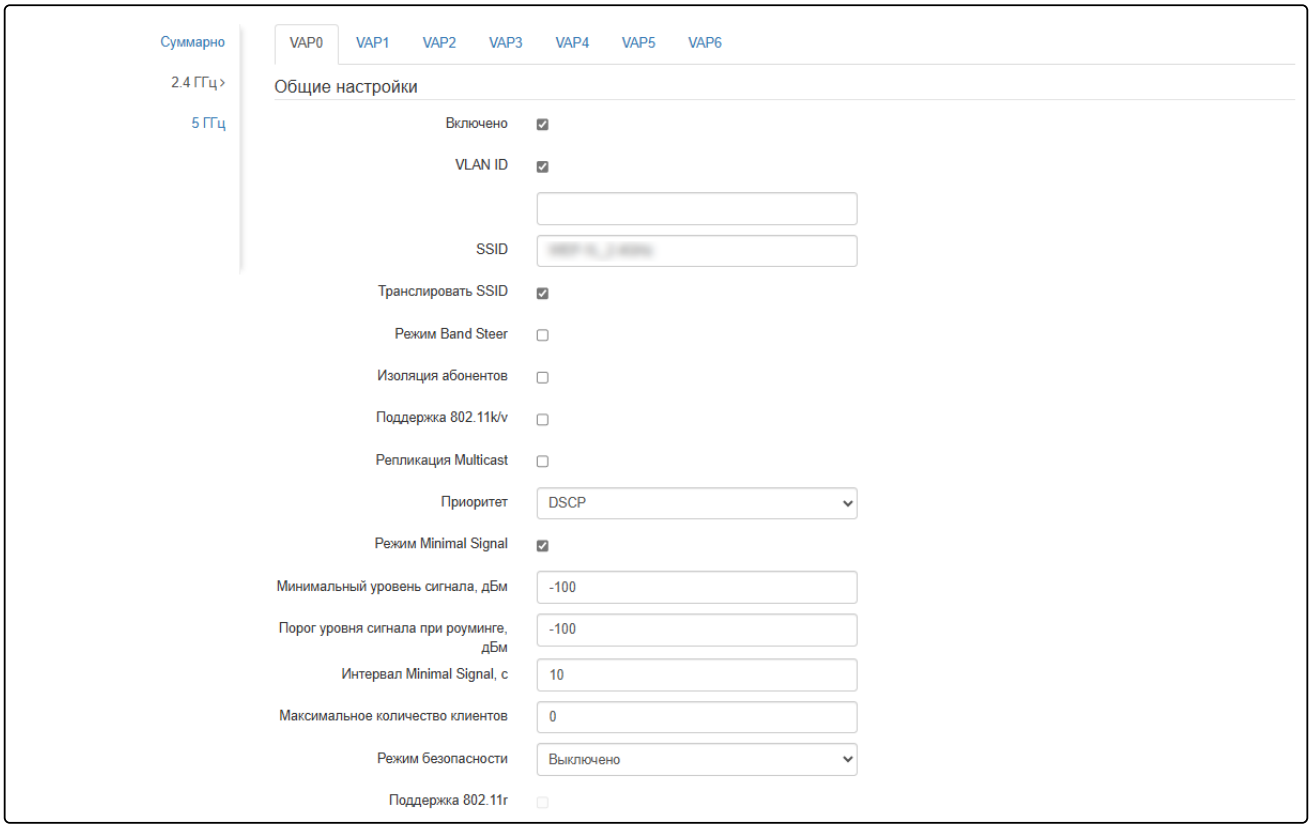

<u>Общие настройки:</u>

- *Включено* — при установленном флаге виртуальная точка доступа включена, иначе — выключена;
- *VLAN ID* — номер VLAN, с которого будет сниматься метка при передаче трафика Wi-Fi клиентам, подключенным к данной VAP. При прохождении трафика в обратную сторону на нетегированный трафик от клиентов будет навешиваться метка VLAN ID (при отключенном режиме VLAN Trunk);
- *SSID* — имя виртуальной беспроводной сети;
- *Транслировать SSID* — при установленном флаге включено вещание в эфир SSID, иначе — выключено;
- *Режим Band Steer* — при установленном флаге активно приоритетное подключение клиента к 5 ГГц сети. Для работы функции нужно создать VAP с одинаковым SSID на каждом радиоинтерфейсе и активировать на них параметр «Режим Band Steer»;
- *Изоляция абонентов* — при установленном флаге включена изоляция трафика между клиентами в пределах одной VAP;
- *Поддержка 802.11k/v* — включить поддержку стандартов 802.11k/v на виртуальной точке доступа;
- *Репликация Multicast* — при установленном флаге Multicast-трафик в сторону клиентов будет преобразовываться в Unicast до каждого клиента, при отключенном проходить без модификаций;
- *Приоритет* — выбор способа приоритизации. Определяет поле, на основании которого трафик, передающийся в радиоинтерфейс, будет распределяться по очередям WMM:
  - *DSCP* — будет анализироваться приоритет из поля DSCP заголовка IP-пакета;
  - *802.1p* — будет анализироваться приоритет из поля CoS (Class of Service) тегированных пакетов.
- *Режим Minimal Signal* — при установленном флаге функция отключения клиентского Wi-Fi оборудования при низком уровне сигнала (Minimal Signal) включена. Для работы функционала необходимо настроить следующие параметры:
  - *Минимальный уровень сигнала* — уровень сигнала в дБм, ниже которого происходит отключение клиентского оборудования от виртуальной сети;
  - *Порог уровня сигнала при роуминге* — уровень чувствительности роуминга в дБм, ниже которого происходит переключение клиентского оборудования на другую точку доступа.

Параметр должен быть выше, чем «*Минимальный уровень сигнала*»: если «*Минимальный уровень сигнала*» равен -75 дБм, то «*Порог уровня сигнала при роуминге*» должен быть равен, например, -70 дБм;
    - *Интервал Minimal Signal* — период времени, по истечении которого принимается решение об отключении клиентского оборудования от виртуальной сети.
- *Максимальное количество клиентов* — максимально допустимое число подключаемых к виртуальной сети клиентов;
- *Режим безопасности* — режим безопасности доступа к беспроводной сети:
    - *Выключено* — не использовать шифрование для передачи данных. Точка доступна для подключения любого клиента;
    - *WPA, WPA2, WPA/WPA2* — способы шифрования, при выборе одного из способов будет доступна следующая настройка:
        - *Ключ WPA* — ключ/пароль, необходимый для подключения к виртуальной точке доступа. Длина ключа составляет от 8 до 63 символов.
    - *WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA/WPA2-Enterprise* — режим шифрования канала беспроводной связи, при котором клиент авторизуется на централизованном RADIUS-сервере. Для настройки данного режима безопасности требуется указать параметры RADIUS-сервера. Также требуется указать ключ для RADIUS-сервера.
    При выборе определенного режима безопасности будут доступны следующие настройки:

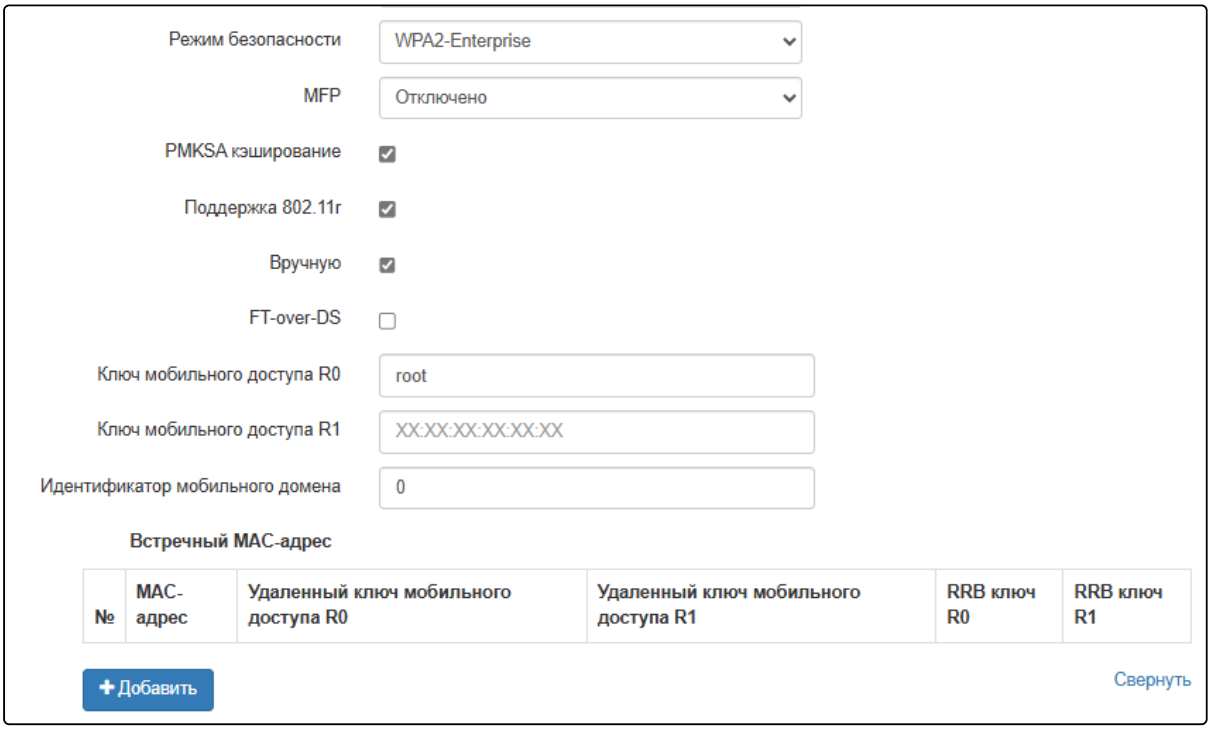

- *MFP* — защита management-кадров (доступно при Режиме безопасности WPA2 и WPA2-Enterprise, при выборе других режимов безопасности MFP переводится в состояние *Отключено*):
    - *Отключено* — защита management-кадров отключена;
    - *Опционально* — защита работает, если клиент поддерживает MFP. Клиенты без поддержки MFP могут подключиться к данной VAP;
    - *Включено* — защита включена, клиенты, не поддерживающие MFP, подключиться не могут.
- *PMKSA кэширование* — флаг управляет включением кэширования информации о подключении Enterprise-клиента. При включении данной функции точка доступа запоминает клиентское устройство после авторизации на 12 часов и не требует повторной аутентификации на RADIUS-сервере при подключении в течение этого времени. Включение данной функции сокращает время роуминга при возвращении клиента на точку доступа в режиме WPA Enterprise. Настройка доступна только при режимах безопасности Enterprise;
- *802.11r* — функционал быстрого роуминга, работает только с клиентами, которые поддерживают стандарт IEEE 802.11r. Роуминг 802.11r возможен только между VAP с режимом безопасности WPA2 и выше:
    - *Поддержка 802.11r* — включить поддержку стандарта 802.11r на виртуальной точке доступа;
    - *Вручную* — при установленном флаге появляется возможность ручной настройки параметров роуминга;
    - *FT-over-DS* — включение режима «Over the DS»;
    - *Ключ мобильного доступа R0* — уникальный ключ для данной VAP, например, серийный номер;
    - *Ключ мобильного доступа R1* — MAC-адрес VAP (можно посмотреть в выводе команды ifconfig);
    - *Идентификатор мобильного домена* — номер группы, в рамках которой может быть совершен роуминг. Принимает значения от 0 до 65535;
    - *Встречный MAC-адрес:*
        - *MAC-адрес* — MAC-адрес VAP-интерфейса встречной точки доступа. Максимальное количество — 256;
        - *Удаленный ключ мобильного доступа R0* — уникальный ключ, должен совпадать с «Ключ мобильного доступа R0» на VAP встречной точке доступа;
        - *Удаленный ключ мобильного доступа R1* — MAC-адрес VAP на встречной точке доступа;
        - *RRB ключ R0* — случайный ключ. Не должен совпадать с «RRB ключ R1», но обязательно должен совпадать с «RRB ключ R1» встречной точки доступа. Длина ключа — 16 символов;
        - *RRB ключ R1* — случайный ключ. Не должен совпадать с «RRB ключ R0», но обязательно должен совпадать с «RRB ключ R0» встречной точки доступа. Длина ключа — 16 символов.

RADIUS:

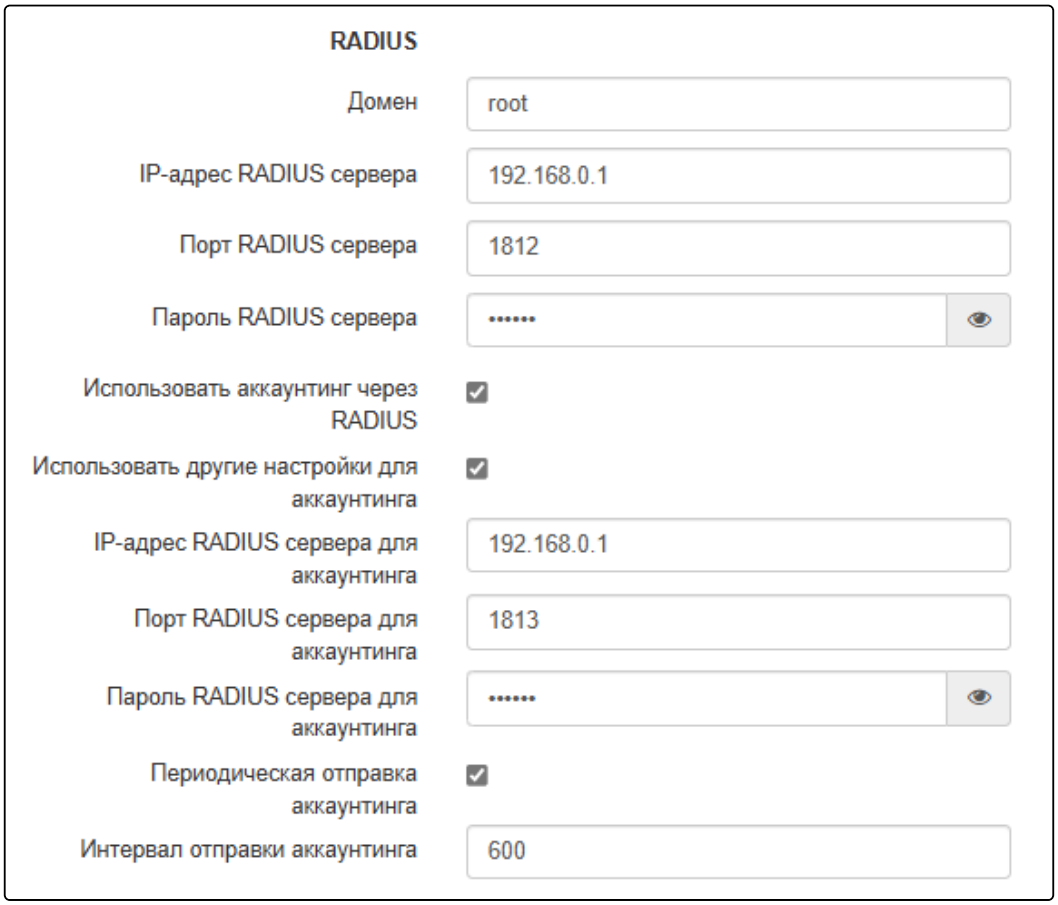

- *Домен* — домен пользователя;
- *IP-адрес RADIUS-сервера* — адрес RADIUS-сервера;
- *Порт RADIUS-сервера* — порт RADIUS-сервера, который используется для аутентификации и авторизации;
- *Пароль RADIUS-сервера* — пароль для RADIUS-сервера, используемого для аутентификации и авторизации;
- *Использовать аккаунтинг через RADIUS* — при установленном флаге будут отправляться сообщения «Accounting» на RADIUS-сервер;
- *Использовать другие настройки для аккаунтинга:*
    - *IP-адрес RADIUS-сервера для аккаунтинга* — адрес RADIUS-сервера, используемого для аккаунтинга;
    - *Пароль RADIUS-сервера для аккаунтинга* — пароль для RADIUS-сервера, используемого для аккаунтинга;
- *Порт RADIUS-сервера для аккаунтинга* — порт, который будет использован для сбора аккаунтинга на RADIUS-сервере;
- *Периодическая отправка аккаунтинга* — включить периодическую отправку сообщений «Accounting» на RADIUS-сервер. Задать интервал отправки сообщений можно в поле *«Интервал отправки аккаунтинга»*.

Портальная авторизация:

При режимах безопасности: Выключено, WPA, WPA2, WPA/WPA2 на VAP доступна настройка портальной авторизации.

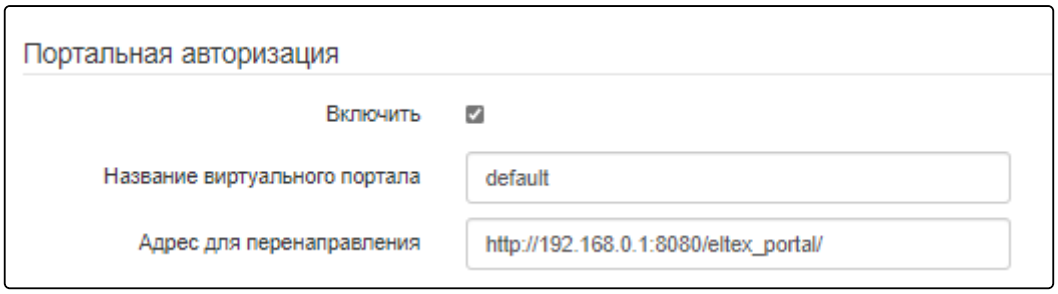

- *Включить* — при установленном флаге авторизация пользователей в сети будет производиться посредством виртуального портала;
- *Название виртуального портала* — имя виртуального портала, на который будет перенаправлен пользователь при подключении к сети;
- *Адрес для перенаправления* — адрес внешнего виртуального портала, на который будет перенаправлен пользователь при подключении к сети.

Ограничение скорости:

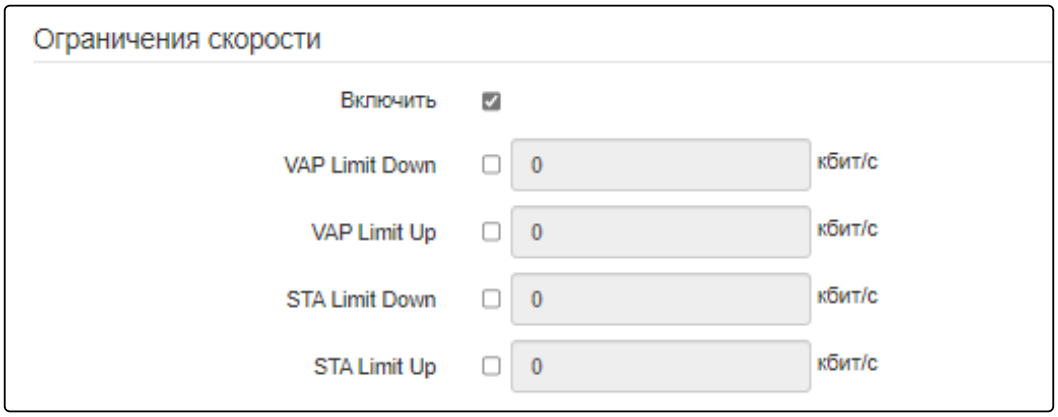

- *Включить* — активировать поле настроек;
- *VAP Limit Down* — ограничение пропускной способности в направлении от точки доступа до клиентов (в сумме), подключенных к данной VAP, Кбит/с;
- *VAP Limit Up* — ограничение пропускной способности в направлении от клиентов (в сумме), подключенных к данной VAP, до точки доступа, Кбит/с;
- *STA Limit Down* — ограничение пропускной способности в направлении от точки доступа до клиентов (каждого в отдельности), подключенных к данной VAP, Кбит/с;
- *STA Limit Up* — ограничение пропускной способности в направлении от клиентов (каждого в отдельности), подключенных к данной VAP, до точки доступа, Кбит/с.

Контроль доступа по MAC:

В данном подразделе выполняется настройка списков MAC-адресов клиентов, которым, в зависимости от выбранной политики доступа, разрешено или запрещено подключаться к данной VAP.

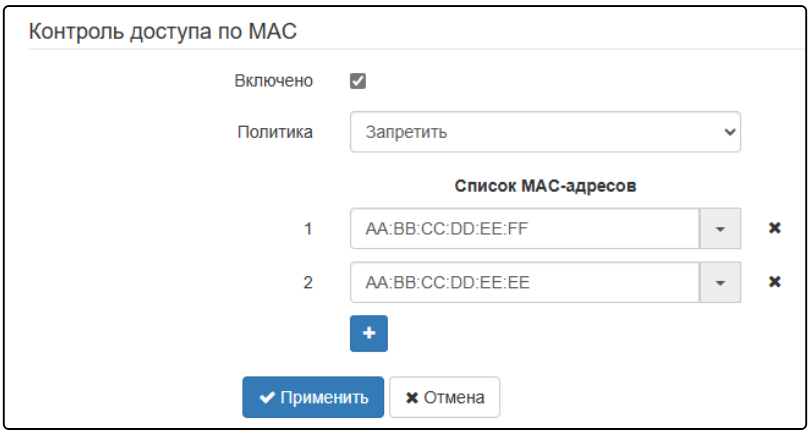

- *Включено* — при установленном флаге будет работать выбранная политика доступа;
- *Политика* — политика доступа. Возможные значения:
  - *Запретить* — к данной VAP будет запрещено подключаться клиентам, MAC-адреса которых содержатся в списке. Всем остальным доступ будет разрешен;
  - *Разрешить* — к данной VAP будет разрешено подключаться только тем клиентам, MAC-адреса которых содержатся в списке. Всем остальным доступ будет запрещен.
- *Список MAC-адресов* — список MAC-адресов клиентов, которым разрешен или запрещен доступ к данной VAP. Может содержать до 128 адресов.

Для того чтобы добавить адрес в список, нажмите кнопку + и в появившемся поле введите MAC-адрес. Чтобы удалить адрес из списка, нажмите кнопку ✖ в соответствующей строке.

Если возникла необходимость добавить в список MAC-адрес клиента, который в данный момент подключен к точке доступа, нажмите в конце строки кнопку ▾ и выберите нужный адрес из списка, он автоматически добавится в поле.

По умолчанию в списке отображается до 10 адресов. Для того чтобы увидеть полный список в случае, если он содержит более 10 адресов, нажмите кнопку «Показать всё».

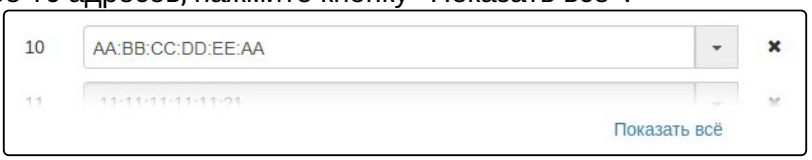

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

4.7 Меню «Сетевые настройки»

4.7.1 Подменю «Системная конфигурация»

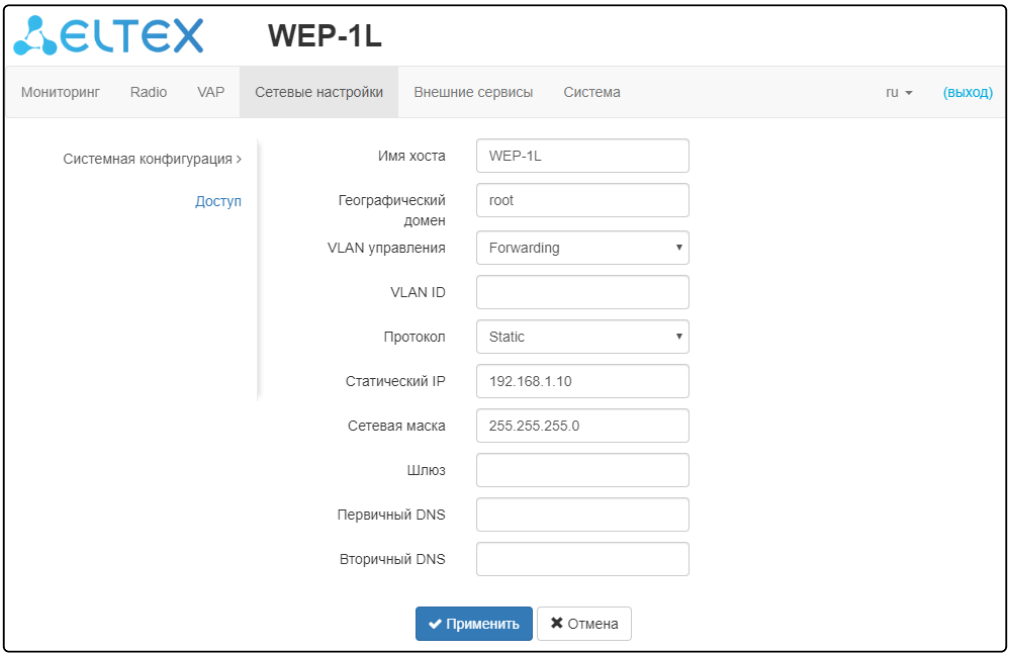

- *Имя хоста* — сетевое имя устройства, задается строка 1–63 символов: латинские заглавные и строчные буквы, цифры, знак дефис «-» (дефис не может быть последним символом в имени);
- *Географический домен* — домен узла дерева устройств системы управления EMS, в котором располагается точка доступа;
- *VLAN управления*:
  - *Выключено* — VLAN управления не используется;
  - *Terminating* — режим, при котором VLAN управления терминируется на точке доступа (в этом случае у клиентов, подключенных через радиоинтерфейс, нет доступа до данного VLAN);
  - *Forwarding* — режим, при котором VLAN управления передается также в радиоинтерфейс (при соответствующей настройке VAP).
- *VLAN ID* — идентификатор VLAN, используемый для доступа к устройству, принимает значения 1–4094;
- *Протокол* — выбор протокола, по которому будет осуществляться подключение по Ethernet-интерфейсу устройства к сети предоставления услуг провайдера:
  - *DHCP* — режим работы, при котором IP-адрес, маска подсети, адрес DNS-сервера, шлюз по умолчанию и другие параметры, необходимые для работы в сети, будут получены от DHCP-сервера автоматически;
  - *Static* — режим работы, при котором IP-адрес и все необходимые параметры на WAN-интерфейс назначаются статически. При выборе типа «Static» для редактирования станут доступны следующие параметры:
    - *Статический IP* — IP-адрес WAN-интерфейса устройства в сети провайдера;
    - *Сетевая маска* — маска внешней подсети;
    - *Шлюз* — адрес, на который отправляется пакет, если для него не найден маршрут в таблице маршрутизации.
- *Первичный DNS, Вторичный DNS* — IP-адреса DNS-серверов. Если адреса DNS-серверов не назначаются автоматически по протоколу DHCP, задайте их вручную.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

4.7.2 Подменю «Доступ»

В подменю **«Доступ»** производится настройка доступа к устройству посредством Web-интерфейса, Telnet, SSH, NETCONF и SNMP.

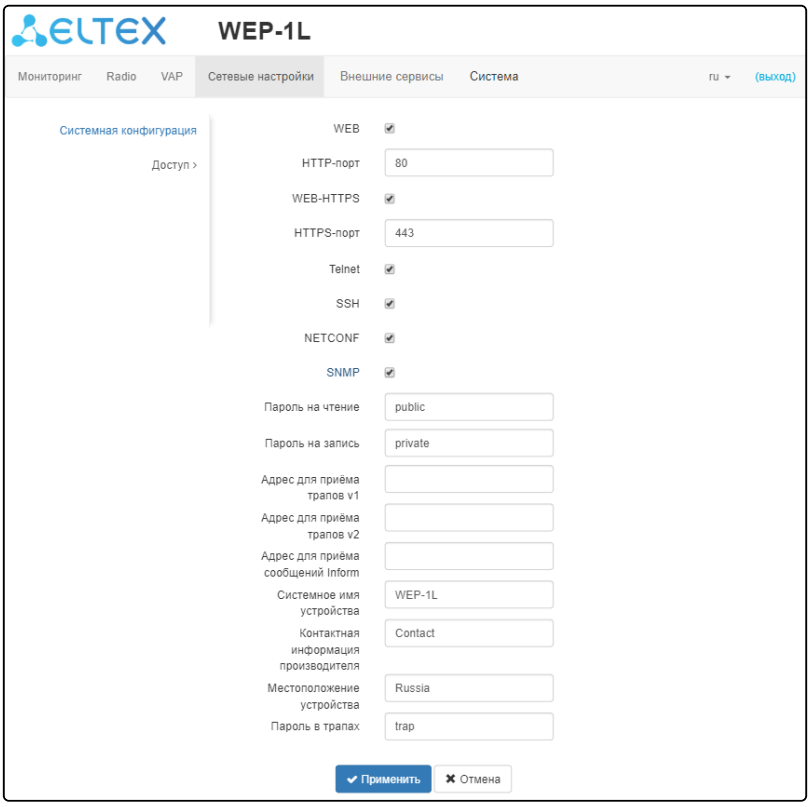

- Для включения доступа к устройству через web-интерфейс по протоколу HTTP установите флаг напротив «WEB». В появившемся окне есть возможность поменять HTTP-порт (по умолчанию 80). Диапазон допустимых значений портов, помимо установленного по умолчанию, с 1025 по 65535 включительно;
- Для включения доступа к устройству через web-интерфейс по протоколу HTTPS установите флаг напротив «WEB-HTTPS». В появившемся окне есть возможность поменять HTTPS-порт (по умолчанию 443). Диапазон допустимых значений портов, помимо установленного по умолчанию, с 1025 по 65535 включительно;

  > Порты для протоколов HTTP и HTTPS не должны иметь одинаковое значение.

- Для включения доступа к устройству через Telnet установите флаг напротив «Telnet»;
- Для включения доступа к устройству через SSH установите флаг напротив «SSH»;
- Для включения доступа к устройству через NETCONF установите флаг напротив «NETCONF».

Программное обеспечение WEP-1L позволяет изменять конфигурацию устройства, проводить мониторинг состояния точки доступа и её датчиков, а также управлять устройством, используя протокол SNMP.

Для изменения настроек SNMP установите флаг напротив «SNMP», после чего для редактирования станут доступны следующие параметры SNMP-агента:и

- *Пароль на чтение* — пароль на чтение параметров (общепринятый: *public*);
- *Пароль на запись* — пароль на запись параметров (общепринятый: *private*);
- *Адрес для приёма трапов v1* — IP-адрес или доменное имя приемника сообщений SNMPv1-trap в формате HOST [COMMUNITY [PORT]];
- *Адрес для приёма трапов v2* — IP-адрес или доменное имя приемника сообщений SNMPv2-trap в формате HOST [COMMUNITY [PORT]];
- *Адрес для приёма сообщений Inform* — IP-адрес или доменное имя приемника сообщений Inform в формате HOST [COMMUNITY [PORT]];
- *Системное имя устройства* — имя устройства;
- *Контактная информация производителя* — контактная информация производителя устройства;
- *Местоположение устройства* — информация о местоположении устройства;
- *Пароль в трапах* — пароль, содержащийся в трапах (по умолчанию: trap).

Ниже приведен список объектов, поддерживаемых для чтения и конфигурирования посредством протокола SNMP:

- eltexLtd.1.127.1 — мониторинг параметров точки доступа и подключенных клиентских устройств;
- eltexLtd.1.127.3 — управление точкой доступа;
- eltexLtd.1.127.5 — конфигурирование точки доступа.

eltexLtd — 1.3.6.1.4.1.35265 — идентификатор предприятия «ЭЛТЕКС».

Подробное описание OID WEP-1L доступно по следующей ссылке: Описание OID на WEP/WOP-xL.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

4.8 Меню «Внешние сервисы»

4.8.1 Подменю «Портальная авторизация»

Подменю **«Портальная авторизация»** предназначено для включения и настройки сервиса APB на точке доступа.

Сервис APB используется для обеспечения портального роуминга клиентов между точками доступа, подключенными к сервису.

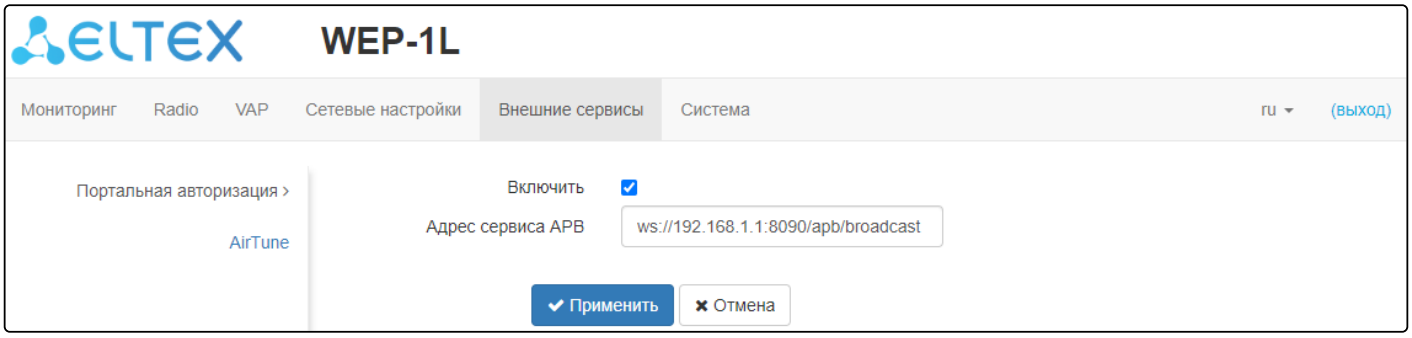

- *Включить* — при установленном флаге точка доступа будет подключаться к сервису APB, адрес которого указан в поле «Адрес сервиса APB», для обеспечения портального роуминга клиентов.
- *Адрес сервиса APB* — адрес сервиса APB для поддержки роуминга в режиме портальной авторизации. Задается в формате: «ws://<host>:<port>/apb/broadcast».

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

4.8.2 Подменю «AirTune»

Подменю «**AirTune**» предназначено для включения и настройки сервиса AirTune на точке доступа.

Сервис AirTune используется для оптимизации радиоресурсов (Radio Resource Management) и автоматической настройки бесшовного роуминга 802.11 k/r.

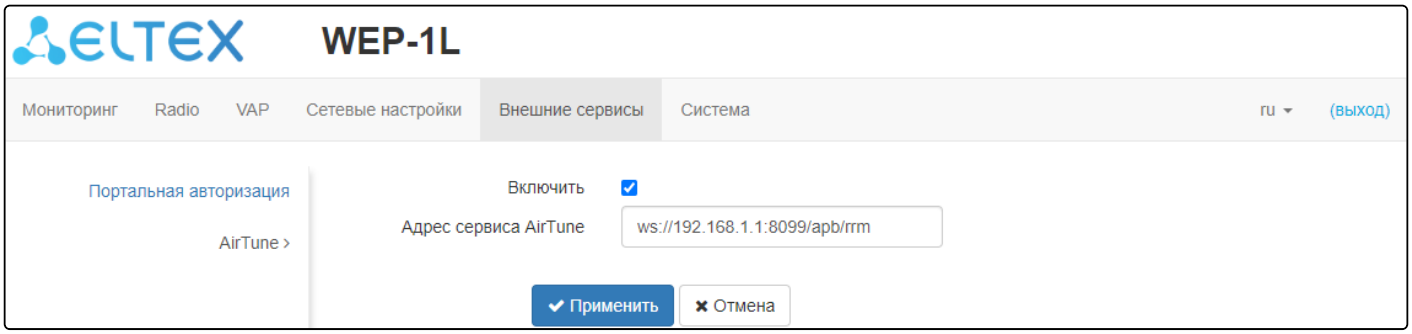

- *Включить* — при установленном флаге точка доступа будет подключаться к сервису AirTune, адрес которого указан в поле «Адрес сервиса AirTune», для обеспечения функций Radio Resource Management и/или роуминга 802.11 k/r.
- *Адрес сервиса AirTune* — адрес сервиса AirTune. Задается в формате: «ws://<host>:<port>/apb/rrm».

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

4.9 Меню «Система»

В меню **«Система»** выполняются настройки системы, времени, доступа к устройству по различным протоколам, производится смена пароля и обновление программного обеспечения устройства.

4.9.1 Подменю «Обновление ПО устройства»

Подменю **«Обновление ПО устройства»** предназначено для обновления программного обеспечения устройства.

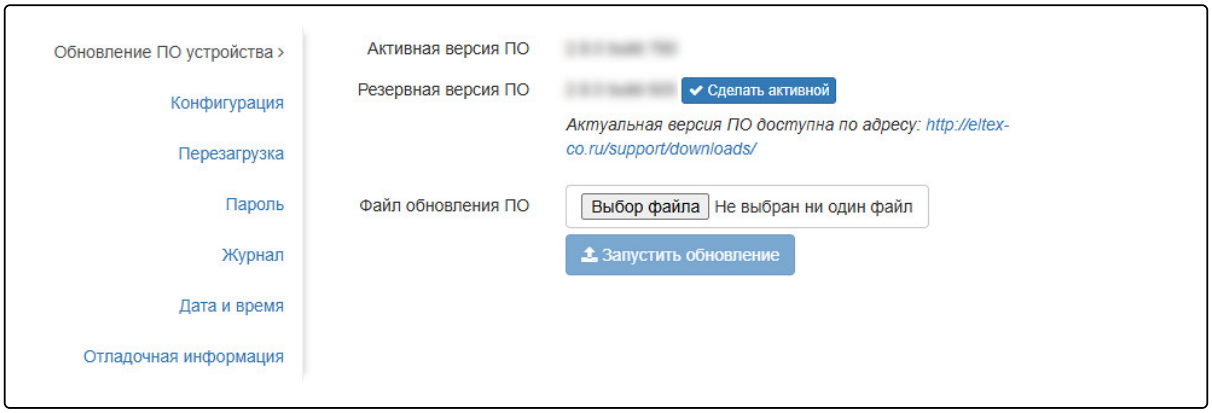

- *Активная версия ПО* — версия программного обеспечения, установленного на устройстве, работающая в данный момент;
- *Резервная версия ПО* — версия программного обеспечения, установленного на устройстве, на которую можно переключиться без загрузки файла ПО.
    - *Сделать активной* — кнопка, позволяющая сделать резервную версию ПО активной, для этого потребуется перезагрузка устройства. Активная версия ПО в этом случае станет резервной.

<u>Обновление программного обеспечения</u>

Загрузите файл ПО с сайта *http://eltex-co.ru/support/downloads/*, выбрав WEP-1L в списке оборудования, и сохраните его на компьютере. После этого нажмите кнопку «Выберите файл» в поле *Файл обновления ПО* и укажите путь к файлу ПО в формате .tar.gz.
Для запуска процесса обновления необходимо нажать кнопку «Запустить обновление». Процесс обновления займет несколько минут (о его текущем статусе будет указано на странице), после чего устройство автоматически перезагрузится.

> Не отключайте питание устройства и не выполняйте его перезагрузку в процессе обновления ПО.

4.9.2 Подменю «Конфигурация»

В подменю **«Конфигурация»** выполняется сохранение и обновление текущей конфигурации.

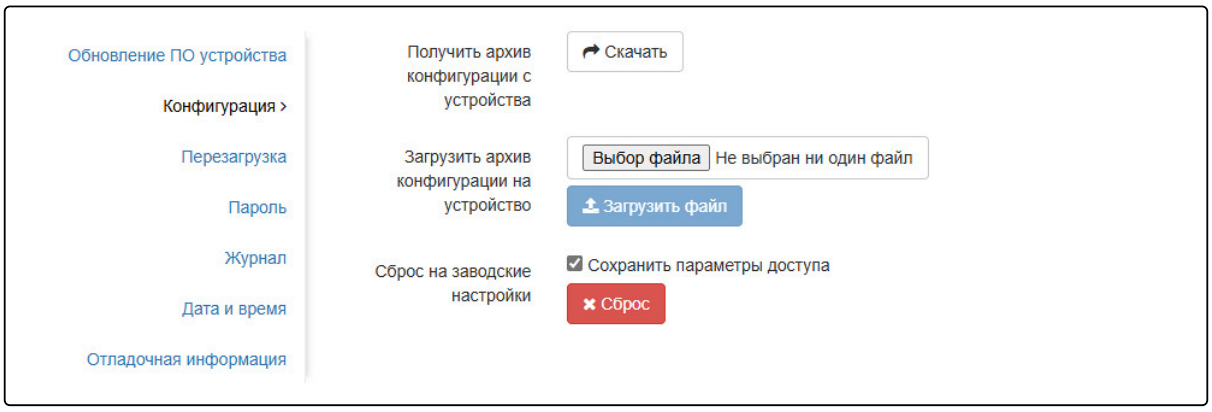

Получение конфигурации

Чтобы сохранить текущую конфигурацию устройства на локальный компьютер, нажмите кнопку «Скачать».

Обновление конфигурации

Для загрузки сохраненного на локальном компьютере файла конфигурации используется пункт «*Загрузить архив конфигурации на устройство*». Для обновления конфигурации устройства нажмите кнопку «Выберите файл», укажите файл (в формате .tar.gz) и нажмите кнопку «Загрузить файл». Загруженная конфигурация применяется автоматически без перезагрузки устройства.

Сброс устройства на заводские настройки

Чтобы сделать сброс всех настроек устройства на стандартные заводские установки, нажмите кнопку «Сброс». Если активирован флаг «Сохранить параметры доступа», то будут сохранены те параметры конфигурации, которые отвечают за доступ к устройству (настройка IP-адреса, настройки доступа по Telnet/SSH/SNMP/Netconf/Web).

4.9.3 Подменю «Перезагрузка»

Для перезагрузки устройства нажмите на кнопку «Перезагрузка». Процесс перезапуска устройства занимает примерно 1 минуту.

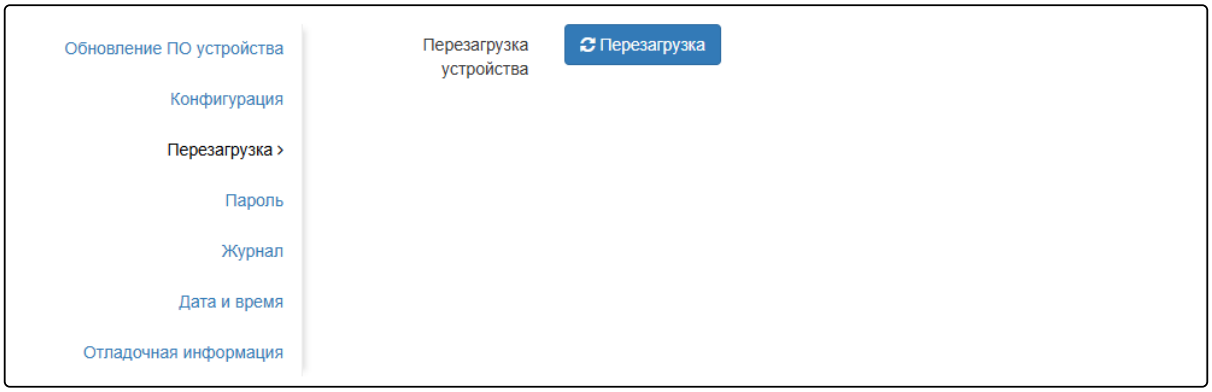

4.9.4 Подменю «Пароль»

При входе через web-интерфейс администратор (пароль по умолчанию: **password**) имеет полный доступ к устройству: чтение и запись любых настроек, полный мониторинг состояния устройства.
Для смены пароля введите новый пароль сначала в поле «Пароль», затем в поле «Подтверждение пароля» и нажмите кнопку «Применить» для сохранения нового пароля.

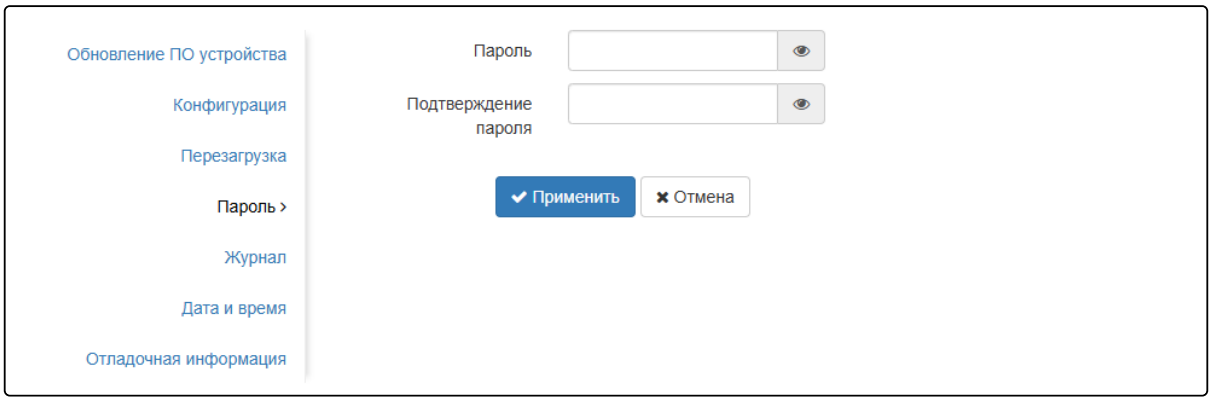

4.9.5 Подменю «Журнал»

Подменю **«Журнал»** предназначено для настройки вывода разного рода отладочных сообщений системы в целях обнаружения причин проблем в работе устройства.

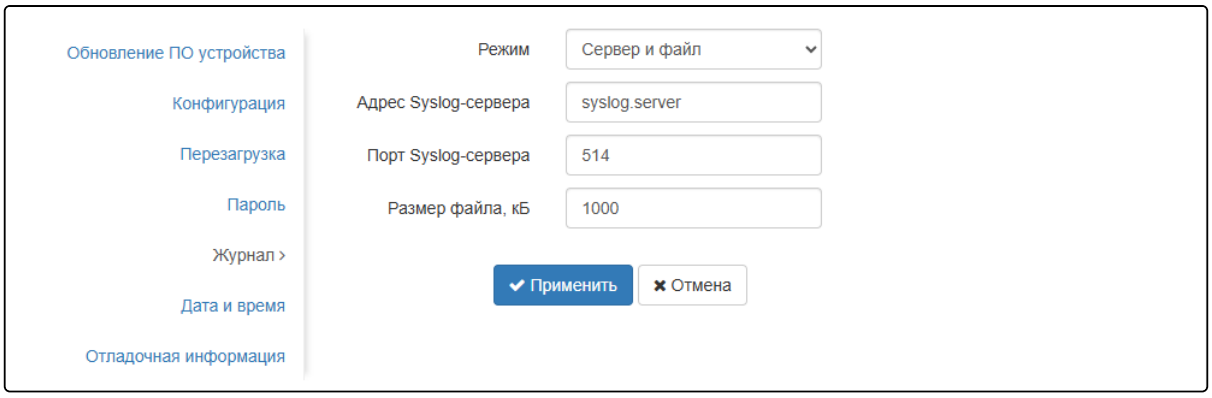

- *Режим* — режим работы Syslog-агента:
  - *Локальный файл* — информация журнала сохраняется в локальном файле и доступна в web-интерфейсе устройства на вкладке «Мониторинг/Журнал событий»;
  - *Сервер и файл* — информация журнала отправляется на удаленный Syslog-сервер и сохраняется в локальном файле.
- *Адрес Syslog-сервера* — IP-адрес или доменное имя Syslog-сервера;
- *Порт Syslog-сервера* — порт для входящих сообщений Syslog-сервера (по умолчанию 514, допустимые значения 1–65535);
- *Размер файла, кБ* — максимальный размер файла журнала (допустимые значения 1–1000 кБ).

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

4.9.6 Подменю «Дата и время»

В подменю **«Дата и время»** можно настроить время вручную или с помощью протокола синхронизации времени (NTP).

4.9.6.1 Вручную

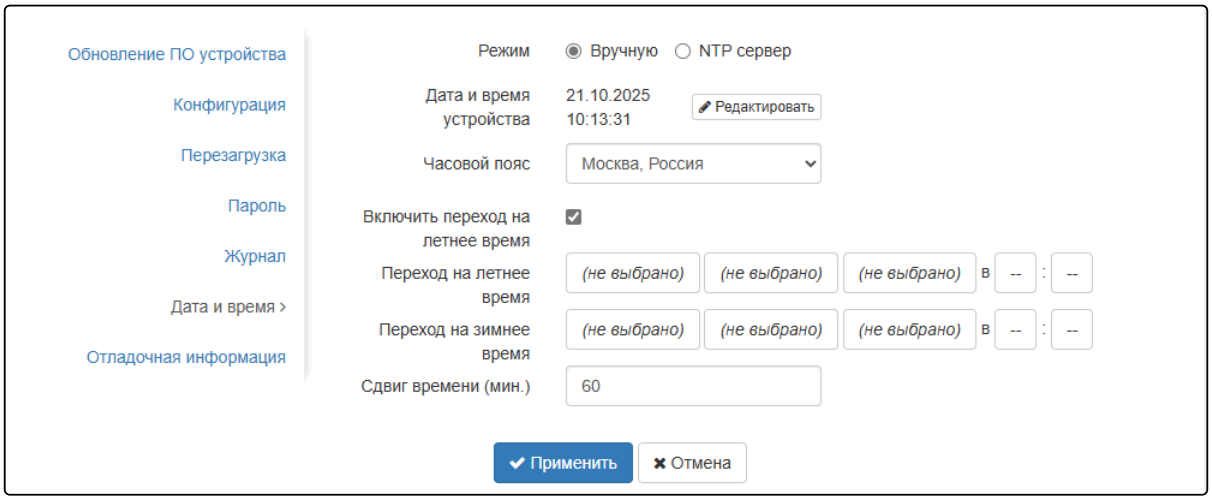

- *Дата и время устройства* – дата и время на устройстве в данный момент. Если требуется коррекция, нажмите кнопку «Редактировать»;
    - *Дата, время* – задайте текущую дату и время или нажмите кнопку «Текущая дата и время» для установки времени ПК на устройство.
- *Часовой пояс* – позволяет установить часовой пояс в соответствии с ближайшим городом в Вашем регионе из заданного списка;
- *Включить переход на летнее время* – при установленном флаге переход на летнее/зимнее время будет выполняться автоматически в заданный период времени:
    - *Переход на летнее время* – день и время, когда будет выполняться переход на летнее время;
    - *Переход на зимнее время* – день и время, когда будет выполняться переход на зимнее время;
    - *Сдвиг времени (мин.)* – период времени в минутах, на который выполняется сдвиг времени.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

4.9.6.2 NTP-сервер

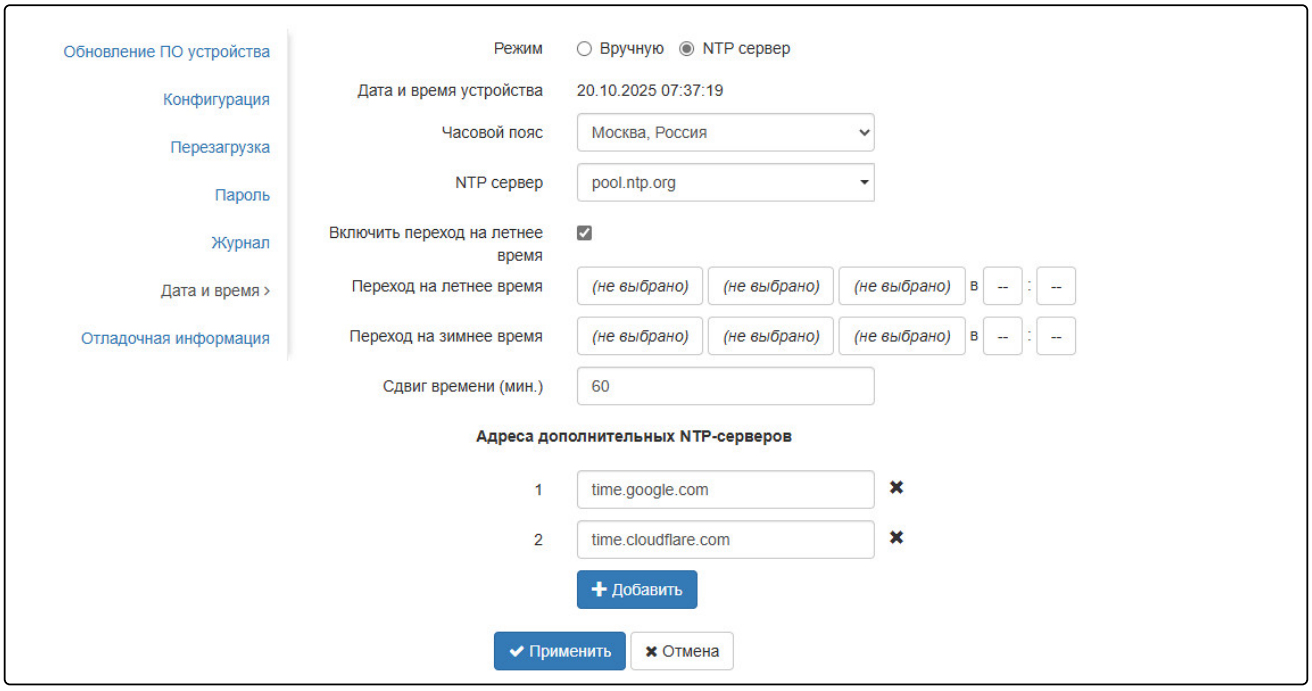

- *Дата и время устройства* – дата и время на устройстве в данный момент;
- *NTP сервер* – IP-адрес/доменное имя сервера синхронизации времени. Возможно задать адрес или выбрать из существующего списка;
- *Часовой пояс* – позволяет установить часовой пояс в соответствии с ближайшим городом в Вашем регионе из заданного списка;
- *Включить переход на летнее время* – при установленном флаге переход на летнее/зимнее время будет выполняться автоматически в заданный период времени:
  - *Переход на летнее время* – день и время, когда будет выполняться переход на летнее время;
  - *Переход на зимнее время* – день и время, когда будет выполняться переход на зимнее время;
  - *Сдвиг времени (мин.)* – период времени в минутах, на который выполняется сдвиг времени.
- *Адреса дополнительных NTP-серверов* – в случае когда основной сервер синхронизации времени недоступен, устройство будет обращаться к дополнительным серверам синхронизации времени. Для того чтобы добавить адрес в список, нажмите кнопку «Добавить» и в появившемся поле введите IP-адрес или доменное имя сервера. Чтобы удалить адрес из списка, в соответствующей строке нажмите кнопку ✖ .

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

4.9.7 Подменю «Отладочная информация»

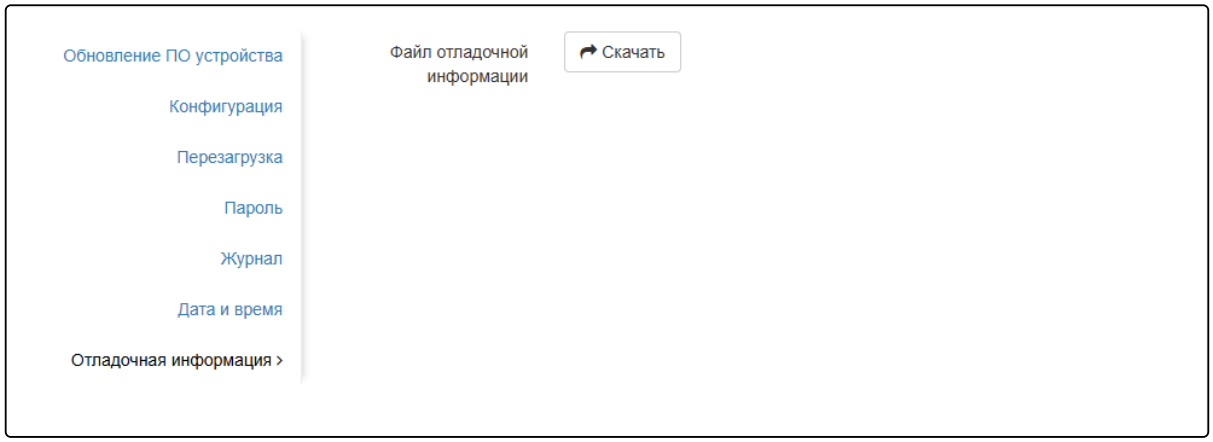

Файл отладочной информации

Чтобы получить архив *troubleshooting.tar.gz* с устройства на локальный компьютер, нажмите кнопку «Скачать».

5 Управление устройством с помощью командной строки

Для отображения имеющихся настроек определенного раздела конфигурации введите команду **show-config**.
Для получения подсказки о том, какое значение может принимать тот или иной параметр конфигурации устройства, нажмите сочетание клавиш (в английской раскладке) — **[Shift + ?]**.
Для получения списка параметров, доступных для редактирования в данном разделе конфигурации, нажмите клавишу **Tab**.
Для сохранения настроек введите команду **save**.
Для перехода в предыдущий раздел конфигурации введите команду **exit**.
Для перехода в корневой раздел введите команду **end**.

5.1 Подключение к устройству

По умолчанию устройство WEP-1L настроено на получение адреса по DHCP. Если этого не произошло, подключиться к устройству можно по заводскому IP-адресу.

Заводской IP-адрес устройства WEP-1L: **192.168.1.10**, маска подсети: **255.255.255.0**.

Подключение к устройству осуществляется с помощью SSH/Telnet:

```
ssh admin@<IP-адрес устройства>, далее вводим пароль

telnet <IP-адрес устройства>, вводим логин и пароль
```

5.2 Настройка сетевых параметров

Настройка статических сетевых параметров точки доступа

WEP-1L(root):/# **configure**
WEP-1L(config):/# **interface**
WEP-1L(config):/interface# **br0**
WEP-1L(config):/interface/br0# **common**
WEP-1L(config):/interface/br0/common# **static-ip X.X.X.X** (где X.X.X.X — IP-адрес WEP-1L)
WEP-1L(config):/interface/br0/common# **netmask X.X.X.X** (где X.X.X.X — маска подсети)
WEP-1L(config):/interface/br0/common# **dns-server-1 X.X.X.X** (где X.X.X.X — IP-адрес dns-сервера №1)
WEP-1L(config):/interface/br0/common# **dns-server-2 X.X.X.X** (где X.X.X.X — IP-адрес dns-сервера №2)
WEP-1L(config):/interface/br0/common# **protocol static-ip** (изменение режима работы с DHCP на Static-IP)
WEP-1L(config):/interface/br0/common# **save** (сохранение настроек)

Добавление статического маршрута

WEP-1L(config):/interface/br0/common# **exit**
WEP-1L(config):/interface/br0# **exit**
WEP-1L(config):/interface# **exit**
WEP-1L(config):/# **route**
WEP-1L(config):/route# **add default** (где default — название маршрута)
WEP-1L(config):/route# **default**
WEP-1L(config):/route/default# **destination X.X.X.X** (где X.X.X.X — IP-адрес сети или узла назначения, для маршрута по умолчанию — 0.0.0.0)
WEP-1L(config):/route/default# **netmask X.X.X.X** (где X.X.X.X — маска сети назначения, для маршрута по умолчанию — 0.0.0.0)
WEP-1L(config):/route/default# **gateway X.X.X.X** (где X.X.X.X — IP-адрес шлюза)
WEP-1L(config):/route/default# **save** (сохранение настроек)

Настройка получения сетевых параметров по DHCP

WEP-1L(root):/# **configure**
WEP-1L(config):/# **interface**
WEP-1L(config):/interface# **br0**
WEP-1L(config):/interface/br0# **common**
WEP-1L(config):/interface/br0/common# **protocol dhcp**
WEP-1L(config):/interface/br0/common# **save** (сохранение настроек)

Начиная с версии ПО 2.2.0 есть возможность задавать MTU через DHCP (option 26). Значение MTU, полученное по DHCP, имеет больший приоритет, чем параметр, заданный в конфигурации.

Размер MTU для bridge должен быть не больше, чем наименьший размер MTU на интерфейсах, которые находятся в этом bridge.

Настройка размера MTU на интерфейсе

WEP-1L(root):/# **configure**
WEP-1L(config):/# **interface**
WEP-1L(config):/interface# **br0**
WEP-1L(config):/interface/br0# **common**
WEP-1L(config):/interface/br0/common# **mtu X** (где X — размер MTU в байтах. Возможные значения: 1–2490. По умолчанию: 1500)
WEP-1L(config):/interface/br0/common# **save** (сохранение настроек)

5.2.1 Настройка сетевых параметров с помощью утилиты set-management-vlan-mode

Нетегированный доступ

Получение сетевых настроек по DHCP:

WEP-1L(root):/# **set-management-vlan-mode off protocol dhcp**

Статические настройки:

WEP-1L(root):/# **set-management-vlan-mode off protocol static-ip ip-addr X.X.X.X netmask Y.Y.Y.Y gateway Z.Z.Z.Z** (где X.X.X.X — статический IP-адрес, Y.Y.Y.Y — маска подсети, Z.Z.Z.Z — шлюз)

Доступ через VLAN управления в режиме Terminating

Получение сетевых настроек по DHCP:

WEP-1L(root):/# **set-management-vlan-mode terminating vlan-id X protocol dhcp** (где X — VLAN ID, используемый для доступа к устройству. Возможные значения: 1–4094)

Статические настройки:

WEP-1L(root):/# **set-management-vlan-mode terminating vlan-id X protocol static-ip ip-addr X.X.X.X netmask Y.Y.Y.Y gateway Z.Z.Z.Z** (где X — VLAN ID, используемый для доступа к устройству, возможные значения: 1–4094; X.X.X.X — статический IP-адрес; Y.Y.Y.Y — маска подсети; Z.Z.Z.Z — шлюз)

Доступ через VLAN управления в режиме Forwarding

Получение сетевых настроек по DHCP:

WEP-1L(root):/# **set-management-vlan-mode forwarding vlan-id X protocol dhcp** (где X — VLAN ID, используемый для доступа к устройству. Возможные значения: 1–4094)

Статические настройки:

WEP-1L(root):/# **set-management-vlan-mode forwarding vlan-id X protocol static-ip ip-addr X.X.X.X netmask Y.Y.Y.Y gateway Z.Z.Z.Z** (где X — VLAN ID, используемый для доступа к устройству, возможные значения: 1–4094; X.X.X.X — статический IP-адрес; Y.Y.Y.Y — маска подсети; Z.Z.Z.Z — шлюз)

Завершение и сохранение настроек

WEP-1L(root):/# **save** (сохранение настроек)

5.2.2 Настройка удалённого управления

Настройка SSH

WEP-1L(root):/# **configure**
WEP-1L(config):/# **ssh**
WEP-1L(config):/ssh# **enable true** (управление удалённым доступом по SSH. Для отключения введите **false**. По умолчанию: true)
WEP-1L(config):/ssh# **port X** (где X — порт SSH-сервера. По умолчанию: 22)
WEP-1L(config):/ssh# **session-limit X** (где X — максимальное количество SSH-сессий. По умолчанию: 5)
WEP-1L(config):/ssh# **save** (сохранение настроек)

Настройка Telnet

WEP-1L(root):/# **configure**
WEP-1L(config):/# **telnet**
WEP-1L(config):/telnet# **enable true** (управление удалённым доступом по Telnet. Для отключения введите **false**. По умолчанию: false)
WEP-1L(config):/telnet# **port X** (где X — порт. По умолчанию: 23)
WEP-1L(config):/telnet# **session-limit X** (где X — максимальное количество Telnet-сессий. По умолчанию: 5)
WEP-1L(config):/telnet# **save** (сохранение настроек)

5.2.3 Настройка сетевых параметров IPv6

По умолчанию доступ к устройству по протоколу IPv6 на точке доступа отключен.

Включение доступа к устройству по протоколу IPv6

WEP-1L(root):/# **configure**
WEP-1L(config):/# **interface**
WEP-1L(config):/interface# **br0**
WEP-1L(config):/interface/br0# **common**
WEP-1L(config):/interface/br0/common# **ipv6**
WEP-1L(config):/interface/br0/common/ipv6# **protocol dhcp** (получение сетевых IPv6 параметров по DHCP)
WEP-1L(config):/interface/br0/common/ipv6# **enabled true** (включение доступа к устройству по протоколу IPv6. Для отключения введите **false**)
WEP-1L(config):/interface/br0/common/ipv6# **save** (сохранение настроек)

Настройка статических сетевых параметров IPv6 точки доступа

WEP-1L(root):/# **configure**
WEP-1L(config):/# **interface**
WEP-1L(config):/interface# **br0**
WEP-1L(config):/interface/br0# **common**
WEP-1L(config):/interface/br0/common# **ipv6**
WEP-1L(config):/interface/br0/common/ipv6# **address XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX** (где XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX — статический IPv6-адрес устройства WEP-1L)
WEP-1L(config):/interface/br0/common/ipv6# **address-prefix-length X** (где X — префикс статического IPv6-адреса. Принимает значение от 0 до 128. По умолчанию: 64)
WEP-1L(config):/interface/br0/common/ipv6# **gateway XXXX:XXXX:XXXX:XXXX::/64** (указывается IPv6-префикс, например 3211:0:0:1234::/64)
WEP-1L(config):/interface/br0/common/ipv6# **dns-server-1 XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX/Y** (где XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX/Y — IPv6-адрес dns-сервера №1 с префиксом)
WEP-1L(config):/interface/br0/common/ipv6# **dns-server-2 XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX/Y** (где XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX/Y — IPv6-адрес dns-сервера №2 с префиксом)
WEP-1L(config):/interface/br0/common/ipv6# **protocol static-ip** (включение использования статических сетевых IPv6 параметров. Для получения сетевых IPv6 параметров по DHCP введите **dhcp**)
WEP-1L(config):/interface/br0/common/ipv6# **enabled true** (включение доступа к устройству по протоколу IPv6. Для отключения введите **false**)
WEP-1L(config):/interface/br0/common/ipv6# **save** (сохранение настроек)

5.3 Настройка виртуальных точек доступа Wi-Fi (VAP)

При настройке VAP следует помнить, что название интерфейсов в диапазоне 2.4 ГГц начинается с wlan0, в диапазоне 5 ГГц — wlan1.

Таблица 9 — Команды для настройки режима безопасности на VAP

Режим безопасности	Команда для настройки режима безопасности
Без пароля	mode off
WPA	mode WPA
WPA2	mode WPA2
WPA/WPA2	mode WPA_WPA2
WPA-Enterprise	mode WPA_1X
WPA2-Enterprise	mode WPA2_1X
WPA/WPA2-Enterprise	mode WPA_WPA2_1X

Ниже представлены примеры настройки VAP с различными режимами безопасности для Radio 5 ГГц (wlan1).

5.3.1 Настройка VAP без шифрования

Создание VAP без шифрования с периодической отправкой аккаунтинга на RADIUS-сервер

WEP-1L(root):/# **configure**
WEP-1L(config):/# **interface**
WEP-1L(config):/interface# **wlan1-va0**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0# **vap**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **ssid 'SSID_WEP-1L_open'** (изменение имени SSID)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **ap-security**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ap-security# **mode off** (режим шифрования off — без пароля)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ap-security# **exit**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **radius**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# **acct-enable true** (включение отправки сообщений «Accounting» на RADIUS-сервер. По умолчанию: false)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# **acct-address X.X.X.X** (где X.X.X.X — IP-адрес RADIUS-сервера, используемого для аккаунтинга)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# **acct-password secret** (где secret — пароль для RADIUS-сервера, используемого для аккаунтинга)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# **acct-periodic true** (включение периодической отправки сообщений «Accounting» на RADIUS-сервер. По умолчанию: false)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# **acct-interval 600** (интервал отправки сообщений «Accounting» на RADIUS-сервер)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# **exit**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **exit**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0# **common**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/common# **enabled true** (включение виртуальной точки доступа)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/common# **save** (сохранение настроек)

5.3.2 Настройка VAP с режимом безопасности WPA-Personal

Создание VAP с режимом безопасности WPA-Personal с периодической отправкой аккаунтинга на Radius-сервер

WEP-1L(root):/# **configure**
WEP-1L(config):/# **interface**
WEP-1L(config):/interface# **wlan1-va0**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0# **vap**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **ssid 'SSID_WEP-1L_Wpa2'** (изменение имени SSID)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **ap-security**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ap-security# **mode WPA_WPA2** (режим шифрования — WPA/WPA2)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ap-security# **key-wpa password123** (ключ/пароль, необходимый для подключения к виртуальной точке доступа. Длина ключа должна составлять от 8 до 63 символов)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ap-security# **exit**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **radius**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# **acct-enable true** (включение отправки сообщений «Accounting» на RADIUS-сервер. По умолчанию: false)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# **acct-address X.X.X.X** (где X.X.X.X — IP-адрес RADIUS-сервера, используемого для аккаунтинга)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# **acct-password secret** (где secret — пароль для RADIUS-сервера, используемого для аккаунтинга)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# **acct-periodic true** (включение периодической отправки сообщений «Accounting» на RADIUS-сервер. По умолчанию: false)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# **acct-interval 600** (интервал отправки сообщений «Accounting» на RADIUS-сервер)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# **exit**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **exit**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0# **common**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/common# **enabled true** (включение виртуальной точки доступа)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/common# **save** (сохранение настроек)

5.3.3 Настройка VAP с Enterprise-авторизацией

Создание VAP с режимом безопасности WPA2-Enterprise с периодической отправкой аккаунтинга на RADIUS-сервер

WEP-1L(root):/# **configure**
WEP-1L(config):/# **interface**
WEP-1L(config):/interface# **wlan1-va0**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0# **vap**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **ssid 'SSID_WEP-1L_enterprise'** (изменение имени SSID)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **ap-security**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ap-security# **mode WPA_WPA2_1X** (режим шифрования — WPA/WPA2-Enterprise)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ap-security# **exit**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **radius**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# **domain root** (где root — домен пользователя)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# **auth-address X.X.X.X** (где X.X.X.X — IP-адрес RADIUS-сервера)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# **auth-port X** (где X — порт RADIUS-сервера, который используется для аутентификации и авторизации. По умолчанию: 1812)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# **auth-password secret** (где secret — пароль для RADIUS-сервера, используемого для аутентификации и авторизации)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# **acct-enable true** (включение отправки сообщений «Accounting» на RADIUS-сервер. По умолчанию: false)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# **acct-address X.X.X.X** (где X.X.X.X — IP-адрес RADIUS-сервера, используемого для аккаунтинга)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# **acct-password secret** (где secret — пароль для RADIUS-сервера, используемого для аккаунтинга)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# **acct-periodic true** (включение периодической отправки сообщений «Accounting» на RADIUS-сервер. По умолчанию: false)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# **acct-interval 600** (интервал отправки сообщений «Accounting» на RADIUS-сервер)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# **exit**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **exit**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0# **common**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/common# **enabled true** (включение виртуальной точки доступа)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/common# **save** (сохранение настроек)

5.3.4 Настройка VAP с портальной авторизацией

Команды для настройки портальной авторизации с отправкой аккаунтинга на RADIUS-сервер

WEP-1L(root):/# **configure**
WEP-1L(config):/# **interface**
WEP-1L(config):/interface# **wlan1-va0**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0# **vap**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **vlan-id X** (где X — VLAN-ID на VAP)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **ap-security**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ap-security# **mode off** (режим шифрования off — без пароля)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ap-security# **exit**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **ssid 'Portal_WEP-1L'** (изменение имени SSID)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **captive-portal**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal# **scenarios**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal/scenarios# **scenario-redirect**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal/scenarios/scenario-redirect# **redirect-url http://<IP>:<PORT>/eltex_portal/** (указать URL виртуального портала)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal/scenarios/scenario-redirect# **index 1**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal/scenarios/scenario-redirect# **virtual-portal-name default** (указать имя портала. По умолчанию: default)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal/scenarios/scenario-redirect# **exit**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal/scenarios# **exit**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal# **apb-mac-auth true** (включить MAC-авторизацию портальных пользователей через APB сервис (доступно только с SoftWLC 1.34.1 и выше). По умолчанию: false)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal# **enabled true**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal# **exit**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **radius**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# **domain root** (где root — домен пользователя)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# **acct-enable true** (включение отправки сообщений «Accounting» на RADIUS-сервер. По умолчанию: false)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# **acct-address X.X.X.X** (где X.X.X.X — IP-адрес RADIUS-сервера, используемого для аккаунтинга)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# **acct-password secret** (где secret — Пароль для RADIUS-сервера, используемого для аккаунтинга)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# **acct-periodic true** (включение периодической отправки сообщений «Accounting» на RADIUS-сервер. По умолчанию: false)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# **acct-interval 600** (интервал отправки сообщений «Accounting» на RADIUS-сервер)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# **exit**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **exit**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0# **common**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/common# **enabled true** (включение виртуальной точки доступа)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/common# **save** (сохранение настроек)

5.3.5 Настройка VAP с внешней портальной авторизацией

Команды для настройки внешней портальной авторизации

WEP-1L(root):/# **configure**
WEP-1L(config):/# **interface**
WEP-1L(config):/interface# **wlan1-va0**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0# **vap**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **vlan-id X** (где X — VLAN-ID на VAP)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **ap-security**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ap-security# **mode off** (режим шифрования off — без пароля)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ap-security# **exit**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **ssid 'Portal_WEP-1L'** (изменение имени SSID)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **captive-portal**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal# **verification-mode external-portal** (включение поддержки внешней портальной авторизации. По умолчанию: portal)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal# **scenarios**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal/scenarios# **scenario-redirect**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal/scenarios/scenario-redirect# **redirect-url "https://X.X.X.X/<NAS_ID>/?switch_url=<SWITCH_URL>&ap_mac=<AP_MAC>&client_mac=<CLIENT_MAC>&wlan=<SSID>&original-url=<ORIGINAL_URL>&nas-ip=<NAS_IP>&ap_location=<AP_LOCATION>&nas_id=<NAS_ID>"** (указать URL внешнего виртуального портала в соответствии с таблицей 10)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal/scenarios/scenario-redirect# **exit**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal/scenarios# **exit**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal# **enabled true** (включение функционала captive-portal)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal# **exit**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **radius**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# **auth-address X.X.X.X** (где X.X.X.X — IP-адрес RADIUS-сервера, используемого для авторизации)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# **auth-password secret** (где secret — пароль для RADIUS-сервера, используемого для авторизации)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# **exit**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **save** (сохранение настроек)

Дополнительные команды для настройки внешней портальной авторизации

WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal# **preauth-filter-mode acl** (параметр, определяющий на основании чего будет фильтроваться трафик неавторизованных клиентов. Возможные значения: **acl**, **white-list**. По умолчанию: white-list)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal# **ipv4-acl ipv4_list** (где ipv4_list — имя списка правил ipv4-acl)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal# **url-acl url_list** (где url_list — имя списка правил url-acl)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal# **filter-dns-by-acl true** (включение фильтрации DNS-запросов по правилам preauth-acl. По умолчанию: false)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal# **client-mac-format XX-XX-XX-XX-XX-XX** (где XX-XX-XX-XX-XX-XX — формат MAC-адреса клиента, который будет подставляться вместо **<AP_MAC>** в запросах на внешний портал. Возможные значения: **XX-XX-XX-XX-XX-XX**, **XX:XX:XX:XX:XX:XX**, **XXXXXXXXXXXX**, **xx-xx-xx-xx-xx-xx**, **xx:xx:xx:xx:xx:xx**, **xxxxxxxxxxxx**. По умолчанию: xxxxxxxxxxxx)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal# **nas-id-format XX-XX-XX-XX-XX-XX** (где XX-XX-XX-XX-XX-XX — формат MAC-адреса точки доступа, который будет подставляться вместо **<NAS_ID>** в запросах на внешний портал. Возможные значения: **XX-XX-XX-XX-XX-XX**, **XX:XX:XX:XX:XX:XX**, **XXXXXXXXXXXX**, **xx-xx-xx-xx-xx-xx**, **xx:xx:xx:xx:xx:xx**, **xxxxxxxxxxxx**. По умолчанию: xxxxxxxxxxxx)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal# **disconnect-on-reject true** (параметр, отвечающий за отключение клиента после получения Access-Reject. Для отключения введите **false**)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/captive-portal# **exit**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **radius**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# **use-macaddr-as-password true** (передавать MAC-адрес клиента в качестве пароля в RADIUS запросах. По умолчанию: false)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# **macaddr-format XX-XX-XX-XX-XX-XX** (где XX-XX-XX-XX-XX-XX — формат MAC-адреса клиента, который будет фигурировать в RADIUS запросах. Функционал работает только при условии use-macaddr-as-password = true. Возможные значения: **XX-XX-XX-XX-XX-XX**, **XX:XX:XX:XX:XX:XX**, **XXXXXXXXXXXX**, **xx-xx-xx-xx-xx-xx**, **xx:xx:xx:xx:xx:xx**, **xxxxxxxxxxxx**. По умолчанию: xxxxxxxxxxxx)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# **exit**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **save** (сохранение настроек)

Для получения информации об алгоритме взаимодействия с внешним порталом см. схему.

Таблица 10 — Настройка URL шаблона для внешней портальной авторизации

Параметр	Описание
<NAS_ID>	NAS ID, заданный на VAP или в system. Если не задан ни один из этих параметров, то в качестве NAS ID в RADIUS- и HTTP(S)-пакетах будет использоваться MAC-адрес точки доступа в формате "nas-id-format"
<SWITCH_URL>	Доменное имя, которое показывается клиенту при перенаправлении
<AP_MAC>	MAC-адрес точки доступа
<CLIENT_MAC>	MAC-адрес клиента
<SSID>	SSID
<ORIGINAL_URL>	URL, который изначально запрашивал клиент
<NAS_IP>	IP-адрес точки доступа
<AP_LOCATION>	AP-location точки доступа

5.3.6 Настройка дополнительного RADIUS-сервера на VAP

Данный функционал доступен только для режимов портальной и Enterprise-авторизации.

Команды для настройки дополнительного RADIUS-сервера на VAP

WEP-1L(root):/# **configure**
WEP-1L(config):/# **interface**
WEP-1L(config):/interface# **wlan1-va0**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0# **vap**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **radius** (настройка основного RADIUS-сервера)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# **backup** (настройка дополнительного RADIUS-сервера)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius/backup# **add <IP-адрес дополнительного RADIUS-сервера в конфигурации>** (создание раздела конфигурации дополнительного RADIUS-сервера. Максимальное количество: 1)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius/backup# **X.X.X.X** (где X.X.X.X — IP-адрес дополнительного RADIUS-сервера в конфигурации)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius/backup/X.X.X.X# **auth-address X.X.X.X** (где X.X.X.X — IP-адрес RADIUS-сервера)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius/backup/X.X.X.X# **auth-port X** (где X — порт RADIUS-сервера, который используется для аутентификации и авторизации. По умолчанию: 1812)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius/backup/X.X.X.X# **auth-password secret** (где secret — пароль для RADIUS-сервера, используемого для аутентификации и авторизации)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius/backup/X.X.X.X# **acct-address X.X.X.X** (где X.X.X.X — IP-адрес RADIUS-сервера, используемого для аккаунтинга)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius/backup/X.X.X.X# **acct-port X** (где X — порт RADIUS-сервера, который используется для аккаунтинга. По умолчанию: 1813)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius/backup/X.X.X.X# **acct-password secret** (где secret — пароль для RADIUS-сервера, используемого для аккаунтинга)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius/backup/X.X.X.X# **order 1** (где order — приоритет RADIUS-сервера. Если приоритет не был указан явно, то считается, что он равен 0. В этом случае очередность выбора сервера будет соответствовать порядку добавления RADIUS-сервера в конфигурацию)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius/backup/X.X.X.X# **save** (сохранение настроек)

5.3.7 Дополнительные настройки VAP

Назначение VLAN-ID на VAP

WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **vlan-id X** (где X — номер VLAN-ID на VAP)

Назначение VLAN-Group на VAP

WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **vlan-group X,Y-Z** (где X,Y-Z — номера VLAN-ID, которые можно назначить на VAP. Возможные значения: 1–4094. Если настроен параметр vlan-group, то будет игнорироваться параметр vlan-id)

Включение режима Band Steer

WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **band-steer-mode true** (включение режима Band Steer. Для отключения введите **false**)

Включение VLAN trunk на VAP

WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **vlan-trunk true** (включение VLAN Trunk на VAP. Для отключения введите **false**)

Включение General VLAN на VAP

WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **general-vlan-mode true** (включение General VLAN на SSID. Для отключения введите **false**)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **general-vlan-id X** (где X — номер General VLAN)

Выбор способа приоритизации

WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **priority-by-dscp false** (анализ приоритета из поля CoS (Class of Service) тегированных пакетов. Значение по умолчанию: true. В этом случае анализируется приоритет из поля DSCP заголовка IP-пакета)

Включение режима MFP (802.11W)

WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ap-security# **mfp required** (включить защиту management-кадров (фреймов). **required** — требуется поддержка MFP от клиента, клиенты без MFP не смогут подключиться. **capable** — совместимо с MFP, клиенты без поддержки MFP могут подключиться. Для отключения введите **off**)

Включение использования TLS при авторизации

WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/radius# **tls-enable true** (использовать TLS при авторизации. Для отключения введите **false**)

Включение скрытого SSID

WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **hidden true** (включение скрытого SSID. Для отключения введите **false**)

Включение изоляции клиентов на VAP

WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **station-isolation true** (включение изоляции трафика между клиентами в пределах одной VAP. Для отключения введите **false**)

Ограничение количества клиентов на VAP

WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **sta-limit X** (где X — максимально допустимое число подключаемых к виртуальной сети клиентов)

Включение защиты от ARP Spoofing

WEP-1L(config):/interface/wlan0-va0/vap# **arp-inspection true** (включение проверки трафика на подмену IP-адреса источника в ARP-пакетах. Для отключения введите **false**. По умолчанию: false)

Включение репликации мультикастового трафика на VAP

WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **wmf-bss-enable true** (включение репликации мультикастового трафика на VAP. Для отключения введите **false**)

Включение Minimal Signal и Roaming Signal

WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **check-signal-enable true** (включение использования функционала Minimal Signal. Для отключения введите **false**)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **min-signal X** (где X — пороговое значение RSSI, при достижении которого точка доступа будет отключать клиента от VAP. Параметр может принимать значения от -100 до -1)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **check-signal-timeout X** (где X — период времени в секундах, по истечении которого принимается решение об отключении клиентского оборудования от виртуальной сети)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **roaming-signal X** (где X — пороговое значение RSSI, при достижении которого происходит переключение клиентского оборудования на другую точку доступа. Параметр может принимать значения от -100 до -1. Параметр roaming-signal должен быть выше, чем min-signal: если min-signal = -75 дБм, то roaming-signal должен быть равен, например, -70 дБм)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **save** (сохранение настроек)

Включение передачи абоненского трафика вне GRE-туннеля

WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **local-switching true** (включение передачи абонентского трафика вне GRE-туннеля. Для отключения введите **false**. По умолчанию выключено)

Настройка ограничения скорости

Настройка шейпера в направлении от клиентов (каждого в отдельности), подключенных к данной VAP, до точки доступа:

WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **shaper-per-sta-rx**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-per-sta-rx# **value X** (где X — максимальная скорость в кбит/с или пакеты/с)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-per-sta-rx# **mode kbps** (включение шейпера. Может принимать значение: **kbps** — кбит/с, **pps** — пакеты/с, **off** — выключено)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-per-sta-rx# **exit**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **save** (сохранение настроек)

Настройка шейпера в направлении от точки доступа до клиентов (каждого в отдельности), подключенных к данной VAP:

WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **shaper-per-sta-tx**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-per-sta-tx# **value X** (где X — максимальная скорость в кбит/с или пакеты/с)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-per-sta-tx# **mode kbps** (включение шейпера. Может принимать значение: **kbps** — кбит/с, **pps** — пакеты/с, **off** — выключено)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-per-sta-tx# **exit**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **save** (сохранение настроек)

Настройка шейпера в направлении от клиентов (в сумме), подключенных к данной VAP, до точки доступа:

WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **shaper-per-vap-rx**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-per-vap-rx# **value X** (где X — максимальная скорость в кбит/с или пакеты/с)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-per-vap-rx# **mode kbps** (включение шейпера. Может принимать значение: **kbps** — кбит/с, **pps** — пакеты/с, **off** — выключено)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-per-vap-rx# **exit**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **save** (сохранение настроек)

Настройка шейпера в направлении от точки доступа до клиентов (в сумме), подключенных к данной VAP:

WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **shaper-per-vap-tx**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-per-vap-tx# **value X** (где X — максимальная скорость в кбит/с или пакеты/с)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-per-vap-tx# **mode kbps** (включение шейпера. Может принимать значение: **kbps** — кбит/с, **pps** — пакеты/с, **off** — выключено)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-per-vap-tx# **exit**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **save** (сохранение настроек)

Настройка ограничения широковещательного трафика

Настройка шейпера в направлении от клиента до точки доступа:
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **shaper-bcast-rx**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-bcast-rx# **value X** (где X — максимальная скорость в кбит/с или пакеты/с)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-bcast-rx# **mode kbps** (включение шейпера. Может принимать значение: **kbps** — кбит/с, **pps** — пакеты/с, **off** — выключено)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-bcast-rx# **exit**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **save** (сохранение настроек)

Настройка шейпера в направлении от точки доступа до клиента:
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **shaper-bcast-tx**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-bcast-tx# **value X** (где X — максимальная скорость в кбит/с или пакеты/с)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-bcast-tx# **mode kbps** (включение шейпера. Может принимать значение: **kbps** — кбит/с, **pps** — пакеты/с, **off** — выключено)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-bcast-tx# **exit**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **save** (сохранение настроек)

Настройка ограничения многоадресного трафика

Настройка шейпера в направлении от клиента до точки доступа:
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **shaper-mcast-rx**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-mcast-rx# **value X** (где X — максимальная скорость в кбит/с или пакеты/с)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-mcast-rx# **mode kbps** (включение шейпера. Может принимать значение: **kbps** — кбит/с, **pps** — пакеты/с, **off** — выключено)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-mcast-rx# **exit**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **save** (сохранение настроек)

Настройка шейпера в направлении от точки доступа до клиента:
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **shaper-mcast-tx**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-mcast-tx# **value X** (где X — максимальная скорость в кбит/с или пакеты/с)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-mcast-tx# **mode kbps** (включение шейпера. Может принимать значение: **kbps** — кбит/с, **pps** — пакеты/с, **off** — выключено)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/shaper-mcast-tx# **exit**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **save** (сохранение настроек)

Настройка контроля доступа по MAC

WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **acl**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/acl# **mac**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/acl/mac# **add XX:XX:XX:XX:XX:XX** (где XX:XX:XX:XX:XX:XX — MAC-адрес устройства, которому необходимо разрешить/запретить доступ. Для удаления адреса из списка используйте команду **del**)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/acl/mac# **exit**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/acl# **policy allow** (выбор политики. Возможные значения: **allow** — разрешать подключение только тем клиентам, MAC-адреса которых содержатся в списке; **deny** — запрещать подключение клиентам, MAC-адреса которых содержатся в списке. Значение по умолчанию: deny)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/acl# **enable true** (включение контроля доступа по MAC. Для отключения введите **false**)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/acl# **exit**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **save** (сохранение настроек)

Настройка блокировки подключения пользователей, подменяющих MAC-адрес устройства проводной сети

В случае если необходимо по требованиям безопасности реализовать защиту от подключений пользователей дублирующих MAC-адрес проводного устройства (шлюз, ПК и прочее), то необходимо воспользоваться настройкой **fdb-filtering**, которая имеет следующие режимы работы:
on-connect — режим блокирует все попытки подключения устройств через Wi-Fi, в случае если MAC-адрес уже изучен на Ethernet-порту точки доступа;
by-eth-event — режим отключает подключенного клиента по Wi-Fi, в случае если его MAC-адрес стал изучен на Ethernet-порту точки доступа (режим помогает очищать старую запись о клиенте при роуминге);
full — режим совмещает в себе все предыдущие, то есть блокирует подключение нового пользователя по Wi-Fi, а также отключает ранее подключенного в случае совпадения его MAC-адреса с устройством за Ethernet-интерфейсом.

При выставлении режимов **full** и **on-connect** роуминг Wi-Fi клиентов может ухудшиться. Так в ходе работы все broadcast-пакеты от клиента попадают на остальные точки доступа сети, и его MAC изучается на всех точках доступа сети, поэтому при роуминге клиента, в случае если его MAC-адрес находится в списке на Ethernet-порту, переподключение может происходить длительное время.

WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **fdb-filtering**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/fdb-filtering # **enabled true** (включение функционала. Для отключения введите **false**. Значение по умолчанию: false)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/fdb-filtering # **mode full** (выбор режима работы. Значение по умолчанию: by-eth-event)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/fdb-filtering # **exit**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap# **save** (сохранение настроек)

Настройка 802.11r

Данный вид роуминга доступен только для тех клиентских устройств, которые поддерживают 802.11r.

Роуминг 802.11r возможен только между VAP с режимом безопасности WPA2 и выше.
С инструкцией по настройке VAP с режимом безопасности WPA2-Personal и другими можно ознакомиться в разделе Настройка VAP с режимом безопасности WPA-Personal.

Каждую VAP на точках доступа нужно настраивать индивидуально, например, ТД1(wlan1) ↔ ТД2(wlan1), ТД1(wlan0) ↔ ТД2(wlan0), ТД1(wlan1) ↔ ТД3(wlan1) и т. д.

Ниже представлен пример настройки 802.11r на двух точках доступа: ТД1 и ТД2.

Настройка 802.11r на ТД1

WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config# **enabled false**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config# **r1-key-holder-id E8:28:C1:FC:D6:80** (MAC-адрес VAP. Можно посмотреть в выводе команды **ifconfig**)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config# **r0-key-holder-id 12345** (уникальный ключ для данной VAP)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config# **mobility-domain 100** (домен должен совпадать на встречных VAP)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config# **mac**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config/mac# **add E4:5A:D4:E2:C4:B0** (MAC-адрес VAP-интерфейса встречной точки доступа — ТД2)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config/mac# **E4:5A:D4:E2:C4:B0**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config/mac/E4:5A:D4:E2:C4:B0# **r0-kh-id 23456** (уникальный ключ встречной VAP точки доступа ТД2 — r0-key-holder-id)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config/mac/E4:5A:D4:E2:C4:B0# **r1-kh-id E4:5A:D4:E2:C4:B0** (MAC-адрес встречной VAP на ТД2)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config/mac/E4:5A:D4:E2:C4:B0# **r0-kh-key 0102030405060708** (случайный ключ. Не должен совпадать с r1-kh-key ТД1, но обязательно должен совпадать с r1-kh-key встречной ТД2)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config/mac/E4:5A:D4:E2:C4:B0# **r1-kh-key 0001020304050607** (случайный ключ. Не должен совпадать с r0-kh-key ТД1, но обязательно должен совпадать с r0-kh-key встречной ТД2)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config/mac/E4:5A:D4:E2:C4:B0# **exit**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config/mac# **exit**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config# **enabled true** (включение работы точки доступа по протоколу 802.11r)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config# **save** (сохранение настроек)

Настройка 802.11r на ТД2

WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config# **enabled false**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config# **r1-key-holder-id E4:5A:D4:E2:C4:B0** (MAC-адрес VAP. Можно посмотреть в выводе команды **ifconfig**)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config# **r0-key-holder-id 23456** (уникальный ключ для данного VAP)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config# **mobility-domain 100** (домен должен совпадать на встречных VAP)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config# **mac**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config/mac# **add E8:28:C1:FC:D6:80** (MAC-адрес VAP-интерфейса встречной точки доступа — ТД1)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config/mac# **E8:28:C1:FC:D6:80**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config/mac/E8:28:C1:FC:D6:80# **r0-kh-id 12345** (уникальный ключ встречной VAP точки доступа ТД1 — r0-key-holder-id)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config/mac/E8:28:C1:FC:D6:80# **r1-kh-id E8:28:C1:FC:D6:80** (MAC-адрес встречного VAP на ТД1)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config/mac/E8:28:C1:FC:D6:80# **r0-kh-key 0001020304050607** (случайный ключ. Не должен совпадать с r1-kh-key ТД2, но обязательно должен совпадать с r1-kh-key встречной ТД1)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config/mac/E8:28:C1:FC:D6:80# **r1-kh-key 0102030405060708** (случайный ключ. Не должен совпадать с r0-kh-key ТД2, но обязательно должен совпадать с r0-kh-key встречной ТД1)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config/mac/E8:28:C1:FC:D6:80# **exit**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config/mac# **exit**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config# **enabled true** (включение работы точки доступа по протоколу 802.11r)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config# **save** (сохранение настроек)

Настройка 802.11k

Роуминг по протоколу 802.11k может быть организован между любыми сетями (открытые/шифрованные). Если на точке доступа настроена работа по протоколу 802.11k, то при подключении клиента точка доступа передает ему список «дружественных» точек доступа, на которые клиент может переключиться в процессе роуминга. Список содержит информацию о MAC-адресах точек доступа и каналах, на которых они работают.

Использование 802.11k позволяет сократить время на поиск другой сети при роуминге, так как клиенту не нужно производить сканирование каналов, на которых нет доступных для переключения целевых точек доступа.

Данный вид роуминга доступен только для тех клиентских устройств, которые поддерживают 802.11k.

Ниже представлен пример настройки 802.11k на точке доступа — составление списка «дружественных» точек доступа.

Настройка 802.11k

WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/w80211kv-config# **enabled false**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/w80211kv-config# **mac**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/w80211kv-config/mac# **add E8:28:C1:FC:D6:90** (где E8:28:C1:FC:D6:90 — MAC-адрес «дружественной» точки доступа)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/w80211kv-config/mac# **E8:28:C1:FC:D6:90**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/w80211kv-config/mac/E8:28:C1:FC:D6:90# **channel 132** (где 132 — канал, на котором работает точка доступа с MAC-адресом E8:28:C1:FC:D6:90)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/w80211kv-config/mac/E8:28:C1:FC:D6:90# **exit**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/w80211kv-config/mac# **add E8:28:C1:FC:D6:70** (где E8:28:C1:FC:D6:70 — MAC-адрес «дружественной» точки доступа)
WEP-1Lx(config):/interface/wlan1-va0/vap/w80211kv-config/mac# **E8:28:C1:FC:D6:70**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/w80211kv-config/mac/E8:28:C1:FC:D6:70# **channel 36** (где 36 — канал, на котором работает точка доступа с MAC-адресом E8:28:C1:FC:D6:70)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/w80211kv-config/mac/E8:28:C1:FC:D6:70# **exit**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/w80211kv-config/mac# **exit**
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/w80211kv-config# **enabled true** (включение работы точки доступа по протоколу 802.11k)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/w80211kv-config# **save** (сохранение настроек)

Настройка 802.11v

Роуминг по протоколу 802.11v может быть организован между любыми сетями (открытые/шифрованные). Если на точке доступа настроена работа по протоколу 802.11v, то в процессе своей работы устройство отправляет специальный пакет (BSS Transition) по команде администратора/контроллера (AirTune) в сторону клиента с рекомендацией об осуществлении клиентом роуминга. Последует ли клиентское устройство совету точки доступа или нет, гарантировать невозможно, так как в конечном счете решение о переключении на другую точку доступа принимает клиентская сторона. В совокупности со стандартом 802.11k, в сообщении с рекомендацией о переключении клиенту также передается список рекомендуемых для роуминга точек доступа с указанием, на каком канале работает каждая точка доступа и по какому стандарту (IEEE 802.11n/ac/ax). После чего клиент анализирует эфир и принимает решение в зависимости от уровня сигнала, загруженности канала, конфигурации встречной точки доступа.

Данный вид роуминга доступен только для тех клиентских устройств, которые поддерживают 802.11v.

Настройка 802.11v

WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/w80211kv-config# **enabled true** (включение работы точки доступа по протоколу 802.11k/v)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/w80211kv-config# **save** (сохранение настроек)

5.4 Настройка AirTune

Настройка AirTune

WEP-1L(config):/# **airtune**
WEP-1L(config):/airtune# **airtune_service_url ws://192.168.1.20:8099/apb/rrm** (где 192.168.1.20 — IP-адрес сервера, на котором установлен сервис AirTune)
WEP-1L(config):/airtune# **dca true** (включение функционала динамического распределения каналов. Для отключения введите **false**)
WEP-1L(config):/airtune# **tpc true** (включение функционала автоматического управления мощностью. Для отключения введите **false**)
WEP-1L(config):/airtune# **load-balance-80211v true** (включение функционала балансировки клиентов. Для отключения введите **false**)
WEP-1L(config):/airtune# **enabled true** (включение взаимодействия с сервисом AirTune. Для отключения введите **false**)
WEP-1L(config):/airtune# **save** (сохранение настроек)

Для автоматической настройки 802.11r через сервис AirTune на точке доступа необходимо включить функционал 802.11r, для этого выполните следующие настройки:

Настройка 802.11r через AirTune

WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config# **enabled true** (включение работы точки доступа по протоколу 802.11r)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/ft-config# **save** (сохранение настроек)

Для автоматической настройки 802.11k/v через сервис AirTune на точке доступа необходимо включить функционал 802.11k/v на SSID, для этого выполните следующие настройки:

Настройка 802.11k/v через AirTune

WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/w80211kv-config# **enabled true** (включение поддержки протокола 802.11k/v на виртуальной точке доступа)
WEP-1L(config):/interface/wlan1-va0/vap/w80211kv-config# **save** (сохранение настроек)

Настройка сервиса AirTune описана в документации контроллера SoftWLC.

5.5 Настройки Radio

На Radio по умолчанию используется автоматический выбор рабочего канала. Для того чтобы установить канал вручную или сменить мощность, используйте следующие команды:

Смена рабочего канала и мощности радиоинтерфейса

WEP-1L(root):/# **configure**
WEP-1L(config):/# **interface**
WEP-1L(config):/interface# **wlan0**
WEP-1L(config):/interface/wlan0# **wlan**
WEP-1L(config):/interface/wlan0/wlan# **radio**
WEP-1L(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **channel X** (где X — номер статического канала, на котором будет работать точка доступа)
WEP-1L(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **auto-channel false** (отключение автовыбора канала. Для включения введите **true**)
WEP-1L(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **use-limit-channels false** (отключение использования ограниченного списка каналов. Для включения введите **true**)
WEP-1L(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **bandwidth X** (где X — ширина канала. Параметр может принимать значение: для Radio 1: 20, 40; Radio 2: 20, 40, 80)
WEP-1L(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **tx-power X** (где X — уровень мощности в дБм. Параметр может принимать значение: для Radio 1: 3–16 дБм; для Radio 2: 11–19 дБм)
WEP-1L(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **tx-power-min X** (где X — минимальный уровень мощности в дБм. Параметр может принимать значение: для Radio 1: 3–16 дБм; для Radio 2: 11–19 дБм)
WEP-1L(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **tx-power-max X** (где X — максимальный уровень мощности в дБм. Параметр может принимать значение: для Radio 1: 3–16 дБм; для Radio 2: 11–19 дБм)
WEP-1L(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **save** (сохранение настроек)

Списки доступных каналов

Для Radio 2.4 ГГц для выбора доступны следующие каналы:

- при ширине канала 20 МГц: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
- при ширине канала 40 МГц:
  - если «control-sideband» = lower: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
  - если «control-sideband» = upper: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

Для Radio 5 ГГц для выбора доступны следующие каналы:

- при ширине канала 20 МГц: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165.
- при ширине канала 40 МГц:
  - если «control-sideband» = lower: 36, 44, 52, 60, 132, 140, 149, 157.
  - если «control-sideband» = upper: 40, 48, 56, 64, 136, 144, 153, 161.
- при ширине канала 80 МГц: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161.

Параметры tx-power-min и tx-power-max применяются только в режиме работы с сервисом AirTune.

5.5.1 Дополнительные настройки Radio

Настройка ограниченного списка каналов

WEP-1L(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **use-limit-channels true** (включение использования ограниченного списка каналов в работе автовыбора каналов. Для отключения введите **false**)
WEP-1L(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **limit-channels '1 6 11'** (где 1, 6, 11 — каналы диапазона, в котором может работать настраиваемый радиоинтерфейс)

Изменение основного канала

WEP-1L(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **control-sideband lower** (параметр может принимать значение: **lower**, **upper**. По умолчанию: для Radio 1: lower; для Radio 2: upper)

Включение использования короткого защитного интервала

WEP-1L(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **sgi true** (включение использования укороченного защитного интервала для передачи данных — 400 нс вместо 800 нс. Для отключения введите **false**)

Включение STBC

WEP-1L(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **stbc true** (включение метода пространственно-временного блочного кодирования (STBC), направленного на повышение надежности передачи данных. Для отключения введите **false**)

Включение агрегации

WEP-1L(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **aggregation true** (включение агрегации на Radio — поддержки AMPDU/AMSDU. Для отключения введите **false**)

Включение использования короткой преамбулы

WEP-1L(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **short-preamble true** (включение использования короткой преамбулы пакета. Для отключения введите **false**)

Включение Wi-Fi Multimedia (WMM)

WEP-1L(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **wmm true** (включение поддержки WMM (Wi-Fi Multimedia) Для отключения введите **false**)

Настройка механизма DFS

Настройка производится только на Radio 5 ГГц (wlan1)

WEP-1L(config):/interface/wlan1/wlan/radio# **dfs X** (где X — режим работы механизма DFS. Может принимать значения: **forced** — механизм выключен, DFS-каналы доступны для выбора; **auto** — механизм включен; **disabled** — механизм выключен, DFS-каналы недоступны для выбора)

Включение режима автоматической смены ширины канала

WEP-1L(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **obss-coex true** (включение режима автоматической смены ширины канала с 40 МГц на 20 МГц при загруженном радиоэфире. Для отключения введите **false**)

Включение шейпера Broadcast/Multicast

WEP-1L(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **tx-broadcast-limit X** (где X — ограничение передачи широковещательного/мультикастового трафика по беспроводной сети, указывается лимит для широковещательного трафика в пак/с)

Включение QoS и изменение параметров

WEP-1L(config):/interface/wlan0/wlan/radio# **qos**
WEP-1L(config):/interface/wlan0/wlan/radio/qos# **enable true** (включение использования функций, обеспечивающих качество обслуживания (Quality of Service). Для отключения введите **false**)
WEP-1L(config):/interface/wlan0/wlan/radio/qos# **edca-ap** (настройка параметров QoS точки доступа, трафик передается от точки доступа к клиенту)
WEP-1L(config):/interface/wlan0/wlan/radio/qos/edca-ap# **bk** (настройка параметров QoS для низкоприоритетной очереди с высокой пропускной способностью, приоритеты 802.1p: cs1, cs2)
WEP-1L(config):/interface/wlan0/wlan/radio/qos/edca-ap/bk# **aifs X** (где X — время ожидания кадров (фреймов) данных, измеряемое в слотах. Принимает значения 1–255)
WEP-1L(config):/interface/wlan0/wlan/radio/qos/edca-ap/bk# **cwmin X** (X — начальное значение времени ожидания перед повторной отправкой кадра, задается в миллисекундах. Принимает значения: 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023. Значение cwMin не может превышать значение cwMax)
WEP-1L(config):/interface/wlan0/wlan/radio/qos/edca-ap/bk# **cwmax X** (где X — максимальное значение времени ожидания перед повторной отправкой кадра, задается в миллисекундах. Принимает значения: 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023. Значение cwMax должно быть больше значения cwMin)
WEP-1L(config):/interface/wlan0/wlan/radio/qos/edca-ap/bk# **txop X** (где X — интервал времени в миллисекундах, когда клиентская WME-станция имеет права инициировать передачу данных по беспроводной среде к точке доступа. Максимальное значение 65535 миллисекунд)
WEP-1L(config):/interface/wlan0/wlan/radio/qos/edca-ap/bk# **exit**
WEP-1L(config):/interface/wlan0/wlan/radio/qos/edca-ap# **exit**
WEP-1L(config):/interface/wlan0/wlan/radio/qos# **edca-sta** (настройка параметров QoS клиента: трафик передается от клиента до точки доступа)
WEP-1L(config):/interface/wlan0/wlan/radio/qos# **save** (сохранение настроек)

Методика настройки **edca-sta** аналогична методике настройки **edca-ap**.
Настройка параметров для очередей **be**, **vi**, **vo** аналогична настройке параметров для очереди **bk**.

5.6 Настройка DHCP опции 82

Настройка DHCP опции 82 производится отдельно для каждого радиоинтерфейса. В данном разделе приводятся примеры настройки опции 82 для Radio 2.4 ГГц — wlan0.

Режимы работы DHCP snooping:

- **ignore** — обработка опции 82 отключена. Значение по умолчанию;
- **replace** — точка доступа подставляет или заменяет значение опции 82;
- **remove** — точка доступа удаляет значение опции 82.

Изменение режима работы DHCP опции 82

WEP-1L(root):/# **configure**
WEP-1L(config):/# **interface**
WEP-1L(config):/interface# **wlan0** (настройка будет производиться для Radio 2.4 ГГц. Если необходимо настроить 82 опцию на Radio 5 ГГц — введите **wlan1**)
WEP-1L(config):/interface/wlan0# **common**
WEP-1L(config):/interface/wlan0/common# **dhcp-snooping**
WEP-1L(config):/interface/wlan0/common/dhcp-snooping# **dhcp-snooping-mode replace** (выбор работы DHCP snooping в режиме замены или подставления опции 82)
WEP-1L(config):/interface/wlan0/common/dhcp-snooping# **save** (сохранение настроек)

Если на радиоинтерфейсе настроена политика обработки опции 82 **replace**, то для конфигурирования становятся доступны следующие параметры:

Настройка параметров опции 82

WEP-1L(config):/interface/wlan0/common/dhcp-snooping# **dhcp-option-82-CID-format custom** (где **custom** — замена содержимого CID на значение, указанное в параметре **dhcp-option-82-custom-CID**. Параметр может принимать значения: **APMAC-SSID** — замена содержимого CID на <MAC-адрес точки доступа>-<имя SSID>. **SSID** — замена содержимого CID на имя SSID, к которому подключен клиент. По умолчанию: APMAC-SSID)
WEP-1L(config):/interface/wlan0/common/dhcp-snooping# **dhcp-option-82-RID-format custom** (где **custom** — замена содержимого RID на значение, указанное в параметре **dhcp-option-82-custom-RID**. Параметр может принимать значения: **ClientMAC** — замена содержимого RID на MAC-адрес клиентского устройства. **APMAC** — замена содержимого RID на MAC-адрес точки доступа**. APdomain** — замена содержимого RID на домен, в котором находится точка доступа. По умолчанию: ClientMAC)
WEP-1L(config):/interface/wlan0/common/dhcp-snooping# **dhcp-option-82-custom-CID longstring** (где **longstring** — значение от 1 до 52 символов, которое будет передаваться в CID. Если значение параметра **dhcp-option-82-custom-CID** не задано, то точка доступа будет изменять CID на значение по умолчанию: <MAC-адрес точки доступа>-<имя SSID>)
WEP-1L(config):/interface/wlan0/common/dhcp-snooping# **dhcp-option-82-custom-RID longstring** (где **longstring** — значение от 1 до 63 символов, которое будет передаваться в RID. Если значение параметра **dhcp-option-82-custom-RID** не задано, то точка доступа будет изменять RID на значение по умолчанию: MAC-адрес клиентского устройства)
WEP-1L(config):/interface/wlan0/common/dhcp-snooping# **dhcp-option-82-MAC-format radius** (выбор разделителя октетов MAC-адреса, который передается в RID и CID. **radius** — в качестве разделителя выступает знак тире: AA-BB-CC-DD-EE-FF; **default** — в качестве разделителя выступает знак двоеточия: AA:BB:CC:DD:EE:FF)
WEP-1L(config):/interface/wlan0/common/dhcp-snooping# **save** (сохранение настроек)

5.7 Настройка репликации DHCP

Настройка активирует функционал преобразования broadcast DHCP-ответов от сервера в unicast при их передаче беспроводному клиенту.
Это позволяет повысить стабильность обмена DHCP между клиентом и сервером в радиосреде.
Настройка глобальная, применяется на все VAP радиоинтерфейса.

Ниже представлена настройка репликации DHCP для Radio 5 ГГц (wlan1).

Настройка репликации DHCP

WEP-1L(root):/# **configure**
WEP-1L(config):/# **interface**
WEP-1L(config):/interface# **wlan1**
WEP-1L(config):/interface/wlan1# **common**
WEP-1L(config):/interface/wlan1/common# **dhcp-snooping**
WEP-1L(config):/interface/wlan1/common/dhcp-snooping# **dhcp-replication-mode true** (включение репликации DHCP. По умолчанию выключено, false)
WEP-1L(config):/interface/wlan1/common/dhcp-snooping# **save** (сохранение настроек)

5.8 Настройка репликации ARP

Настройка arp-suppression производится отдельно для каждого радиоинтерфейса. В данном разделе приводятся примеры настройки arp-suppression для Radio 2.4 ГГц – wlan0.

После включения arp-suppression происходит подмена MAC-адреса получателя.

Настройка репликации ARP

WEP-1L(root):/# **configure**
WEP-1L(config):/# **interface**
WEP-1L(config):/interface# **wlan0**
WEP-1L(config):/interface/wlan0# **common**
WEP-1L(config):/interface/wlan0/common# **arp-suppression**
WEP-1L(config):/interface/wlan0/common/arp-suppression# **enabled true** (включение arp-suppression. По умолчанию выключено: false)
WEP-1L(config):/interface/wlan0/common/arp-suppression# **drop-unknown-arp-ip true** (управление репликацией ARP. Если параметр включен true, то происходит отбрасывание пакетов с неизвестным IP-адресом назначения. Если параметр выключен false, то пакеты будут передаваться широковещательно. По умолчанию включено: true. Работает только с включенным arp-suppression)
WEP-1L(config):/interface/wlan0/common/arp-suppression# **save** (сохранение настроек)

5.9 Системные настройки

5.9.1 Обновление ПО устройства

Обновление ПО точки доступа по TFTP

WEP-1L(root):/# **firmware upload tftp <IP-адрес TFTP-сервера> <Название файла ПО>** (пример: firmware upload tftp 192.168.1.15 WEP-1L-2.8.13_build_X.tar.gz)
WEP-1L(root):/# **firmware upgrade**

Обновление ПО точки доступа по HTTP

WEP-1L(root):/# **firmware upload http <URL для скачивания файла ПО>** (пример: firmware upload http http://192.168.1.100:8080/files/WEP-1L-2.8.13_build_X.tar.gz)
WEP-1L(root):/# **firmware upgrade**

Переключение на резервную версию ПО точки доступа

WEP-1L(root):/# **firmware switch**

5.9.2 Управление конфигурацией устройства

Сброс конфигурации устройства в дефолтное состояние без сохранения параметров доступа

WEP-1L(root):/# **manage-config reset-to-default**

Сброс конфигурации устройства в дефолтное состояние с сохранением параметров доступа

WEP-1L(root):/# **manage-config reset-to-default-without-management**

Скачать конфигурационный файл устройства на TFTP-сервер

WEP-1L(root):/# **manage-config download tftp <IP-адрес TFTP-сервера>** (пример: manage-config download tftp 192.168.1.15)

Скачать конфигурационный файл устройства на сервер/ПК через SCP

scp <Пользователь>@<IP-адрес устройства>:/etc/config/config.json config.json (пример: scp admin@192.168.1.15:/etc/config/config.json config.json. Данная команда выполняется на сервере/ПК)

Загрузить конфигурационный файл на устройство с TFTP-сервера

WEP-1L(root):/# **manage-config upload tftp <IP-адрес TFTP-сервера> <Название файла конфигурации>** (пример: manage-config upload tftp 192.168.1.15 config.json)
WEP-1L(root):/# **manage-config apply** (применение конфигурации на точку доступа)

5.9.3 Перезагрузка устройства

Команда для перезагрузки устройства

WEP-1L(root):/# **reboot**

5.9.4 Настройка режима аутентификации

Устройство имеет заводскую учетную запись *admin* с паролем *password*. Удалить данную учетную запись нельзя. Изменить пароль можно с помощью указанных ниже команд.

Изменение пароля для учетной записи admin

WEP-1L(root):/# **configure**
WEP-1L(config):/# **authentication**
WEP-1L(config):/authentication# **admin-password <Новый пароль для учетной записи admin>** (от 1 до 64 символов, включая латинские буквы и цифры)
WEP-1L(config):/authentication# **save** (сохранение настроек)

Возможно создать дополнительных пользователей для локальной аутентификации, а также аутентификации через RADIUS.

Новым пользователям должна быть назначена одна из двух ролей:
admin — пользователь с такой ролью будет иметь полный доступ к конфигурированию и мониторингу точки доступа;
viewer — пользователь с такой ролью будет иметь доступ только к мониторингу точки доступа.

Добавление новых пользователей

WEP-1L(root):/# **configure**
WEP-1L(config):/# **authentication**
WEP-1L(config):/authentication# **user**
WEP-1L(config):/authentication/user# **add userX** (где userX — имя новой учетной записи. Для удаления используйте команду **del**)
WEP-1L(config):/authentication/user# **userX**
WEP-1L(config):/authentication/user/userX# **login userX** (где userX — имя новой учетной записи)
WEP-1L(config):/authentication/user/userX# **password <Пароль для учетной записи userX>** (от 1 до 64 символов, включая латинские буквы и цифры)
WEP-1L(config):/authentication/user/userX# **role admin** (пользователю выдаются права на конфигурирование. Возможное значение **viewer** — учетной записи будет доступен только мониторинг)
WEP-1L(config):/authentication/user/userX# **save** (сохранение настроек)

Для аутентификации через RADIUS-сервер необходимо настроить параметры доступа к нему.

Настройка параметров доступа к RADIUS-серверу

WEP-1L(root):/# **configure**
WEP-1L(config):/# **authentication**
WEP-1L(config):/authentication# **radius**
WEP-1L(config):/authentication/radius# **auth-address X.X.X.X** (где X.X.X.X — IP-адрес RADIUS-сервера)
WEP-1L(config):/authentication/radius# **auth-port X** (где X — порт RADIUS-сервера, который используется для аутентификации и авторизации. По умолчанию: 1812)
WEP-1L(config):/authentication/radius# **auth-password secre**t (где secret — ключ для RADIUS-сервера, используемого для аутентификации и авторизации)
WEP-1L(config):/authentication/radius# **exit**
WEP-1L(config):/authentication# **radius-auth true** (включение режима аутентификации через RADIUS-сервер. Для отключения введите **false**)
WEP-1L(config):/authentication# **save** (сохранение настроек)

При аутентификации через RADIUS-сервер необходимо обязательно создать локальную учетную запись, которая будет аналогична учетной записи на RADIUS-сервере.
При этом в локальной учетной записи обязательно должна быть указана роль, определяющая права доступа (admin или viewer).
В случае, если RADIUS-сервер окажется недоступен, аутентификация пройдет по локальной учетной записи.

5.9.5 Настройка даты и времени

Команды для настройки сихронизации времени с сервером NTP

WEP-1L(root):/# **configure**
WEP-1L(config):/# **date-time**
WEP-1L(config):/date-time# **mode ntp** (включение режима работы с NTP)
WEP-1L(config):/date-time# **ntp**
WEP-1L(config):/date-time/ntp# **server <IP-адрес NTP-сервера>** (установка NTP-сервера)
WEP-1L(config):/date-time/ntp# **alt-servers** (установка дополнительных NTP-серверов)
WEP-1L(config):/date-time/ntp/alt-servers# **add <Доменное имя/IP-адрес NTP-сервера в конфигурации>** (создание раздела конфигурации дополнительного NTP-сервера. Максимальное количество: 8. Для удаления используйте команду **del**)
WEP-1L(config):/date-time/ntp/alt-servers# **exit**
WEP-1L(config):/date-time/ntp#**exit**
WEP-1L(config):/date-time# **common**
WEP-1L(config):/date-time/common# **timezone 'Asia/Novosibirsk (Novosibirsk)'** (установка временной зоны)
WEP-1L(config):/date-time/common# **save** (сохранение настроек)

5.9.6 Дополнительные настройки системы

Включение глобальной изоляции

WEP-1L(root):/# **configure**
WEP-1L(config):/# **system**
WEP-1L(config):/system# **global-station-isolation true** (включение глобальной изоляции трафика между клиентами разных VAP и разных радиоинтерфейсов. Для отключения введите **false**)
WEP-1Lconfig):/system# **save** (сохранение настроек)

Изменение имени устройства

WEP-1L(root):/# **configure**
WEP-1L(config):/# **system**
WEP-1L(config):/system# **hostname WEP-1L_room2** (где WEP-1L_room2 — новое имя устройства. Параметр может содержать от 1 до 63 символов: латинские заглавные и строчные буквы, цифры, знак дефис «-» (дефис не может быть последним символом в имени). По умолчанию: WEP-1L)
WEP-1L(config):/system# **save** (сохранение настроек)

Изменение географического домена

WEP-1L(root):/# **configure**
WEP-1L(config):/# **system**
WEP-1L(config):/system# **ap-location ap.test.root** (где ap.test.root — домен узла дерева устройств системы управления EMS, в котором располагается точка доступа. По умолчанию: root)
WEP-1L(config):/system# **save** (сохранение настроек)

Изменение Radius NAS-ID

WEP-1L(root):/# **configure**
WEP-1L(config):/# **system**
WEP-1L(config):/system# **nas-id Lenina_1.Novovsibirsk.root** (где Lenina_1.Novovsibirsk.root — идентификатор данной точки доступа. Параметр предназначен для идентификации устройства на RADIUS-сервере, в случае если RADIUS ожидает значение, отличное от MAC-адреса. По умолчанию: MAC-адрес точки доступа)
WEP-1L(config):/system# **save** (сохранение настроек)

Настройка LLDP

WEP-1L(root):/# **configure**
WEP-1L(config):/# **lldp**
WEP-1L(config):/lldp# **enabled true** (включение функционала LLDP. Для отключения введите **false**. По умолчанию: true)
WEP-1L(config):/lldp# **tx-interval X** (где X — изменение периода отправки LLDP-сообщений. Возможные значения: 1–86400. По умолчанию: 30)
WEP-1L(config):/lldp# **system-name WEP-1L_reserv** (где WEP-1L_reserv — новое имя устройства. По умолчанию: WEP-1L)
WEP-1L(config):/lldp# **save** (сохранение настроек)

Изменение пароля

WEP-1L(root):/# **configure**
WEP-1L(config):/# **authentication**
WEP-1L(config):/authentication# **admin-password newpassword** (где newpassword — новый пароль для входа в систему точки доступа. По умолчанию: password)
WEP-1L(config):/authentication# **save** (сохранение настроек)

5.10 Настройка параметров портальной авторизации

Настройка параметров портальной авторизации

WEP-1L(root):/# **configure**
WEP-1L(config):/# **captive-portal**
WEP-1L(config):/captive-portal# **ap-ip-alias <Доменное имя>** (доменное имя, на которое будет совершаться перенаправление клиентов. По умолчанию: redirect.loc)
WEP-1L(config):/captive-portal# **tinyproxy-https true** (включение перенаправления клиентов по протоколу HTTPS. Для перенаправления по протоколу HTTP введите **false**. По умолчанию: false)
WEP-1L(config):/captive-portal# **save** (сохранение настроек)

DNS-запрос доменного имени, указанного в ap-ip-alias, будет перехвачен точкой доступа. На этот запрос будет отправлен ответ, и в ответе будет IP-адрес точки доступа.

Настройка имен параметров, передаваемых веб-сервером авторизации

WEP-1L(root):/# **configure**
WEP-1L(config):/# **captive-portal**
WEP-1L(config):/captive-portal# **web-redirector**
WEP-1L(config):/captive-portal/web-redirector# **param-names**
WEP-1L(config):/captive-portal/web-redirector/param-names# **redirect_url original_url** (настройка имени параметра, содержащего исходный URL, запрошенный клиентом. Клиент будет переадресован на данный URL в случае успешной авторизации)
WEP-1L(config):/captive-portal/web-redirector/param-names# **error_url err_url** (настройка имени параметра, содержащего URL, куда будет переадресован клиент в случае ошибки авторизации)
WEP-1L(config):/captive-portal/web-redirector/param-names# **username login** (настройка имени параметра, содержащего логин для клиента)
WEP-1L(config):/captive-portal/web-redirector/param-names# **password pass** (настройка имени параметра, содержащего пароль для клиента)
WEP-1L(config):/captive-portal/web-redirector/param-names# **save** (сохранение настроек)

Настройка нужна, если имена параметров в ответе http с кодом 302 отличаются от дефолтных имен, принимающихся точкой доступа.

В значениях параметров **redirect_url, error_url, username, password** можно использовать только латиницу любого регистра, а также символы $\-_.!*'() длиной от 0 до 255 символов.

Настройка адаптивного режима работы портальной авторизации

WEP-1L(root):/# **configure**
WEP-1L(config):/# **captive-portal**
WEP-1L(config):/captive-portal# **web-redirector**
WEP-1L(config):/captive-portal/web-redirector# **captive-adaptive true** (включение адаптивного режима работы портальной авторизации для устройств iOS. Для отключения введите **false**. По умолчанию: false)
WEP-1L(config):/captive-portal/web-redirector# **save** (сохранение настроек)

При включенном адаптивном режиме работы при сворачивании окна авторизации на устройствах iOS разрыва соединения происходить не будет.

Настройка правил ipv4-acl

WEP-1L(root):/# **configure**
WEP-1L(config):/# **acl**
WEP-1L(config):/acl# **ipv4**
WEP-1L(config):/acl/ipv4# **add ipv4_list** (создание списка ACL правил)
WEP-1L(config):/acl/ipv4# **ipv4_list**
WEP-1L(config):/acl/ipv4/ipv4_list# **entry**
WEP-1L(config):/acl/ipv4/ipv4_list/entry# **add 0** (создание ACL правила)
WEP-1L(config):/acl/ipv4/ipv4_list/entry# **0**
WEP-1L(config):/acl/ipv4/ipv4_list/entry/0# **action permit** (указание действия для правила. Возможные варианты: **permit** — разрешить, **deny** — запретить)
WEP-1L(config):/acl/ipv4/ipv4_list/entry/0# **protocol-mode any** (настройка режима работы протокола, по которому будет отрабатывать правило. Возможные значения: **any** — любой протокол, **value** — конкретный протокол)
WEP-1L(config):/acl/ipv4/ipv4_list/entry/0# **protocol gre** (выбор протокола. Возможные значения: **gre**, **icmp**, **igmp**, **tcp**, **udp**)
WEP-1L(config):/acl/ipv4/ipv4_list/entry/0# **src-port-start X** (где X — начальный порт источника)
WEP-1L(config):/acl/ipv4/ipv4_list/entry/0# **src-port-end X** (где X — конечный порт источника. Используется только для src-port-mode range)
WEP-1L(config):/acl/ipv4/ipv4_list/entry/0# **src-mode host** (настройка режима фильтрации источника. Возможные варианты: **any** — любой источник, **host** — фильтрация по адресу хоста, **network** — фильтрация по адресу сети)
WEP-1L(config):/acl/ipv4/ipv4_list/entry/0# **src-ip X.X.X.X** (где X.X.X.X — IP-адрес хоста источника)
WEP-1L(config):/acl/ipv4/ipv4_list/entry/0# **src-mask X.X.X.X** (где X.X.X.X — маска подсети хоста источника)
WEP-1L(config):/acl/ipv4/ipv4_list/entry/0# **src-port-mode any** (настройка режима работы порта источника. Возможные значения: **any** — любой режим, **eq** — равно, **gt** — больше, **lt** — меньше, **neq** — не равно, **range** — диапазон портов)
WEP-1L(config):/acl/ipv4/ipv4_list/entry/0# **dst-mode host** (настройка режима фильтрации назначения. В озможные варианты: **any** — любой источник, **host** — фильтрация по адресу хоста, **network** — фильтрация по адресу сети)
WEP-1L(config):/acl/ipv4/ipv4_list/entry/0# **dst-ip X.X.X.X** (где X.X.X.X — IP-адрес хоста назначения)
WEP-1L(config):/acl/ipv4/ipv4_list/entry/0# **dst-mask X.X.X.X** (где X.X.X.X — маска подсети хоста назначения)
WEP-1L(config):/acl/ipv4/ipv4_list/entry/0# **dst-port-mode any** (настройка режима работы порта назначения. Возможные значения: **any** —любой режим, **eq** — равно, **gt** — больше, **lt** — меньше, **neq** — не равно, **range** — диапазон портов)
WEP-1L(config):/acl/ipv4/ipv4_list/entry/0# **dst-port-start X** (где X — начальный порт назначения)
WEP-1L(config):/acl/ipv4/ipv4-acl/ipv4_list/entry/0# **dst-port-end X** (где X — конечный порт назначения. Используется только для dst-port-mode range)
WEP-1L(config):/acl/ipv4/ipv4-acl/ipv4_list/entry/0# **save** (сохранение настроек)

Настройка правил url-acl

WEP-1L(root):/# **configure**
WEP-1L(config):/# **acl**
WEP-1L(config):/acl# **url**
WEP-1L(config):/acl/url# **add url_list** (создание списка ACL правил)
WEP-1L(config):/acl/url# **url_list**
WEP-1L(config):/acl/url/url_list# **action permit** (указание действия для списка. Возможные варианты: **permit** — разрешить, **deny** — запретить)
WEP-1L(config):/acl/url/url_list# **entry**
WEP-1L(config):/acl/url/url_list/entry# **add 0** (создание ACL правила)
WEP-1L(config):/acl/url/url_list/entry# **0**
WEP-1L(config):/acl/url/url_list/entry/0# **domain <Доменное имя>** (указание домена или регулярного выражения)
WEP-1L(config):/acl/url/url_list/entry/0# **save** (сохранение настроек)

5.10.1 Управление портальным сертификатом

Загрузка сертификата для редиректа по HTTPS по tftp

WEP-1L(root):/# **manage-certificates portal upload tftp <IP-адрес TFTP-сервера> <Название файла>** (пример: manage-certificates portal upload tftp 192.168.1.15 portal.pem)

Загрузка сертификата для редиректа по HTTPS по http

WEP-1L(root):/# **manage-certificates portal upload http <URL для скачивания файла ПО>** (пример: manage-certificates portal upload http http://192.168.1.100:8080/files/portal.pem)

Стирание сертификата

WEP-1L(root):/# **manage-certificates portal erase**

5.11 Настройка сервиса APB

Сервис APB используется для обеспечения портального роуминга клиентов между точками доступа, подключенными к сервису.

Команды для настройки сервиса APB

WEP-1L(root):/# **configure**
WEP-1L(config):/# **captive-portal**
WEP-1L(config):/captive-portal# **apbd**
WEP-1L(config):/captive-portal/apbd# **roam_service_url <Адрес сервиса APB>**
(пример: roam_service_url ws://192.168.1.100:8090/apb/broadcast)
WEP-1L(config):/captive-portal/apbd# **enabled true** (включение сервиса APB. Для отключения введите **false**)
WEP-1L(config):/captive-portal/apbd# **save** (сохранение настроек)

5.12 Настройка DAS-сервера

Функционал DAS-сервера обеспечивает обработку запросов динамической авторизации RADIUS точками доступа.

Команды для настройки DAS-сервера

WEP-1L(root):/# **configure**
WEP-1L(config):/# **das-server**
WEP-1L(config):/das-server# **enabled true** (включение DAS-сервера. Для отключения введите **false**)
WEP-1L(config):/das-server# **port X** (где X — порт DAS-сервера. По умолчанию: 3799)
WEP-1L(config):/das-server# **auth-password secret** (где secret — пароль для DAS-сервера, используется при шифровании RADIUS-запросов)
WEP-1L(config):/das-server# **save** (сохранение настроек)

5.13 Мониторинг

5.13.1 Wi-Fi клиенты

Для вывода мониторинга подключенных Wi-Fi клиентов используется следующая команда:

monitoring associated-clients <mac-адрес клиента 1> ... <mac-адрес клиента N> **filter** <параметр 1> ... <параметр N>,

где <mac-адрес клиента 1> ... <mac-адрес клиента N> — mac-адреса клиентских устройств, подключенных к точке доступа. Для того чтобы вывести информацию по всем клиентам, введите вместо <mac-адреса клиента> **all**;

filter — специальное слово, после которого указываются параметры мониторинга, необходимые для вывода по клиенту/клиентам;

<параметр 1> ... <параметр N> — параметр/параметры мониторинга, необходимые для вывода по клиенту/клиентам.

Для вывода списка подключенных к точке доступа клиентов нажмите после **monitoring associated-clients** клавишу Tab.

WEP-1L(root):/# **monitoring associated-clients** <Tab>

```
32:5b:60:62:e0:a4
bc:2e:f6:cc:85:46
all
```

Для получения списка параметров мониторинга после **filter** нажмите клавишу Tab.

WEP-1L(root):/# **monitoring associated-clients all filter** <Tab>

```
index
interface
ssid
hw-addr
state
vlan-id
ip-addr
hostname
rx-retry-count
tx-fails
tx-period-retry
tx-retry-count
.....
```

Вывод информации по всем подключенным клиентам

WEP-1L(root):/# **monitoring associated-clients** (или **monitoring associated-clients all**)

```
index                    | 0
state                    | ASSOC SLEEP AUTH_SUCCESS
hw-addr                  | 32:5b:60:62:e0:a4
interface                | wlan0-va0
rfid                     | 0
wid                      | 0
band                     | 2.4
ssid                     | WEP-1L_2.4GHz
vlan-id                  | 100
ip-addr                  | 192.168.1.15
hostname                 | client
username                 | 79xxxxxxxxx
domain                   | root
authorized               | true
captive-portal-vap       | true
enterprise-vap           | false
radius-mac-auth          | not-required
portal-auth              | authorized
portal-auth-time         | 00:04:09
wlan-auth-type           | Open
wlan-auth-status         | authorized
wlan-auth-time           | 00:04:43
rx-retry-count           | 1055
tx-fails                 | 0
tx-period-retry          | 0
tx-retry-count           | 1972
rssi-1                   | -36
rssi-2                   | -36
rssi                     | -36
snr-1                    | 0
snr-2                    | 0
tx-rate                  | MCS7 SGI 72.2
rx-rate                  | MCS7 NO SGI 65
rx-bw                    | 20M
rx-bw-all                | 20M
tx-bw                    | 20M
mfp                      | false
uptime                   | 00:04:43
multicast-groups-count   | 1
wireless-mode            | n
using-802.11r            | no
using-802.11k            | yes
using-802.11v            | yes
perftest-capable         | false
dhcp-request-status      | obtained
dhcp-start-packet-type   | discover
dhcp-start-delay         | 238
dhcp-start-duration      | 2
dhcp-end-duration        | 1
link-capacity            | 100
link-quality             | 100
link-quality-common      | 88
actual-tx-rate           | 1
actual-rx-rate           | 1
shaped-rx-rate           | 1
```

```
 actual-tx-pps            | 1
 actual-rx-pps            | 2
 shaped-rx-pps            | 2
 name                     | 0

Counter                  Transmitted               Received
-----------------------  ------------------------  -------------------------
Total Packets:           7621                      8515
TX success:              100
Total Bytes:             8100637                   1203939
Data Packets:            7611                      7166
Data Bytes:              7902315                   982376
Mgmt Packets:            10                        1349
Mgmt Bytes:              436                       407
Dropped Packets:         0                         0
Dropped Bytes:           0                         0
Lost Packets:            0

Rate               Transmitted                Received
----------------   ------------------------   -------------------------
dsss1              0              |    0%     1359           |   15%
ofdm6              12             |    0%     0              |    0%
mcs3               12             |    0%     0              |    0%
mcs4               739            |    9%     84             |    0%
mcs5               832            |   10%     1508           |   17%
mcs6               2004           |   26%     1613           |   18%
mcs7               4022           |   52%     3950           |   46%

Multicast groups:
MAC                  IP
------------------   ---------------
01:00:5E:00:00:FB    xxx.0.0.251
```

Вывод информации по конкретному/конкретным клиенту/клиентам

WEP-1L(root):/# **monitoring associated-clients bc:2e:f6:cc:85:46** (есть возможность указать несколько MAC-адресов, например, **monitoring associated-clients bc:2e:f6:cc:85:46 32:5b:60:62:e0:a4**)

```
index                    | 1
state                    | ASSOC SLEEP AUTH_SUCCESS
hw-addr                  | bc:2e:f6:cc:85:46
interface                | wlan1-va0
rfid                     | 1
wid                      | 0
band                     | 5
ssid                     | WEP-1L_5GHz
vlan-id                  | 100
ip-addr                  | 192.168.1.20
hostname                 | client
username                 | 79xxxxxxxxx
domain                   | root
authorized               | true
captive-portal-vap       | true
enterprise-vap           | false
radius-mac-auth          | not-required
portal-auth              | authorized
portal-auth-time         | 00:03:57
wlan-auth-type           | Open
wlan-auth-status         | authorized
wlan-auth-time           | 00:04:27
rx-retry-count           | 227
tx-fails                 | 0
tx-period-retry          | 71
tx-retry-count           | 1801
rssi-1                   | -43
rssi-2                   | -46
rssi                     | -46
snr-1                    | 14
snr-2                    | 10
snr                      | 10
tx-rate                  | VHT NSS2-MCS8 SGI 173.3
rx-rate                  | VHT NSS2-MCS8 NO SGI 156
rx-bw                    | 20M
rx-bw-all                | 20M
tx-bw                    | 20M
mfp                      | false
uptime                   | 00:04:27
multicast-groups-count   | 1
wireless-mode            | ac
using-802.11r            | no
using-802.11k            | yes
using-802.11v            | yes
perftest-capable         | false
dhcp-request-status      | obtained
dhcp-start-packet-type   | discover
dhcp-start-delay         | 571
dhcp-start-duration      | 4
dhcp-end-duration        | 1
link-capacity            | 90
link-quality             | 95
link-quality-common      | 94
actual-tx-rate           | 481
```

```
 actual-rx-rate           | 88
 shaped-rx-rate           | 88
 actual-tx-pps            | 59
 actual-rx-pps            | 36
 shaped-rx-pps            | 42
 name                     | 1

Counter                  Transmitted               Received
----------------------   -----------------------   -------------------------
Total Packets:           15686                     12372
TX success:              100
Total Bytes:             15799559                  13827531
Data Packets:            15678                     11759
Data Bytes:              15391546                  13506889
Mgmt Packets:            8                         613
Mgmt Bytes:              385                       364
Dropped Packets:         0                         0
Dropped Bytes:           0                         0
Lost Packets:            0

Rate              Transmitted               Received
---------------   -----------------------   -------------------------
ofdm6             10             |   0%     10             |   0%
ofdm24            0              |   0%     602            |   4%
nss1-mcs0         0              |   0%     4              |   0%
nss1-mcs7         31             |   0%     0              |   0%
nss2-mcs3         0              |   0%     1              |   0%
nss2-mcs4         213            |   1%     2              |   0%
nss2-mcs5         42             |   0%     19             |   0%
nss2-mcs6         82             |   0%     180            |   1%
nss2-mcs7         1465           |   9%     31             |   0%
nss2-mcs8         13843          |  88%     11522          |  93%

Multicast groups:
MAC                 IP
-----------------   ---------------
01:00:5E:00:00:FB   xxx.0.0.251
```

Фильтрация параметров мониторинга

WEP-1L(root):/# **monitoring associated-clients 32:5b:60:62:e0:a4 filter hw-addr ip-addr tx-rate rx-rate uptime** (вывод ограниченного количества параметров мониторинга по определенному клиенту, есть возможность указать несколько MAC-адресов)

```
hw-addr                  | 32:5b:60:62:e0:a4
ip-addr                  | 192.168.1.15
tx-rate                  | MCS4 NO SGI 65
rx-rate                  | MCS6 NO SGI 65
uptime                   | 00:09:51
```

WEP-1L(root):/# **monitoring associated-clients all filter hw-addr rssi-1 rssi-2 wireless-mode interface** (вывод ограниченного количества параметров мониторинга по всем клиентам)

```
hw-addr                  | 32:5b:60:62:e0:a4
rssi-1                   | -34
rssi-2                   | -34
wireless-mode            | n
interface                | wlan0-va0

hw-addr                  | bc:2e:f6:cc:85:46
rssi-1                   | -44
rssi-2                   | -31
wireless-mode            | ac
interface                | wlan1-va0
```

5.13.2 Информация об устройстве

WEP-1L(root):/# **monitoring information**

```
system-time                  | 08:16:34 24.04.2025
uptime                       | 8 d 21:29:58
hostname                     | WEP-1L
software-version             | 2.8.13 build X
secondary-software-version   | 2.8.13 build X
boot-version                 | 2.8.13 build X
memory-usage                 | 70
memory-free                  | 32
memory-used                  | 76
memory-total                 | 108
cpu-load                     | 2.0
cpu-average                  | 1.33
is-default-config            | false
vendor                       | Eltex
device-type                  | Access Point
board-type                   | WEP-1L
hw-platform                  | WEP-1L
factory-wan-mac              | 68:13:E2:xx:xx:xx
factory-lan-mac              | 68:13:E2:xx:xx:xx
factory-serial-number        | WPxxxxxxxx
hw-revision                  | 1v3
session-password-initialized | false
ott-mode                     | false
last-reboot-reason           | firmware update
test-changes-mode            | false
```

5.13.3 Информация о сертификатах

WEP-1L(root):/# **monitoring certificate**

```
  ott:
      status: present
      url:

      file 'cert.pem':
         correctness: true
         issuer: /CN=OTT Certification Root/O=Eltex Enterprise Ltd./OU=Wi-Fi/C=RU/
L=Novosibirsk
         serial: 6813E201D050D05FC2D0332908C0F9FF
         subject:  /CN=68:13:E2:01:D0:50/O=eltex
         not-before: Jan  1 00:00:00 1999 GMT
         not-after: Jan  1 00:00:00 2100 GMT
      file 'key.pem':
         correctness: false
  wlc:
      status: present
      url: https://192.168.1.15:8044
      file 'ca.pem':
         correctness: true
         issuer: /CN=WLC
         serial: F15E65D33604010D
         subject: /CN=WLC
         not-before: Jan  1 00:00:00 1999 GMT
         not-after: Aug 20 16:56:46 2124 GMT
      file 'cert.pem':
         correctness: true
         issuer: /CN=WLC
         serial: 6813E201D050
         subject: /CN=68:13:E2:01:D0:50
         not-before: Jan  1 00:00:00 1970 GMT
         not-after: Mar 31 14:28:02 2125 GMT
      file 'key.pem':
         correctness: false
  web:
      status: present
      file 'host.pem':
         correctness: true
         issuer: /C=RU/ST=Novosibirsk Region/L=Novosibirsk/O=Eltex Ent/CN=192.168.1.1
         serial: AD4C597BE0D04958
         subject: /C=RU/ST=Novosibirsk Region/L=Novosibirsk/O=Eltex Ent/CN=192.168.1.1
         not-before: Jan  1 00:00:44 1970 GMT
         not-after: Jan 18 00:00:44 2038 GMT
  portal:
      status: present
      file 'portal.pem':
         correctness: true
         issuer: /CN=redirect.loc/O=Eltex Ent
         serial: DDDD00B627AE03BC
         subject: /CN=redirect.loc/O=Eltex Ent
         not-before: Apr 24 07:46:06 2025 GMT
         not-after: Mar 31 07:46:06 2125 GMT
  redirector:
      status: present
      file 'redirector.pem':
         correctness: true
```

```
        issuer: /CN=*.*/O=Eltex Ent
        serial: 8737D51F860832B2
        subject: /CN=*.*/O=Eltex Ent
        not-before: Jul  9 13:26:36 2024 GMT
        not-after: Jun 15 13:26:36 2124 GMT
```

5.13.4 Сетевая информация

WEP-1L(root):/# **monitoring wan-status**

```
Common information:

 interface                  | br0
 mac                        | 68:13:e2:xx:xx:xx
 rx-bytes                   | 623207607
 rx-packets                 | 2750425
 tx-bytes                   | 15454709
 tx-packets                 | 74220

IPv4 information:

 protocol                   | dhcp
 ip-address                 | 192.168.1.15
 netmask                    | 255.255.255.0
 gateway                    | 192.168.1.1
 DNS-1                      | 192.168.1.100
 DNS-2                      | 8.8.8.8

IPv6 information:

 addresses                  | 2002::8/128 Global
                            | fe80::ce9d:a2ff:fee9:1470/64 Link
 dns-servers                | 2002::4144
                            | 2002::8844
                            | 2222::4144
```

WEP-1L(root):/# **monitoring ethernet**

```
  link: up
  speed: 1000
  duplex: enabled
  media-type: copper
  rx-bytes: 4872597
  rx-packets: 13844
  tx-bytes: 2477091
  tx-packets: 20923
```

WEP-1L(root):/# **monitoring arp**

```
#        ip                mac
------  ----------------   -----------------
0        192.168.1.1       02:00:48:xx:xx:xx
1        192.168.1.151     2c:fd:a1:xx:xx:xx
```

WEP-1L(root):/# **monitoring route**

```
Destination       Gateway           Mask              Flags      Interface
--------------    ---------------   ---------------   -------    ---------
0.0.0.0           192.168.1.1       0.0.0.0           UG         br0
192.168.1.0       0.0.0.0           255.255.255.0     U          br0
```

WEP-1L(root):/# **monitoring lldp**

```
Port        Device ID           Port ID             System Name         Capabilities   TTL
---------   -----------------   -----------------   -----------------   ------------   ---
eth0        e0:d9:e3:xx:xx:xx   gi1/0/16                                               120
```

5.13.5 Беспроводные интерфейсы

WEP-1L(root):/# **monitoring radio-interface**

```
    name                    | wlan0
    rfid                    | 0
    status                  | on
    band                    | 2.4 GHz
    hwaddr                  | 68:13:E2:xx:xx:xx
    tx-power                | 16 dBm
    connection status       | AP mode
    operation mode          | vap
    noise-1                 | -100 dBm
    noise-2                 | -100 dBm
    utilization             | 50%
    channel                 | 11
    frequency               | 2462 MHz
    bandwidth               | 20 MHz
    mode                    | b/g/n
    thermal                 | 32

    name                    | wlan1
    rfid                    | 1
    status                  | on
    band                    | 5 GHz
    hwaddr                  | 68:13:E2:xx:xx:xx
    tx-power                | 19 dBm
    connection status       | AP mode
    operation mode          | vap
    noise-1                 | -100 dBm
    noise-2                 | -100 dBm
    utilization             | 10%
    channel                 | 48
    frequency               | 5240 MHz
    bandwidth               | 20 MHz
    mode                    | a/n/ac
    thermal                 | 37
```

5.13.6 Журнал событий

WEP-1L(root):/# **monitoring events**

```
Jan  1 03:00:10 WEP-1L daemon.info syslogd[1018]: started: BusyBox v1.21.1
Jan  1 03:00:12 WEP-1L daemon.info configd[1031]: The AP startup configuration was loaded
successfully.
Jan  1 03:00:14 WEP-1L daemon.info networkd[1061]: Networkd started
Jan  1 03:01:17 WEP-1L daemon.info networkd[1061]: DHCP-client: Interface br0 obtained
lease on 192.168.1.15.
Oct 29 05:28:57 WEP-1L daemon.info configd[1031]: The AP running configuration was updated
successfully by admin
Oct 29 05:28:59 WEP-1L daemon.info configd[1031]: The AP startup configuration was updated
successfully by admin
Oct 29 05:30:25 WEP-1L daemon.info monitord[1190]: event: 'authenticated' mac:
6E:BB:0A:xx:xx:xx ssid: 'WEP-1L_5GHz' interface: wlan1-va0 channel: 48 rssi-1: -64 rssi-2:
-62 location: 'root' auth-method: 'Open' captive-portal: 'disabled'
Oct 29 05:30:25 WEP-1L daemon.info monitord[1190]: event: 'IP address was updated by DHCP
packet' ip: 192.168.1.20 mac: 6E:BB:0A:xx:xx:xx ssid: 'WEP-1L_5GHz' interface: wlan1-va0
channel: 48 rssi-1: -63 rssi-2: -65 location: 'root' reason: 0
```

5.13.7 Сканирование эфира

Во время осуществления сканирования эфира радиоинтерфейс устройства будет отключен, что приведет к невозможности передачи данных до Wi-Fi клиентов во время сканирования.

WEP-1L(root):/# **monitoring scan-wifi**

SSID	Mode	Security	BSSID	Channel	RSSI, dBm	Bandwidth, MHz
[illegible]	AP	wpa/wpa2-1x	[illegible]	11	-45	20
[illegible]	AP	wpa2-1x	[illegible]	6	-46	20
[illegible]	AP	wpa2	[illegible]	11	-47	20
[illegible]	AP	wpa2	[illegible]	6	-48	20
[illegible]	AP	wpa2/wpa3-1x	[illegible]	6	-49	20
[illegible]	AP	off	[illegible]	1	-50	20
[illegible]	AP	off	[illegible]	11	-51	20
[illegible]	AP	off	[illegible]	1	-53	20
[illegible]	AP	wpa2-1x	[illegible]	6	-53	20
[illegible]	AP	wpa2/wpa3-1x	[illegible]	44	-38	20
[illegible]	AP	wpa2	[illegible]	36	-39	20
[illegible]	AP	off	[illegible]	36	-41	20
[illegible]	AP	wpa2-1x	[illegible]	44	-41	20
[illegible]	AP	wpa/wpa2-1x	[illegible]	48	-41	20
[illegible]	AP	wpa2	[illegible]	40	-42	80
[illegible]	AP	off	[illegible]	44	-42	20
[illegible]	AP	wpa2	[illegible]	44	-43	80
[illegible]	AP	off	[illegible]	40	-50	20

5.13.8 Спектроанализатор

Спектроанализатор предоставляет информацию о загруженности каналов в диапазонах 2.4 и 5 ГГц. Результат выводится в процентах.

Во время работы спектроанализатора происходит отключение всех клиентов от точки доступа. Клиенты подключатся снова только тогда, когда спектроанализатор закончит свою работу. Время анализа всех радиоканалов двух диапазонов составляет примерно 5 минут.

Спектроанализатор производит анализ всех каналов диапазона вне зависимости от настроек на радиоинтерфейсе.
С более подробной информацией о настройке радиоинтерфейса через CLI можно ознакомиться в разделе «Настройки Radio».

WEP-1L(root):/# **monitoring spectrum-analyzer**

```
Channel|Frequency [MHz]|Utilization [%]
      1|           2412|             67
      2|           2417|             44
      3|           2422|              7
      4|           2427|              7
      5|           2432|             19
      6|           2437|             58
      7|           2442|             24
      8|           2447|             24
      9|           2452|             29
     10|           2457|             38
     11|           2462|             53
     12|           2467|             15
     13|           2472|              6
     36|           5180|              8
     40|           5200|             15
     44|           5220|              9
     48|           5240|             10
     52|           5260|             38
     56|           5280|              4
     60|           5300|              2
     64|           5320|             10
    132|           5660|              2
    136|           5680|              0
    140|           5700|              2
    144|           5720|              1
    149|           5745|             18
    153|           5765|              3
    157|           5785|              4
    161|           5805|              1
    165|           5825|              1
```

5.14 Получение отладочной информации

Команда для сбора отладочной информации

WEP-1L(root):/# **get-troubleshooting-file**

После выполнения команды будет создан архив *troubleshooting.tar.gz*, содержащий отладочные данные и сведения о состоянии устройства.

Получить архив *troubleshooting.tar.gz* с устройства на сервер/ПК можно по протоколу TFTP:

WEP-1L(root):/# **tftp -pl troubleshooting.tar.gz <IP-адрес TFTP-сервера>**

```
troubleshooting.tar. 100% |********************************| 62755 0:00:00 ETA
```

Получить архив *troubleshooting.tar.gz* с устройства на сервер/ПК можно по протоколу SCP:

scp <Пользователь>@<IP-адрес точки доступа>:troubleshooting.tar.gz troubleshooting.tar.gz (пример: scp admin@192.168.1.15:troubleshooting.tar.gz troubleshooting.tar.gz. Данная команда выполняется на сервере/ПК)

6 Вспомогательные утилиты

6.1 Утилита traceroute

Утилита показывает, через какие узлы (маршрутизаторы) проходит пакет, сколько времени занимает обработка пакета на каждом узле.

Команда запуска трассировки

WEP-1L(root):/# **traceroute <тестируемый хост>**

Пример использования

WEP-1L(root):/# **traceroute eltex-co.ru**

6.2 Утилита tcpdump

Утилита tcpdump позволяет захватывать пакеты на указанном интерфейсе.

Получить подсказку по работе с утилитой можно командой:

WEP-1L(config):/# **tcpdump --help**

6.2.1 Захват трафика с активного интерфейса

Захват пакетов Ethernet-интерфейса.

WEP-1L(root):/# **tcpdump -i eth0**

Захват пакетов Ethernet-интерфейса с сохранением в файл.

WEP-1L(root):/# **tcpdump -i eth0 -env -w tcpdump.pcap**

6.2.2 Сниффер эфира

На точке доступа должен быть включен любой VAP в том диапазоне, откуда необходимо захватывать трафик.

Необходимо включить специальный интерфейс, который улавливает пакеты из эфира, на рабочем канале точки доступа.

Команды

WEP-1L(root):/# **configure**
WEP-1L(config):/# **interface**
WEP-1L(config):/interface# **radioX** (для диапазона 2.4 ГГц — **radio0**, для 5 ГГц — **radio1**)
WEP-1L(config):/interface/radioX# **common**
WEP-1L(config):/interface/radioX/common# **enabled true**

Захват пакетов эфира на radio0-интерфейсе.

```
WEP-1L(root):/# tcpdump -i radio0
```

Захват пакетов эфира на radio0-интерфейсе с сохранением в файл.

```
WEP-1L(root):/# tcpdump -i radio0 -env -w tcpdump.pcap
```

6.2.3 Настройка удаленной записи дампа трафика

В разделе remote-capture выполняется удаленная запись дампа трафика.
Точка доступа поддерживает протокол RPCAP, позволяющий производить запись дампа трафика с интерфейса устройства на удаленной машине в режиме онлайн.

Для удалённого захвата пакетов с радиоинтерфейсов необходимо поднять интерфейсы **radio0** и/или **radio1** из предыдущего пункта.

Команды для настройки remote-capture

WEP-1L(root):/# **configure**
WEP-1L(config):/# **remote-capture**
WEP-1L(config):/remote-capture# **enabled true** (true — включение. Для отключения введите **false**)
WEP-1L(config):/remote-capture# **disable-authentication true** (опция позволяет отключить требование аутентификации при добавлении удаленного интерфейса на удаленном хосте. По умолчанию: false — аутентификация запрашивается)
WEP-1L(config):/remote-capture# **port 2002** (2002 — номер порта, который служит для подключения удаленной машины. Возможные значения: 1025 - 65530. По умолчанию: 2002)
WEP-1L(config):/remote-capture# **save** (сохранение настроек)

Для удалённого подключения необходимо использовать RPCAP-протокол, указать IP-адрес точки доступа и порт. Для этого, например, можно использовать программу Wireshark. Затем необходимо получить список интерфейсов для сниффинга от точки доступа, выбрать один из них и запустить снятие дампа с удаленного интерфейса.

6.2.4 Выгрузка файла дампа трафика с точки доступа на сервер

Данная команда выполняется на сервере/ПК.

scp <Пользователь>@<IP-адрес устройства>:tcpdump.pcap tcpdump.pcap (пример: scp admin@192.168.1.15:tcpdump.pcap tcpdump.pcap)

6.3 Утилита iperf

Данная утилита используется для запуска потока трафика с одного устройства на другое.
Отправляющая сторона называется клиентом, принимающая — сервером.

Получить подсказку по работе с утилитой можно командой:

```
WEP-1L(root):/# iperf --help
```

Пример запуска потока трафика с точки доступа на сервер:

Настройка сервера на приём трафика

root@server:/# **iperf -s**

Запуск трафика с ТД-client в сторону сервера

WEP-1L(root):/# **iperf -c X.X.X.X** (где X.X.X.X — IP-адрес сервера)

6.4 Настройка режима Radar

Функционал предназначен для сбора информации о клиентских устройствах в зоне действия точки доступа и передачи данных на сервер-коллектор.

6.4.1 Настройка радара с отправкой данных по протоколу HTTP

Команды для настройки функционала Radar (HTTP/HTTPS)

WEP-1L(root):/# **configure**
WEP-1L(config):/#**radar**
WEP-1L(config):/radar# **enabled true** (включение функционала radar. Для отключения введите **false**)
WEP-1L(config):/radar# **url http://host:port/service** (указывается URL-ссылка на сервис, который будет принимать данные от точки доступа в JSON-формате. Передача возможна по HTTP/HTTPS)
WEP-1L(config):/radar# **scan-interface all** (где all — интерфейс, на котором будет работать сканирование. Возможные значения: **wlan0** — интерфейс 2.4 ГГц, **wlan1** — интерфейс 5 ГГЦ, **all** — одновременно 2.4 ГГц и 5 ГГц. По умолчанию: all)
WEP-1L(config):/radar# **send-interval X** (где X — интервал отправки данных на коллектор. Возможные значения: 1-3600. По умолчанию: 5 секунд)
WEP-1L(config):/radar# **mac-source"probe data"** (где probe data — выбор типа данных, собираемых в эфире. Возможные значения: **probe** — только probe request, **assoc** — только assoc, **data** — только data, **all** — все типы пакетов. По умолчанию: all)
WEP-1L(config):/radar# **scan-channel-timeout X** (где X — время, выделенное на сканирование одного канала. Возможные значения: 100-60000. По умолчанию: 200 мс)
WEP-1L(config):/radar# **scan-limit-channels-2g "1 6 11"** (где 1, 6, 11 — каналы для сканирования в диапазоне 2.4 ГГц. Пустое значение — сканируются все доступные каналы)
WEP-1L(config):/radar# **scan-limit-channels-5g "36 40 44 48"** (где 36, 40, 44, 48 — каналы для сканирования в диапазоне 5 ГГц. Пустое значение — сканируются все доступные каналы)
WEP-1L(config):/radar# **save** (сохранение настроек)

6.4.2 Настройка радара с отправкой данных по протоколу MQTT

Команды для настройки функционала Radar (MQTT)

WEP-1L(root):/# **configure**
WEP-1L(config):/# **radar**
WEP-1L(config):/radar# **url mqtt://host:port/service** (указывается URL-ссылка на сервис, который будет принимать данные от точки доступа по протоколу MQTT. Пример: mqtt://rtls.eltex.nsk.ru:1883/)
WEP-1L(config):/radar# **mqtt-username eltex** (где eltex — имя пользователя. Необходимо для авторизации на сервисе-коллекторе)
WEP-1L(config):/radar# **mqtt-password password** (где password — пароль. Необходим для авторизации на сервисе-коллекторе)
WEP-1L(config):/radar# **mqtt-topic qtracker_input_mqtt** (указывается URL-идентификатор сущностей в обмене между точкой доступа и коллектором по MQTT-протоколу)
WEP-1L(config):/radar# **scan-mode passive** (где passive — режим работы радара. Возможные значения: **active** — точка доступа только сканирует эфир и не предоставляет сервис клиентам; **passive** — точка доступа предоставляет сервис клиентам, эфир не сканирует, передает данные по подключенным клиентам. По умолчанию: active)
WEP-1L(config):/radar# **scan-interface all** (где all — интерфейс, на котором будет работать сканирование. Возможные значения: **wlan0** — интерфейс 2.4 ГГц, **wlan1** — интерфейс 5 ГГц, **all** — одновременно 2.4 ГГц и 5 ГГц. По умолчанию: all)
WEP-1L(config):/radar# **send-interval X** (где X — интервал отправки данных на коллектор. Возможные значения: 1-3600. По умолчанию: 5 секунд)
WEP-1L(config):/radar# **mac-source"probe data"** (где probe data — выбор типа данных, собираемых в эфире. Возможные значения: **probe** — только probe request, **assoc** — только assoc, **data** — только data, **all** — все типы пакетов. По умолчанию: all)
WEP-1L(config):/radar# **scan-channel-timeout X** (где X — время, выделенное на сканирование одного канала. Возможные значения: 100-60000. По умолчанию: 200 мс)
WEP-1L(config):/radar# **scan-limit-channels-2g "1 6 11"** (где 1, 6, 11 — каналы для сканирования в диапазоне 2.4 ГГц. Пустое значение — сканируются все доступные каналы)
WEP-1L(config):/radar# **scan-limit-channels-5g "36 40 44 48"** (где 36, 40, 44, 48 — каналы для сканирования в диапазоне 5 ГГц. Пустое значение — сканируются все доступные каналы)
WEP-1L(config):/radar# **scan-min-signal X** (где X — порог уровня сигнала. Если точка доступа видит клиента с уровнем ниже указанного, то MAC-адрес клиента не передается на коллектор, и клиент не считается обнаруженным. Возможные значения: -100-0. По умолчанию: 0, функционал отключен)
WEP-1L(config):/radar# **enabled true** (включение функционала radar. Для отключения введите **false**)
WEP-1L(config):/radar# **save** (сохранение настроек)

7 Список изменений

Версия документа	Дата выпуска	Содержание изменений
Версия 1.12	06.2026	Синхронизация с версией ПО 2.8.13
Версия 1.11	11.2025	Синхронизация с версией ПО 2.8.0 Добавлено: 4.9.7 Подменю «Отладочная информация» 5.12 Настройка DAS-сервера 6.2.4 Выгрузка файла дампа трафика с точки доступа на сервер Изменено: 5.3.5 Настройка VAP с внешней портальной авторизацией 5.3.7 Дополнительные настройки VAP 5.9.2 Управление конфигурацией устройства 5.10 Настройка параметров портальной авторизации 5.14 Получение отладочной информации
Версия 1.10	05.2025	Синхронизация с версией ПО 2.7.0 Добавлено: 5.2.2 Настройка удалённого управления 5.8 Настройка репликации ARP Изменено: 5.3.4 Настройка VAP с портальной авторизацией 5.3.5 Настройка VAP с внешней портальной авторизацией 5.3.6 Настройка дополнительного RADIUS-сервера на VAP 5.13 Мониторинг
Версия 1.9	01.2025	Синхронизация с версией ПО 2.6.4 Добавлено: 5.7 Настройка репликации DHCP 5.12.9 Получение отладочной информации 6.4 Настройка режима Radar 6.4.1 Настройка радара с отправкой данных по протоколу HTTP 6.4.2 Настройка радара с отправкой данных по протоколу MQTT 5.11 Настройка удаленной записи дампа трафика Изменено: 4.6.2 Подменю «VAP» 5.3.7 Дополнительные настройки VAP 5.4 Настройка AirTune

Версия документа	Дата выпуска	Содержание изменений
Версия 1.8	06.2024	Синхронизация с версией ПО 2.5.2 Добавлено: 5.3.5 Настройка VAP с внешней портальной авторизацией 5.7 Настройка параметров портальной авторизации 5.7.1 Управление портальным сертификатом 6 Вспомогательные утилиты 6.1 Утилита traceroute 6.2 Утилита tcpdump 6.2.1 Захват трафика с любого активного интерфейса 6.2.2 Сниффер эфира 6.3 Утилита iperf Изменено: 4.5.1 Подменю «Radio 2.4 ГГц» 5.3.6 Дополнительные настройки VAP 5.4 Настройки Radio 5.6.5 Настройка даты и времени 5.9.3 Информация о сертификатах 5.9.5 Беспроводные интерфейсы
Версия 1.7	01.2024	Синхронизация с версией ПО 2.3.2 Добавлено: Информация о сертификатах Изменено: 4.4.7 Подменю «Информация об устройстве» 4.6.2 Подменю «VAP» 5.3 Настройка виртуальных точек доступа Wi-Fi (VAP) 5.3.1 Настройка VAP без шифрования 5.3.2 Настройка VAP с режимом безопасности WPA-Personal 5.3.3 Настройка VAP с Enterprise-авторизацией 5.3.4 Настройка VAP с портальной авторизацией 5.3.5 Дополнительные настройки VAP 5.4 Настройки Radio 5.4.1 Дополнительные настройки Radio 5.8.2 Информация об устройстве 5.8.5 Беспроводные интерфейсы

Версия документа	Дата выпуска	Содержание изменений
Версия 1.6	09.2023	Синхронизация с версией ПО 2.2.0 Добавлено: 4.6.2 Подменю «AirTune» Изменено: 4.4.3 Подменю «Сканирование эфира» 4.5.3 Подменю «Дополнительно» 4.6.2 Подменю «VAP» 5.2 Настройка сетевых параметров 5.3.5 Дополнительные настройки VAP 5.6.6 Дополнительные настройки системы 5.8.1 Wi-Fi клиенты 5.8.3 Сетевая информация
Версия 1.5	04.2023	Синхронизация с версией ПО 1.7.0 Изменено: 5.6 Системные настройки
Версия 1.4	03.2023	Синхронизация с версией ПО 1.6.2 Добавлено: 5.5 Настройка DHCP опции 82 Изменено: 4.5 Меню «Radio» 4.6.2 Подменю «VAP»
Версия 1.3	06.2022	Синхронизация с версией ПО 1.2.5 Изменено: 2.3 Технические параметры устройства 5.8.2 Подменю «Доступ»
Версия 1.2	01.2022	Синхронизация с версией ПО 1.2.2 Добавлено: 4.8 Меню «Внешние сервисы» 5.2.1 Настройка сетевых параметров с помощью утилиты set-management-vlan-mode 5.2.2 Настройка сетевых параметров IPv6 5.5.5 Дополнительные настройки системы 5.7.6 Сканирование эфира Изменено: 2.2 Характеристика устройства 4.4.1 Wi-Fi клиенты 4.6.1 Подменю «Суммарно» 4.6.2 Подменю «VAP» 5.3.5 Дополнительные настройки VAP 5.7.2 Информация об устройстве

Версия документа	Дата выпуска	Содержание изменений
Версия 1.1	06.2020	Синхронизация с версией 1.1.0
Версия 1.0	02.2020	Первая публикация
Версия программного обеспечения 2.8.13		

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Для получения технической консультации по вопросам эксплуатации оборудования ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» вы можете обратиться в Сервисный центр компании:

Форма обратной связи на сайте: https://eltex.ru/support/

Servicedesk: https://servicedesk.eltex-co.ru

На официальном сайте компании вы можете найти техническую документацию и программное обеспечение для продукции ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС», обратиться к базе знаний или оставить интерактивную заявку:

Официальный сайт компании: https://eltex.ru/

База знаний: https://docs.eltex-co.ru/display/EKB/Eltex+Knowledge+Base

Центр загрузок: https://eltex.ru/download